

PHILCO

Retrô



MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Torradeira Retrô
PTR02V**

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto

em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

•Não utilizar adaptadores, benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com protetor residual DCR.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Alavanca de acionamento;
- 02. Seletor níveis de tostagem;
- 03. Botão cancelar;
- 04. Botão pré-aquecer;
- 05. Botão descongelar;
- 06. Coletor de migalhas;
- 07. Entradas para o pão;
- 08. Cordão elétrico;
- 09. Plugue;



1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes com o seletor de nível de tostagem no máximo (nível 6). Esse procedimento ajudará na eliminação de odores, comuns em aparelhos novos.

PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
3. Se desejar você pode pré-aquecer a torradeira, usando o botão pré-aquecer **(04)**
4. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada.
5. Regular o seletor de nível de tostagem conforme a preferência **(02)**. Para pães mais claros e menos torrados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar um nível maior **(TABELA 1)**.
6. Deslizar a alavanca de acionamento até travar.
7. O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desligará automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
8. Para interromper a operação, pressione o botão cancelar **(03)**
9. Se o pão estiver congelado, utilize o botão descongelar **(05)**

Nível	Condição de tostagem
1 - 2	Pães menos torrados
3 - 4	Tostagem média
5 - 6	Pães mais torrados

TABELA 1

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Para que seu produto tenha sempre um desempenho ótimo é importante mantê-lo sempre limpo, para isso siga as instruções abaixo.

- Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
- Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Remover o coletor de migalhas, limpá-lo e fechá-lo novamente. **(Figura 1)**
- Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

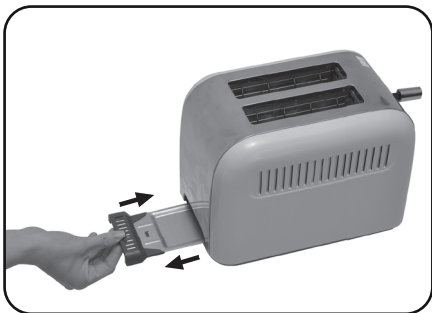


Figura 1 - Removendo o coletor de migalhas.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

