

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	023-07	Edson	17-01-2007
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cordão elétrico (6), no plugue (7) ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, orienta-se não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis ou pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (6). Segurar com firmeza o plugue (7) e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima ou debaixo de cortinas e nem de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (6), o plugue (7) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue (7) da tomada antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa, caso necessário levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**


BRITÂNIA



TORRADEIRA TOSTA PANE 5

MANUAL DE INSTRUÇÕES

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	17-01-2007	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	17-01-2007			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	17-01-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Torradeira Tosta Pane 5 - TSK 2566	072422	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	261-05/00	1

BRITÂNIA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira *Tosta Pane 5 Britânia*.


Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão (voltagem) do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

- 1) Bandeja de migalhas
- 2) Aberturas para o pão
- 3) Alavanca de acionamento
- 4) Seletor de nível de torrefação (tempo)
- 5) Botão de cancelamento
- 6) Cordão elétrico
- 7) Plugue

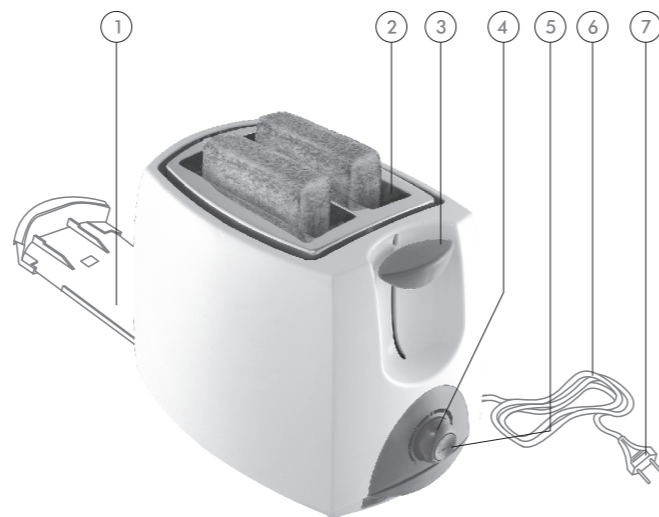

FUNCIONAMENTO

- 1) Conectar o plugue (7) na tomada elétrica.
- 2) Escolher o grau utilizando o seletor de nível de torrefação (4) (figura 01).
- 3) Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura e deslizar a alavanca de acionamento (3) para baixo (figura 02).
- 4) O aparelho começará a torrefação e irá desligar automaticamente quando estiver pronto. A alavanca de acionamento (3) irá voltar para a posição inicial.



figura 01

NOTA: A alavanca de acionamento (3) só trava se o produto estiver conectado a uma tomada elétrica.

5) Para interromper a operação, apertar o botão de cancelamento (5). A alavanca de acionamento (3) voltará para a posição inicial e a torrefação será finalizada.



figura 02

NOTA: O botão seletor de nível de torrefação (4) não retornará à posição inicial após o término do preparo.

LIMPEZA

- Retirar o plugue (7) da tomada elétrica e esperar até que o aparelho esfrie.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem outra substância química qualquer.

• Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.

• Retirar a bandeja de migalhas (1), limpar e colocar novamente no lugar (figura 03).

• Esperar até que o aparelho esfrie para depois guardá-lo.

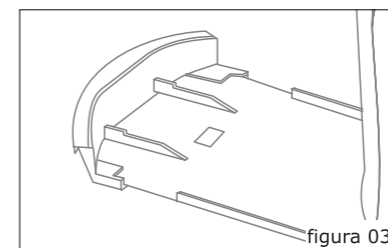


figura 03