


ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

N°	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação do arquivo	Dieli	23-01-2013
1	Adição das instruções de montagem.	Dieli	14-02-2013
2	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	28-03-2014


SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR



BRITÂNIA



Super Mixer

Manual de Instruções

03/14 961-09-05 781978 REV.2

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	14-02-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Gustavo	DATA	14-02-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Leticia	DATA	14-02-2013	Super Mixer	781978	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	961-09-05	2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do **Super Mixer**.


Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, **guardá-lo para eventuais consultas**.

MEDIDAS DE SEGURANÇA

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar riscos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão. Retirar o plugue da tomada elétrica depois de utilizar o aparelho. Nunca ligar, usando tomadas múltiplas ("Ts" ou benjamins), com outros aparelhos.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Não tocar nas superfícies aquecidas.
- Para se proteger contra o risco de choques elétricos, não mergulhar o plugue, o cordão elétrico ou o corpo do aparelho em água ou em outros líquidos.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e antes de limpá-lo.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou perto de superfícies aquecidas.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

COMPONENTES

01. Batedor de claras em neve.
02. Lâmina para mixer.
03. Haste do liquidificador com lâmina
04. Lâmina do liquidificador
05. Lâmina processadora.
06. Disco ralador.
07. Unidade motora.
08. Tampa do recipiente.
09. Recipiente do processador e ralador.
10. Tampa da jarra do liquidificador.
11. Copo do liquidificador.
12. Copo do mixer.
13. Chave de velocidade (I e II)
14. Pilão.

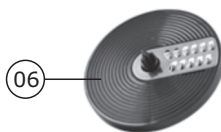

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Usando o processador.

A lâmina processadora pode ser utilizada para moer, misturar, fazer migalhas e desfiar peito de frango, entre os alimentos que podem ser usados neste acessório, estão: batata, cenoura, cebola, alho, pão, ovos cozidos, carne sem osso, ervas, frutas e verduras em geral.

Montagem:

• Coloque a lamina processadora no pino localizado no centro do recipiente do processador e ralador.

Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.



• Encaixe a tampa no recipiente, girando sentido anti-horário, um *clic* será ouvido demonstrando que a tampa está devidamente travada no recipiente.



• Pressione a unidade motora na tampa do recipiente utilizando como referência a marcação contida nos mesmos. Um *clic* será ouvido demonstrando que o aparelho está devidamente encaixado.




• Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade desejada (I ou II).

• Adicione o alimento desejado, com a ajuda do pilão na abertura da tampa do recipiente.

• Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Atenção: Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

• Para desencaixar a unidade motora da tampa do recipiente, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.

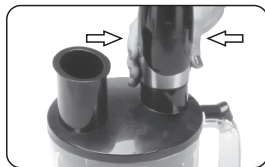

•Para desencaixar a unidade motora da tampa do recipiente, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.



Dicas de Uso e Segurança.

•Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.

•Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.

•Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.

•Evite usar a função por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter.

•O período padrão para operação desta função é de 30s ligado seguido de um descanso de 2min desligado.

•Certos alimentos não devem ser picados. Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do

processador.

•Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.

•Para evitar danos ao aparelho, antes de processar remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos

•Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.

•Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.

•Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para picar e misturar, mas respeite a quantidade máxima 1000ml.

•Aguarde até que todos acessórios parem de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

Usando o disco ralador

Este acessório pode ser usado para ralar alimentos. Entre os alimentos que podem ser usados neste acessório, estão: batata, cenoura, cebola, alho, frutas e verduras em geral.

Montagem:

•Coloque o disco ralador no pino localizado no centro do recipiente do processador e ralador.

Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.



•Encaixe a tampa no recipiente, girando sentido anti-horário, um *clic* será ouvido demonstrando que a tampa está devidamente travada no recipiente.



•Pressione a unidade motora na tampa do recipiente utilizando como referência a marcação contida nos mesmos. Um *clic* será ouvido demonstrando que o aparelho está devidamente encaixado.

•Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade desejada (I ou II).


•Adicione o alimento desejado, com a ajuda do pilão na abertura da tampa do recipiente.



•Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Atenção: Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

•Para desencaixar a unidade motora da tampa do recipiente, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.

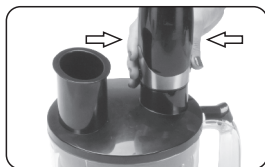

- Para remover a tampa, pressione o botão da alça do recipiente para destravar e gire a tampa em sentido horário.



Dicas de Uso e Segurança.

- Sempre encaixe as Lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não utilize pedaços muito grandes, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos e iguais.
- Para alimentos mais moles utilize a função Pulsar algumas vezes para que os mesmos não se desmanchem.
- Evite usar a função por tempo prolongado quando for cortar queijos duros ou chocolate, pois estes alimentos podem aquecer e derreter.
- O período padrão para operação desta função é de uma medida ligado seguido de um descanso de 2min desligado.
- Certos alimentos não devem ser picados. Picar gelo ou moer grão de café danificará a lâmina e o recipiente do

processador.


- Devem ser evitados os alimentos muito duros que não podem ser cortados com uma faca comum.
- Para evitar danos ao aparelho, antes de processar remover ossos, gorduras, caroços ou cascas dos alimentos
- Retire a lâmina antes de retirar os alimentos.
- Se os alimentos não estiverem sendo picados uniformemente, retire parte dele da jarra e processar quantidades menores por vez.
- Você poderá unir mais de um tipo de fruta ou legume para ralar, mas respeite a quantidade máxima 1000ml.
- Aguarde até que todos acessórios param de se movimentar antes de retirar a tampa do aparelho.

Usando o liquidificador

Montagem:

- Coloque a lâmina no copo do liquidificador

Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.

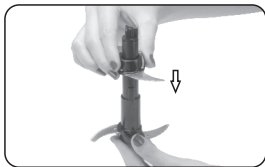

- Coloque a lâmina no copo do liquidificador



- Adicione o alimento desejado e encaixe a tampa no copo do liquidificador, girando de modo a encaixar as ranhuras laterais corretamente.



- Pressione a unidade motora na tampa do recipiente utilizando como referência a marcação contida nos mesmos. Um *clac* será ouvido demonstrando que o aparelho está devidamente encaixado.




- Ligar o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade desejada (I ou II).

- Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Atenção: Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

- Para desencaixar a unidade motora da tampa do recipiente, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.

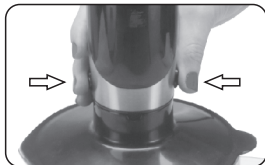

Dicas de Uso e Segurança.

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Para triturar gelo, colocar um copo com água e acrescentar as pedras moderadamente com o aparelho em funcionamento.

- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.
- O período padrão para operação desta função é de 1min ligado seguido de um descanso de 1min desligado.
- Você poderá utilizar mais de um tipo de alimento, mas respeite a quantia máxima 1200ml.

NOTA: Em algumas receitas poderá ocorrer vazamento de líquido sobre a tampa superior do copo do liquidificador. Nesta caso utilize uma quantia menor de líquido.

Usando o batedor de claras em neve

Montagem:

•Pressione a unidade motora no batedor de claras em neve utilizando como referência a marcação contida nos mesmos. Um *clic* será ouvido demonstrando que o aparelho está devidamente encaixado.




•Adicione a clara de ovo no copo do mixer, insira o batedor, ligue o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade desejada (I ou II).



•Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

Atenção: Não utilize alimentos densos e massas de bolos para não danificar as hastes do batedor.

•Para desencaixar a unidade motora do batedor de claras, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.

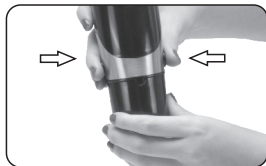

Dicas de Uso e Segurança.


- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular o batedor de claras em neve tenha muito cuidado para não danificá-lo.
- O período padrão para operação desta função é de 10min ligado.
- Respeite a quantia máxima 800ml.

Usando o mixer

Montagem:

•Pressione a unidade motora na lâmina do mixer utilizando como referência a marcação contida nos mesmos. Um *clic* será ouvido demonstrando que o aparelho está devidamente encaixado.

Atenção: Cuidado ao manipular as lâminas, pois são muito afiadas.

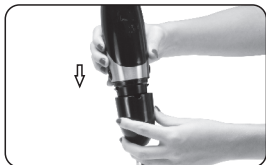


•Adicione o alimento desejado no copo do mixer, insira a lâmina do mixer, ligue o aparelho à rede elétrica e pressionar a chave de velocidade desejada (I ou II).



•Para interromper o funcionamento do aparelho, soltar a chave de velocidade.

•Para desencaixar a unidade motora da lâmina do mixer, pressione os dois botões nas laterais inferiores do aparelho.

Atenção: Não utilize pedaços muito grande, pois podem danificar as lâminas e o recipiente, para garantir melhores resultados corte pedaços pequenos.

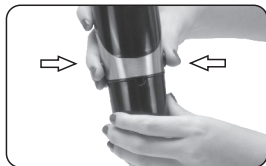

Dicas de Uso e Segurança.

- Alimentos duros ou mais consistentes devem ser adicionados em pedaços pequenos, através do bocal alimentador com o aparelho em funcionamento.
- Não adicionar mais de uma xícara de alimentos sólidos em grãos e não ultrapassar um minuto de operação.
- Não ligar o aparelho com o copo vazio.
- Não usar produtos abrasivos, saponáceos e outros, pois eles podem danificar o aparelho.
- Ao manipular as lâminas tenha muito cuidado pois são muito afiadas e podem provocar acidentes.
- O período padrão para operação desta função é de 1min ligado seguido de um descanso de 1min desligado.
- Você poderá utilizar mais de um tipo de alimento, mas respeite a quantia máxima 800ml.

LIMPEZA

- Retirar o plugue da tomada, remover o acessório que estiver conectado na unidade motora.

Nota: Não deixar de molho na água os acessórios, pois, com o tempo, o lubrificante dos rolamentos e dos eixos poderá ser eliminado.

- Lavar os acessórios em água corrente, sem usar abrasivos ou detergentes. Depois de lavá-los, colocar em posição vertical para escorrer toda a água.
- Limpar o recipiente e suas lâminas com água e sabão. Não utilizar máquina de lavar louças para limpeza dos acessórios.
- Limpeza rápida: Entre duas tarefas, mergulhar o mixer em uma xícara ou uma tigela com água até a metade e fazer funcionar o aparelho durante alguns segundos.

IMPORTANTE: Para evitar infiltrações, as tampas não devem ser mergulhadas ou colocadas sob água corrente. Utilizar apenas pano úmido para a limpeza da mesma.

- Passar um pano macio e úmido sobre a unidade motora. Nunca mergulhar a mesma em água para limpá-lo. Isto poderá provocar choques elétricos e danos ao produto.
- Secar com cuidado todos os componentes.

Cuidado: As lâminas são muito afiadas. Manipulá-las com muito cuidado.

Não mergulhar a unidade motora na água.