


| Nº | MODIFICAÇÃO | POR | DATA |
|----|--|---------|------------|
| 0 | Liberação de Arquivo | Ari Jr. | 04-092013 |
| 1 | Arquivo não encontrado | | |
| 2 | Unificação das Lâmpadas de aquecimento e funcionamento | Ari Jr. | 02-05-2016 |

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

| | | | | | | | | | |
|--------|--|---------|------------------------------------|----------------|---|--------------|------------|---------------|-----------|
| DES. | Ari Jr | PRODUTO | Super Grill 3 | CÓD. COMERCIAL | - | ESTRUTURA | 785282 | TAMANHO | 115*150mm |
| VERIF. | Diogo | | | | | | | COR IMPRESSÃO | Preto |
| APROV. | Paulo | | | | | | | | |
| MARCA |  | TÍTULO | Manual de Instruções / User Manual | | | CÓD. DESENHO | 1163-09-05 | REV. | 2 |

BRITANIA



Super
Grill 3
Grill / Sanduicheira

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não mergulhar o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Uma atenção constante será necessária durante o funcionamento do aparelho. Não deixar que este seja utilizado por crianças ou perto delas.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão

NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

INSTRUÇÕES DO CABO ELÉTRICO CURTO

Este produto vem acompanhado de um cabo elétrico curto para reduzir o risco de uma pessoa se enrolar ou tropeçar. Podem-se utilizar cabos elétricos mais longos ou extensões, desde que as devidas precauções sejam tomadas.

Se outros cabos ou extensões forem utilizados, a classificação elétrica indicada na extensão deverá ser, no mínimo, equivalente à classificação do aparelho e o cabo elétrico mais longo não deverá pender da borda de uma mesa ou balcão, de maneira que crianças possam alcançá-lo, puxar ou tropeçar acidentalmente.

IMPORTANTE.


Se o circuito elétrico estiver sobrecarregado com outros aparelhos ligados, o aparelho pode não funcionar adequadamente. Portanto, deve ser utilizado sempre em tomada elétrica exclusiva.

ATENÇÃO: Para evitar danos à superfície da mesa onde o aparelho será utilizado, colocá-lo sobre descansos para copos ou jogos americanos e **NÃO PLÁSTICOS**.

Se o aparelho for utilizado diretamente sobre a mesa, poderá ocorrer escurecimento, descoloração ou manchas permanentes.

COMPONENTES

01. Luz Indicadora de Aquecimento
02. Corpo do Aparelho
03. Trava de Fechamento
04. Alça
05. Chapas Antiaderentes.

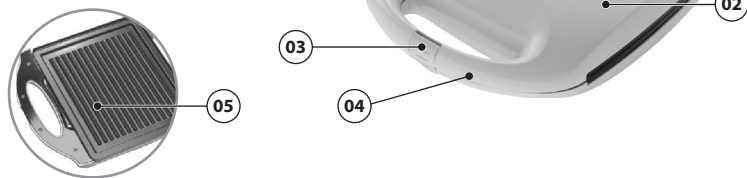

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Antes da primeira utilização, limpar as placas de aquecimento do grill com um pano úmido para remover todo o pó.
2. Pré-aquecimento: Fechar a tampa e ligar o plugue na tomada. A luz indicadora de aquecimento acenderá e as placas começarão a esquentar. Deixar pré-aquecer por 3 minutos.
3. Abrir cuidadosamente a tampa, utilizando sempre luvas térmicas.
4. Colocar os alimentos, com cuidado, sobre a placa inferior para iniciar o cozimento.
5. Fechar a tampa e aguardar o tempo de preparo necessário. Não deixar o aparelho funcionando enquanto estiver ausente.
6. Após o tempo adequado de preparo, retirar o plugue da tomada.
ATENÇÃO: Para evitar faíscas na tomada ao desligar o aparelho, certificar-se de que a luz indicadora de aquecimento esteja desligada antes de retirar o plugue da tomada.
7. Abrir cuidadosamente a tampa, utilizando luvas térmicas.
8. Retirar o alimento com uma espátula plástica. Utilizar apenas utensílios de plástico ou de madeira para não riscar a superfície antiaderente. Nunca usar pinças metálicas, facas ou garfos, pois estes poderão danificar o revestimento antiaderente das placas.
9. Deixar o aparelho esfriar.

INSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO

ATENÇÃO: Para evitar queimaduras, aguardar o total resfriamento do grill antes de proceder à limpeza.

1. Antes de proceder à limpeza, retirar o plugue da tomada e aguardar o resfriamento.
2. Limpeza interna: Com uma espátula apropriada, raspar todos os resíduos de gordura ou comida.

Limpar as placas com papel-toalha ou esponja.

3. Resíduos difíceis de limpar: usar uma esponja suave para limpar as placas.

4. Limpeza externa: passar uma esponja umedecida em água morna e secar com um pano macio.

5. Não utilizar esponja de aço, escova ou materiais abrasivos em nenhuma parte do grill.

6. Nunca mergulhar o aparelho em água ou qualquer outro líquido.

7. Se for necessário retirar alguma outra peça que não as recomendadas para limpeza, chamar um electricista.

8. Para evitar que a tampa feche acidentalmente durante a limpeza e cause algum ferimento, segurá-la sempre com uma das mãos.

DICAS E SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSA | SOLUÇÃO |
|---|--|---|
| Não aquece | O produto não está ligado na tomada elétrica. | Inserir o plugue na tomada elétrica. |
| | A tomada está sem energia. | Verificar se há energia, testando com outro produto. |
| Produto está apresentando cheiro de queimado e/ou fumaça | Produto novo. Primeira utilização. | Característica do produto. É normal aparelhos novos apresentarem certa quantidade de fumaça e cheiro durante as primeiras utilizações. |
| O aparelho está emitindo alguns estalos/ruídos durante o funcionamento. | Produto em aquecimento, gerando aumento rápido de temperatura e esta variação brusca pode resultar em estalos. | Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao fato da temperatura aumentar rapidamente, causando dilatação de componentes internos e como consequência estalos/ruídos. |
| | Termostato atuando. | Esta é uma característica funcional do produto. Ocorre devido ao acionamento do componente. |
| Antiaderente descascando e/ou soltando. | Utilização de materiais abrasivos para efetuar a limpeza. | Não usar utensílios metálicos ou materiais abrasivos na limpeza das chapas antiaderentes, pois danificam a superfície antiaderente. Utilizar esponja macia ou pano úmido com água e detergente neutro. Tomar cuidado para não entrar água nas partes elétricas. |

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

| ELETROPORTÁTEIS | |
|------------------------|----------|
| GARANTIA LEGAL* | 90 Dias |
| GARANTIA ADICIONAL | 270 Dias |
| GARANTIA TOTAL** | 360 Dias |

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**