





**Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!**

# Philco

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o **usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## **MEIO AMBIENTE**

### **Embalagem:**

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. E alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais.

É reciclável o material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios. Ex.: Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### **Produto:**

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra; não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



A consciência depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## Conteúdo da embalagem:

Teclado Gamer PKB92;

Manual de Instruções;

## Especificações Técnicas

Tamanho: 438x193x37mm

Peso: 955g

Tempo de vida: 50.000.000 cliques

Corrente: 335mA

Tipo: design de escala alta keycap

Quantidade: 107 teclas.

## Instalação

Instale o teclado inserindo-o em uma conexão USB na respectiva porta disponível em seu computador. Caso não esteja funcionando, tente reiniciar seu computador e verifique as configurações de dispositivo no seu sistema operacional.

## CONFIGURAÇÕES BÁSICAS DO TECLADO

---

Esse teclado possui um software de configuração, porém algumas configurações básicas podem ser feitas no próprio teclado:

**FN + Esc:** resetar iluminação padrão;

**FN 1-5:** modos iluminação de jogos (1- FPS; 2- CF; 3- COD; 4- LOL; 5- RACE);

**FN + WIN:** travar a tecla Windows;

**FN + INS:** alterar modos de iluminação.

## CONFIGURAÇÕES DO SOFTWARE

O teclado Philco Gaming possui um software para configuração das teclas e edição de macro. Para configurar seu teclado siga os passos a seguir:


### NOTA

Macro é uma sequência de teclas programadas para serem pressionadas de acordo com a necessidade do usuário.




**Perfil:** são os usuários do teclado. O software permite configurar até 3 perfis diferentes. Perfil 1, Perfil 2 e Perfil 3.

Em cada perfil pode-se criar uma programação diferente para o teclado, permitindo que o usuário troque rapidamente de configuração.




Clique em restaurar para o Perfil selecionado voltar as configurações de fábrica.

**Luz:** o teclado possui 14 diferentes tipos de configurações de iluminação. Para configurar as luzes selecione a função luz e escolha a configuração na janela.

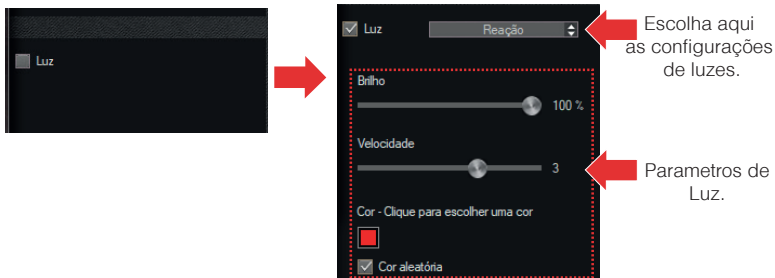


**Macro:** sequência de botões que você cria para configurar em uma tecla.




Clique com o botão direito do mouse no campo “Lista Macro”.




Escolha a opção “NOVA MACRO”.

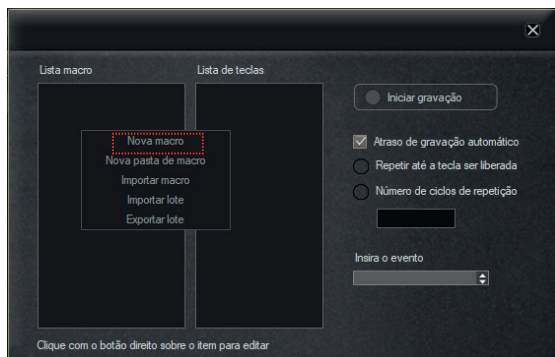


Nomeie a macro.

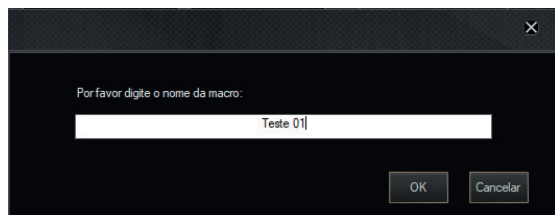

Selecione Iniciar Gravação.

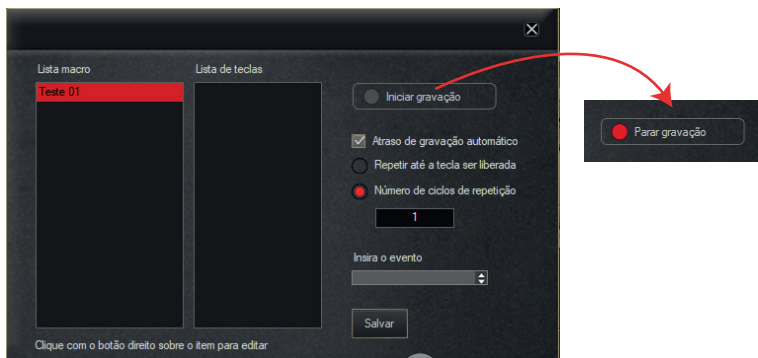


Digite a sequência que você deseja criar (ex abaixo: A B C) e salve.

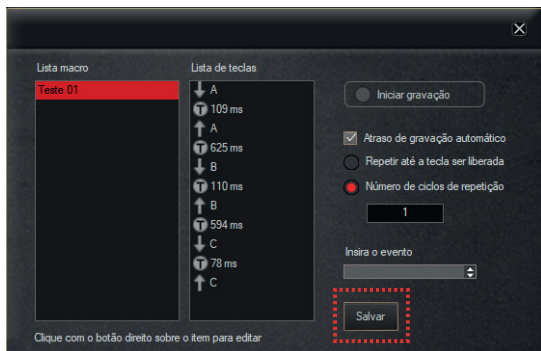


Escolha a tecla que você deseja aplicar a Macro (ex: tecla F).




Clique em macro **A** na janela a seguir selecione a macro criada **B** (ex: Teste 01) e clique em ok na janela **C** e em ok na tela principal **D**.

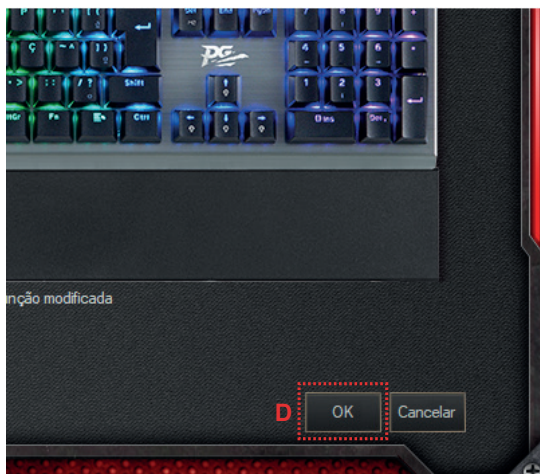


Para desfazer a macro e a tecla voltar a ter sua função de origem basta selecionar a macro e desfaze-la no botão desfazer.

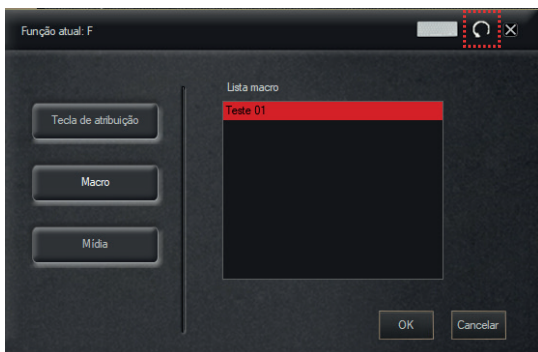

Além da função macro, o usuário poderá também atribuir um valor diferente a uma tecla (ex: tranformar a tecla P no número 2).

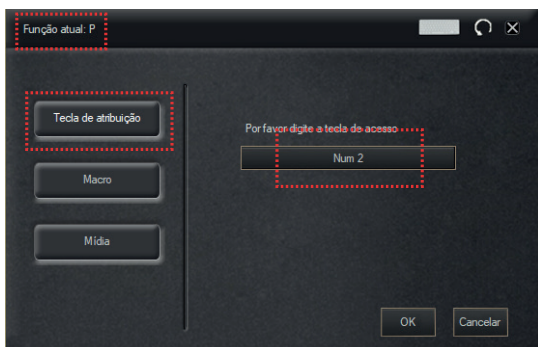


Para desfazer clique em desfazer.

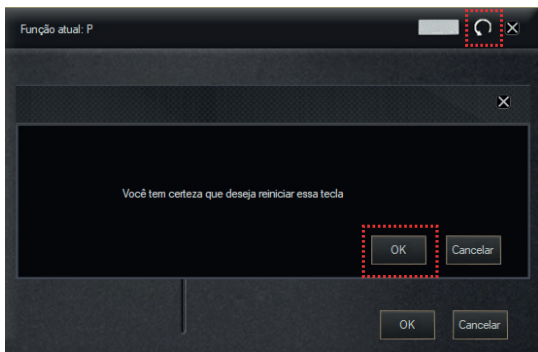


Para atribuir uma mídia a uma tecla clique na tecla, clique em mídia e escolha a mídia que você quer atribuir a ela.



Para desfazer clique em desfazer.

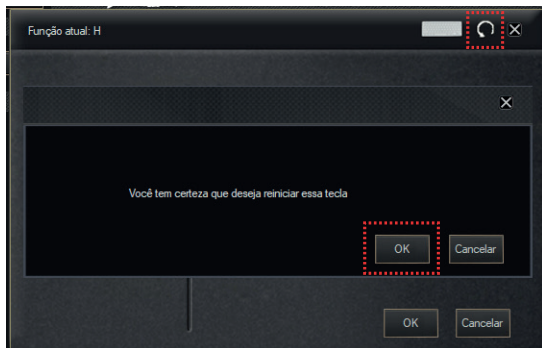

Ao final de cada configuração de tecla de ok na página principal para grava a nova função.

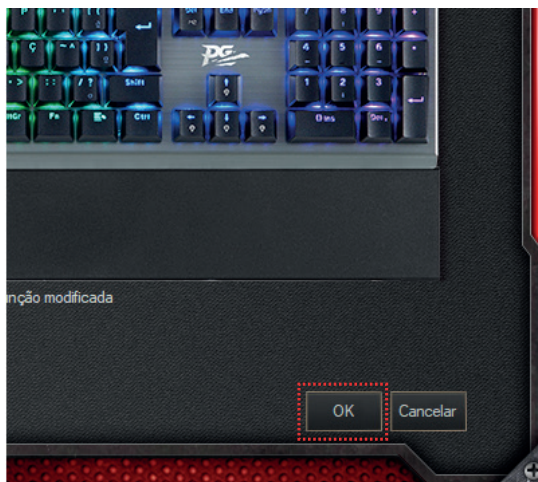



# CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Philco garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

INFORMÁTICA	
<b>Garantia legal*</b>	90 Dias
<b>Garantia adicional</b>	270 Dias
<b>Garantia total**</b>	360 Dias

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site **www.philco.com.br** ou através do SAC **(47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a

garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- Danos sejam causados por umidade e/ou
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

## Philco

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC  
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0499  
www.philco.com.br

