

Área da Impressão /
Printable Area

COLOCAR NA CAIXA DO PRODUTO

FUNDO BRANCO | *White background*
1X0 - Mono | *1X0 - Mono*
Offset - 70g | *Offset - 70g*
01 UNIDADE | *01 Unit*

REVISÃO	Nº	MODIFICAÇÃO	MANDATÓRIO	POR	DATA
01		Inserido Código de Homologação Anatel	Sim	J Luciano	25/01/2013
02		Inserção da configuração Calibrar Sensor G	Sim	Amanda	29/04/2013

TÍTULO: GUIA RÁPIDO + TERMO DE GARANTIA	
DES.: José Luciano	LOCAL DE APLICAÇÃO: DENTRO DA EMBALAGEM
APROV.: Murilo	MODELO: TABLET 9.7A3G
DATA: 01/11/2012	DESENHO: 102000896
	CÓDIGO ESTRUTURA: 000000

Philco

A PHILCO solicita ao CONSUMIDOR a leitura prévia do Manual de Instruções para melhor utilização do PRODUTO. A PHILCO garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expressa na nota fiscal de compra, no quadro abaixo:

CERTIFICADO DE GARANTIA
TABLET
GARANTIA LEGAL: 90 DIAS*
GARANTIA ADICIONAL: 270 DIAS
GARANTIA TOTAL: 360 DIAS**

A PHILCO prestará serviços de Assistência Técnica somente nas localidades onde mantiver postos autorizados. Em locais onde não haja postos autorizados PHILCO, o PRODUTO deverá ser transportado, por conta do CONSUMIDOR, ao Posto Autorizado mais próximo. Se o CONSUMIDOR vier a transferir a propriedade deste PRODUTO, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se o prazo de validade contado a partir da primeira aquisição.

O COMPROMISSO DE GARANTIA CESSARÁ NOS SEGUINTE CASOS:

- Não sejam seguidas as recomendações de conservação e uso contidas no Manual de Instrução do Usuário.
- Seja constatado defeito no PRODUTO decorrente de negligência, imperícia ou mau uso pelo CONSUMIDOR;
- O PRODUTO seja examinado, adulterado ou consertado fora da Rede de Assistência Técnica Autorizada PHILCO;
- Se houver remoção e/ou alteração do número de série do equipamento ou de quaisquer dos seus componentes internos;
- O PRODUTO tiver o lacre violado, quando houver;
- Ocorra a utilização de hardware, peça ou componente não original;
- Ocorram alterações de software e/ou do sistema operacional original do PRODUTO;
- Ocorram danos físicos internos e externos ao PRODUTO decorrentes de choques ou quedas sofridas durante o transporte, manuseio ou armazenamento inadequados, ou atos e efeitos causados por ação de agentes da natureza, tipo raios, inundações, terremoto, oxidação e oscilações de tensão elétrica;
- For constatado que o defeito fora causado por equipamento a ele conectado;
- O PRODUTO seja ligado em tensão diferente daquela para a qual foi projetado;
- Quando o equipamento apresentar problemas por causa da mudança de configurações de softwares e de outras aplicações não incluídas com o equipamento original, sob nenhuma circunstância os postos autorizados PHILCO serão responsáveis pela perda de informações dos usuários, seja por problemas de hardware, seja por problemas de software;
- Quando o equipamento tiver sido contaminado por vírus;
- Defeitos de pequenos pontos luminosos (pixel) nas telas de LCD: não pode e nem poderá ser considerado defeito de tela devido à insignificância se o número de pixels com defeito por milhão for inferior a quatro (04) ou o número de pixels defeituosos na área central for no máximo um (01). Entende-se como a área central a área do retângulo formada quando imaginariamente se divide a tela em nove retângulos iguais, formados por duas linhas verticais e duas linhas horizontais;
- A PHILCO concede ao proprietário do PRODUTO o direito de exercício de garantia mediante apresentação da Nota Fiscal de compra e do número de série do equipamento;
- A garantia é contada a partir da data de entrega do PRODUTO, conforme expresso na Nota Fiscal de compra, cobrindo defeito de HARDWARE (peças) do produto, desde que operando dentro dos limites de sua capacidade e obedecidos os requisitos técnicos de instalação e proteção especificados na documentação técnica que acompanha o PRODUTO. Em caso de defeitos e/ou dificuldade na instalação ou no funcionamento, o CONSUMIDOR deverá entrar em contato com o SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR, pelo telefone 0800-645-8300, estando em posse do número de série e da nota fiscal do PRODUTO;
- A responsabilidade da PHILCO limita-se ao valor do PRODUTO. Ela não pode ser responsabilizada, direta ou indiretamente, por eventuais danos causados a pessoas, a outros equipamentos ou a instalações, nem por lucros cessantes ou quaisquer outros danos ou perdas emergentes ou consequentes;
- A garantia da bateria não cobre mudanças em sua capacidade, tampouco o desgaste natural decorrente da utilização do PRODUTO ao longo do tempo. O tempo de duração da bateria poderá variar dependendo da configuração do PRODUTO, da frequência e intensidade de seu uso;
- É de responsabilidade do CONSUMIDOR gerar backup dos softwares dos arquivos e dos documentos instalados no PRODUTO. Também é de responsabilidade do CONSUMIDOR se ele efetuar alguma alteração da configuração original do software e, por isso, houver perda de arquivos que ocasione o mau funcionamento do PRODUTO;
- Em caso de defeito no PRODUTO reserva-se o direito de substituir as peças ou componentes por outros de iguais ou superiores performances. As peças e componentes substituídos serão de propriedade da PHILCO;
- Com a reparação ou substituição, a PHILCO satisfaz a garantia integral, não cabendo ao CONSUMIDOR direito de pleitear nenhum outro tipo de indenização ou de cobertura;
- A reparação, modificação ou substituição de peças e/ou conjuntos durante o período de garantia não implicarão a prorrogação do prazo de garantia estabelecido pela PHILCO;
- O CONSUMIDOR compromete-se por si e pelos demais usuários do PRODUTO, a não reproduzir os conteúdos das memórias permanentes "ROM" e do "SOFTWARE", nem alterar a configuração original que acompanha o PRODUTO a não ser para uso próprio;
- O CONSUMIDOR deverá ainda estar ciente de que os programas ali contidos são protegidos por direitos autorais e a cessão ou a elaboração de cópia desses conteúdos para terceiros, gratuitamente ou não, constitui ato ilícito com penalidades previstas na legislação brasileira, podendo inclusive o usuário responder por perdas e danos;
- Este Certificado de Garantia dá às partes envolvidas direitos específicos, particularmente os decorrentes da Lei 8.078/90, CÓDIGO DE

**PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**

CONHEÇA A AMAZÔNIA

Modelo 9.7A3G - X111A4.0
ANATEL



0188-13-8242

(01) 7899466407156

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Philco

Manual de Instruções


Philco
ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR



0800 645 8300

TABLET 9.7A3G

Conteúdo	Qtde
Aparelho	01
Carregador	01
Cabo USB	01
Manual + Certificado de Garantia	01

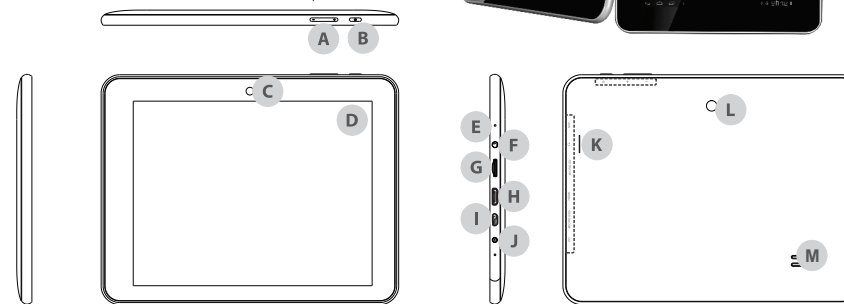

Aparelho: Vista Geral

Item	Nome	Descrição
A	Volume - / +	Pressione para ajustar o nível do volume
B	Power	Pressione por mais de 03 seg para ligar/desl. Pressionando brevemente quando ligado, o modo de economia de energia é ativado.
C	Câmera	Câmera Frontal
D	Tela	Área da tela
E	Microfone	Utilize para gravações de áudio
F	Saída fone de ouvido	Conecte seu fone de ouvido
G	Entrada cartão Micro SD	Insira o cartão SD
H	Porta mini-HDMI	Saída de sinal HDMI
I	Porta micro USB	Conecte cabo com entrada mini-USB
J	Entrada para cabo de força	Conecte o cabo de força para carregar a bateria
K	Entrada Cartão SIM	Insira o cartão SIM para acessar a Internet 3G
L	Câmera traseira	Câmera traseira
M	Speaker	Saída de som

Especificações

Tela: 9.7" Capacitiva TFT Múltiplos Toques (1024x768)
Processador: ARM Cortex A8 1,00GHz
Sistema Operacional: Android 4.0
Gráficos: 3D Open GL 2.0
Memória: 1GB DDR3
Armazenamento: 8GB Memória Flash
Leitor de Cartões: Micro SD até 32GB

Áudio: Integrado (1 x 0,5W)
Microfone: Embutido
Wifi: 802.11 b/g/n
Sistema Operacional: Integrada (0.3 MPixel)
Webcam traseira: Integrada (2.0 MPixel)
Entrada: 1 Micro USB
1 Entrada para cartão Micro SD
1 Entrada para fone de ouvido

1 Saída Mini HDMI
1 Entrada para Cartão SIM
Fonte de Alimentação: 5V - 2A
Bateria: 4000mAh Lithium
Tempo de Duração 1: 5 horas em Navegação
Tempo de Duração 2: 10 horas em Stand-by

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência de acordo com as Resoluções nº303/2002 e 533/2009

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br
Manter uma distância mínima de 2,5 cm do corpo ao utilizar o aparelho.

Ícones principais

	Aplicativos & Widgets		Acesso Recente		Notificações		Voltar
	Ir para a Tela inicial		Status de carga		Google		Status Conexão Wi-Fi

Funções principais

Carregando a bateria - Antes de começar a usar o tablet carregue a bateria por cerca de 8-12 horas para certificar-se que ela estará completamente carregada. Conecte o aparelho a uma tomada utilizando o cabo de força incluído na embalagem. Insira o adaptador de bateria na entrada de energia do dispositivo e conecte o outro lado em uma tomada. Em seguida, no dispositivo será indicado que a bateria está sendo carregada, demonstrada com o ícone da bateria.

Aguarde até que a bateria esteja completamente carregada e não desconecte o cabo de energia durante o carregamento. Quando a bateria estiver totalmente carregada, o ícone na barra de Status indicará que a carga está completada.

Quando a bateria estiver com a carga completamente esgotada, carregue por pelo menos um minuto antes de ligar.

Nota I: A fim de manter a bateria funcionando em seu potencial pleno, preste atenção para os seguintes pontos:

- 1) Não carregue em temperaturas excessivamente altas.
- 2) Não há necessidade de esperar a energia da bateria acabar. Você pode carregá-la mesmo quando ainda há carga, sem que isso afete a vida útil da bateria.
- 3) A fim de manter a bateria em bom estado, certifique-se de carregá-la pelo menos uma vez a cada duas semanas, caso o tablet não esteja sendo utilizado por longos períodos.

Nota II: O tablet pode também ser carregado conectando-o a um PC, utilizando o cabo USB. Entretanto, assim levará muito mais tempo para completar a carga.

Dicas:

- Desligue o aparelho quando não estiver em uso;
- Trave o Tablet (Desligar o display) para reduzir o tempo de carga;
- Para otimizar a performance e tempo de carga da bateria, modifique as opções de Brilho nas configurações do aparelho;

Ligando o Tablet – Pressione e segure o botão de Power até a tela inicial surgir.

Desbloqueando (Acessando) o Tablet – Deslize o ícone do cadeado para a direita.

Nota: Quando o dispositivo estiver em uso, no modo de economia de energia, o dispositivo fica pronto para usar sempre que quiser, não havendo a necessidade de iniciar o sistema operacional Android novamente.

Bloqueando o Tablet (Colocando em Stand-by / Modo de economia de energia) – Para bloquear o tablet, quando estiver em uso pressione o botão de Power (Bloqueie o aparelho para economizar energia). Pressionando-o novamente, retornará ao sistema no modo bloqueado.

Nota: Na operação principal do dispositivo no modo de economia de energia apenas o visor é desligado, mostrando uma tela preta. Significa que a função de reprodução de músicas, filmes, etc, continua sendo executada.

Desligando o Tablet - Quando estiver em uso, pressione e segure o botão de Power até a tela de diálogo aparecer. Selecione Ok.

Nota: Quando o tablet estiver com pouca bateria, soará um alarme e ele será desligado automaticamente, se não estiver conectado a uma fonte de energia. Se não conseguir ligar o dispositivo, verifique se a carga da bateria não está muito baixa, religando o aparelho com o cabo de energia conectado.


Conectando a uma rede Wi-Fi

1. Para acessar as configurações do tablet, clique no ícone de Menu para acessar a tela dos aplicativos, Ou diretamente no ícone de Configurações caso já esteja disponível na área de trabalho;
2. Na tela de configurações, selecione “Wi-Fi - Ligar”;
3. Selecione uma rede disponível;
4. Se solicitado, digite a senha correta e selecione “Conectar”;
5. Quando o tablet está conectado a uma rede, o ícone de Wi-Fi aparecerá na barra de Status e a palavra “Conectado” aparecerá sobre a rede selecionada;

Nota: A atribuição de endereço IP depende das configurações do roteador Wi-Fi. Se o endereço IP é atribuído automaticamente, depois de selecionar a rede que você gostaria de acessar, o dispositivo irá se conectar à rede Wi-Fi diretamente. Se a rede é protegida e requer uma senha de segurança para se conectar, o sistema irá abrir uma janela de conexão, onde você deverá inserir a senha. Pressione Conectar.

O sistema irá mostrar o status de "Conectado" uma vez que o dispositivo se conecta à rede Wi-Fi com sucesso. Você pode ver o status da conexão de rede, pressionando o nome da rede.

Dica: Para conservar a vida útil da bateria, desligue a conexão Wi-Fi quando não estiver conectado a uma rede.

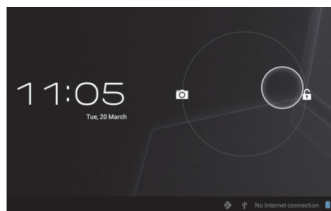

Acessando a internet pelo modo 3G - Obs.: Para inserir ou retirar o cartão SIM, o tablet deve estar desligado.

1. Conecte o cartão e ligue o tablet; - **Obs.:** O Wi-fi deve estar desligado.
2. Verifique se o ícone de conexão 3G está aparecendo na barra de Status. Se não,
3. Acesse as configurações do tablet, clique no ícone de Menu para acessar a tela dos aplicativos, Ou diretamente no ícone de “Configurações” caso já esteja disponível na área de trabalho;
4. Na tela de configurações, selecione “Mais...”, então “Redes móveis.”;
5. Selecione “Operadores de rede”; A mensagem “Pesquisando...” aparecerá na tela. Isso poderá levar alguns minutos.
6. Na tela que surgir, “Redes disponíveis”, selecione a operadora do seu cartão.

Obs.: Caso o cartão esteja inserido e mesmo assim o tablet não consegue identificá-lo, vá novamente na tela “Mais ...”, selecione “Nomens ponto de acesso”, e clique na opção da operadora que estiver instalada.

Baixando Apps - Após acessar o menu e entrar na tela de Apps e Widgets, no canto superior direito clique em Comprar. É necessário ter uma conta do Google. O usuário será encaminhado automaticamente para a tela de aplicativos para comprar baixar gratuitamente. Siga as instruções para baixar. Assim que tiver finalizado, o novo aplicativo estará automaticamente na área de trabalho, e também poderá ser visualizado na lista de aplicativos.

Posicionando Apps & Widgets na tela inicial (Criando atalhos na Área de trabalho)

1. Acesse a tela de Apps;
2. Selecione o App ou Widget que você quer posicionar na tela inicial;
3. Pressione e segure o App selecionado até a borda azul do retângulo aparecer. Solte o ícone e agora ele poderá ser visto posicionado na tela inicial;

Removendo atalhos de Apps ou Widgets – Pressione e segure o App ou Widget e deslize-o até o “X” que será mostrado no topo da tela

Alguns Aplicativos / Ferramentas pré-instalados

- **Calculadora** - Use para fazer cálculos simples
- **Agenda** - Organize os dias, semanas, etc. Podem ser adicionados eventos, convites, lembretes, etc.
- **Navegador** - Acesso à Web. Utilize para acessar sites, da mesma maneira que é utilizado em um computador pessoal.
- **Relógio** - Disponibiliza um relógio na tela do seu aparelho, e também possibilita a definição de alarmes.
- **Galeria** - Para visualização de imagens e vídeos. Reproduz faixas individuais, álbuns, listas de reprodução.
- **Gravador** - Permite a gravação e reprodução de áudio, tornando o tablet um aparelho de gravação.
- **Outras ferramentas / Aplicativos** - Outros aplicativos e ferramentas podem ser adquiridos do “Market”.
- **Calibrar sensor G** - O tablet possui um sensor de gravidade, para movimentos. Ir em Configurações -> Exibir -> Calibrar Sensor G

Inserindo um Cartão Micro SD- É possível conectar um cartão Micro SD de até 32 GB

1. Insira o cartão micro SD na entrada lateral até ouvir um clique e o cartão travar;
2. Uma vez que o cartão está instalado, o ícone do cartão aparece na barra de Status;
3. Para acessar o cartão micro SD, selecione “File Manager” na tela de Apps e selecione o ícone do cartão SD;

Removendo o Cartão Micro SD

1. Pressione para abrir o menu. Clique em “Configurações”, e selecione “Armazenamento”;
2. Selecione “Desmontar cartão SD” e clique em OK;
3. O cartão já pode ser removido do tablet;
4. Para retirar o cartão, empurre até destravar. O cartão sairá automaticamente;

Atenção:

- Não utilize de força para inserir o cartão;
- Certifique-se de desconectar o cartão antes de retirá-lo do aparelho;
- Não retire o cartão quando ele está em uso (leitura, cópia), caso contrário, poderá causar erros ou falhas de dados.
- Não use o cartão de memória em condições de altas temperaturas.
- Mantenha o cartão de memória distante de materiais líquidos e erosivos.

Dica: O ícone de Configurações pode ser colocado na Área de trabalho, agilizando assim o acesso às funções.

Preservando Memória Interna - É recomendado instalar um cartão a Micro SD antes de transferir ou baixar arquivos de mídias.

Nota: Transferir e arquivar arquivos de mídias, como músicas, imagens e vídeos, em um cartão de memória, evitando salvá-los no Tablet

A Philco não é responsável por qualquer perda de dados pessoais e os danos causados pela operação incorreta de Software / Hardware, danos artificiais, substituição de baterias ou qualquer outro acidente. **Para evitar a perda de seus dados, faça backup para o seu computador regularmente.** Além disso, como não se pode controlar qualquer controvérsia no não-entendimento pelos usuários, ou operação incorreta em relação ao manual, a Philco não terá qualquer responsabilidade relevante por qualquer perda acidental em potencial que pode ocorrer no processo de utilização deste manual.

Devido ao desenvolvimento constante de produtos, as informações contidas neste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Nota: Ao compilar este manual, foi tomado o cuidado para fornecer a você informações totalmente confiáveis, mas podem existir erros ou falhas de instrução. Se algum problema ocorrer durante a utilização deste produto, entre em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente (0800-645-8300) ou posto autorizado local.