

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS


Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	188-06	Edson	12-01-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- Não deixar o cordão de alimentação pender de bordas de mesas, bancões ou outras superfícies ou tocar superfícies quentes.
- Não colocar a torradeira encima ou perto de bocas de gás ou elétricas ou de um fogão (forno) ligado.
- Não utilizar a torradeira para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Alimentos muito grandes, embalagem com papel alumínio e utensílios domésticos não deverão ser introduzidos na torradeira, já que poderão provocar incêndios ou choques elétricos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele ou o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para se evitar queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis ou pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada.
- Nunca desconectar puxando pelo fio. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima ou debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consentar o produto em casa, caso necessário levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

SONAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITÂNIA

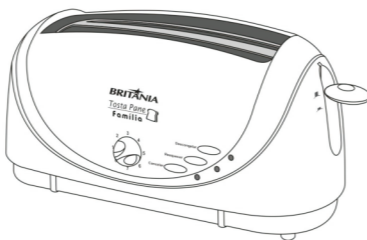

Tosta Pane Família
TORRADEIRA • TOSTADORA

SONAMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800-417644

10/07 252 05 00 072348 REV.1

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira Tosta Pane Família Britânia. Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.


Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas. Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, é recomendado ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente ou qualquer substância química.

COMPONENTES

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| 1) Gabinete | 5) Abertura para pães |
| 2) Bandeja para migalhas | 6) Cordão elétrico |
| 3) Alavanca de acionamento | 7) Painel de controle |
| 4) Base | 8) Plugue |

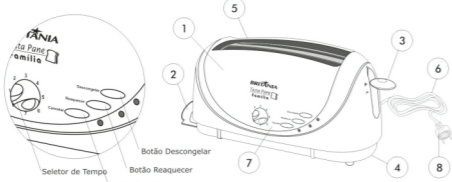

FUNCIONAMENTO

1) Colocar a fatia de pão na abertura. Quatro fatias no máximo poderão ser inseridas de cada vez (fig. 1).

Nota: Antes da utilização, certifique-se de que a bandeja para migalhas esteja bem instalada.

2) Ligue o aparelho à tomada.

3) Regule o botão seletor na graduação desejada (fig. 02). Há 7 posições. Na posição 1 o pão será torrado superficialmente enquanto que na posição 7, o pão ficará bem torrado. A posição 4 irá deixá-lo moderadamente dourado.

Nota: A cor de um lado será mais escura para 2 fatias do que para 4 fatias. Se a torradeira for usada continuamente, a cor das últimas fatias será mais escura do que a das primeiras, se o mesmo nível for selecionado.



4) Empurrar verticalmente para baixo o botão até que a lâmpada junto ao botão "CANCELAR" se acenda. A torradeira começará a funcionar imediatamente. Assim que o pão estiver torrado, o botão pulará automaticamente.

Nota: O funcionamento da torradeira poderá ser interrompido a qualquer momento pressionando o botão "CANCELAR". O botão só poderá ser empurrado para baixo se a torradeira estiver ligada.

5) Durante o funcionamento da torradeira você poderá observar a cor do pão. Se este estiver na tonalidade desejada, basta pressionar a qualquer momento o botão "CANCELAR" para interromper a operação.

6) Assim que o pão tiver adquirido a tonalidade desejada, o botão irá levantar automaticamente. O usuário poderá também levantar manualmente o botão para retirar o pão mais rapidamente.

7) Para descongelar e tostar o pão congelado pressione o botão "DESCONGELAR". Para utilizar esta função é necessário:
• Colocar o (s) pão (es) na (s) abertura (s) da torradeira.

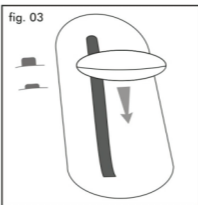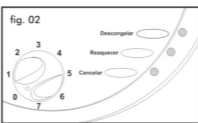

FUNCIONAMENTO

- Deslizar a ALAVANCA DE AÇIONAMENTO até travar.
- Apertar o botão DESCONGELAR. O indicador luminoso vermelho correspondente a essa função será acionado.
- Girar o seletor de tempo para a posição desejada.
- A torradeira desliga automaticamente ao final do preparo.
- 8) Para reaquecer pães já torrados, sem torr-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo pressione o botão "REAQUECER". Para utilizar esta função:
• Colocar o (s) pão (es) na (s) abertura (s) da torradeira.
- Deslizar a ALAVANCA DE AÇIONAMENTO até travar.
- Apertar o botão REAQUECER. O indicador luminoso vermelho correspondente a essa função será ligado.
- A torradeira desliga automaticamente ao final do preparo.

CONTROLE DE SEGURANÇA

- 1) Se a torradeira começar a soltar fumaça, pressione imediatamente o botão "CANCELAR" para interromper o seu funcionamento.
- 2) Remova totalmente os elementos protetores da embalagem antes de usar o aparelho.
- 3) Evite torrar pão que contenha elementos muito líquidos, tais como manteiga.
- 4) Nunca tente remover o pão preso na abertura sem antes ter retirado o plugue da torradeira da tomada. Tome cuidado para não danificar o mecanismo interno ou as resistências ao retirar o pão.
- 5) A abertura se destina a pães cujas fatias são regulares (pão de forma).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- 1) Retirar o plugue do aparelho da tomada antes de limpá-lo.
- 2) Limpe a parte externa com um pano macio e seco depois que a torradeira esfriar. Nunca use líquidos para polir metais ou palha de aço.
- 3) Puxe para fora a bandeja para migalhas localizada na base da torradeira e a esvazie. Se a torradeira for usada com frequência as migalhas acumuladas na bandeja deverão ser retiradas ao menos uma vez por semana. Certifique-se de que a bandeja esteja completamente fechada antes de usar a torradeira outra vez.
- 4) Quando a torradeira não estiver sendo usada, enrole seu cordão de alimentação na sua base.

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	12-01-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA SEM ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	12-01-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	12-01-2006	Torradeira Tosta Pane Família	072348	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	252-05/00	1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11