

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Elaine	09-12-2013

BRITÂNIA



Torradeira Tosta Pane Inox

Manual de Instruções

12/13 1222.09.05 785757 REV 0

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
 sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
 AO CONSUMIDOR**

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	
DES. Elaine	DATA 09-12-2013	TRATAMENTO	TOL. R ESPECIF.	ESCALA
VERIF. Diego S	DATA 09-12-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV. Kelly	DATA 09-12-2013	LIQUIDIFICADOR INOX DUO FILTER	785757	1/1
		TÍTULO	NÚMERO	REV.
		Folheto de instruções - User Manual	1222 09 05	0

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Torradeira Britânia.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.


NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.
- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

COMPONENTES

- 01. Aberturas para pães
- 02. Alavanca de acionamento
- 03. Bandeja de migalhas
- 04. Seletor de nível de torrefação (tempo)
- 05. Botão DESCONGELAR
- 06. Botão REAQUECER
- 07. Botão CANCELAR
- 08. Cordão elétrico
- 09. Plugue

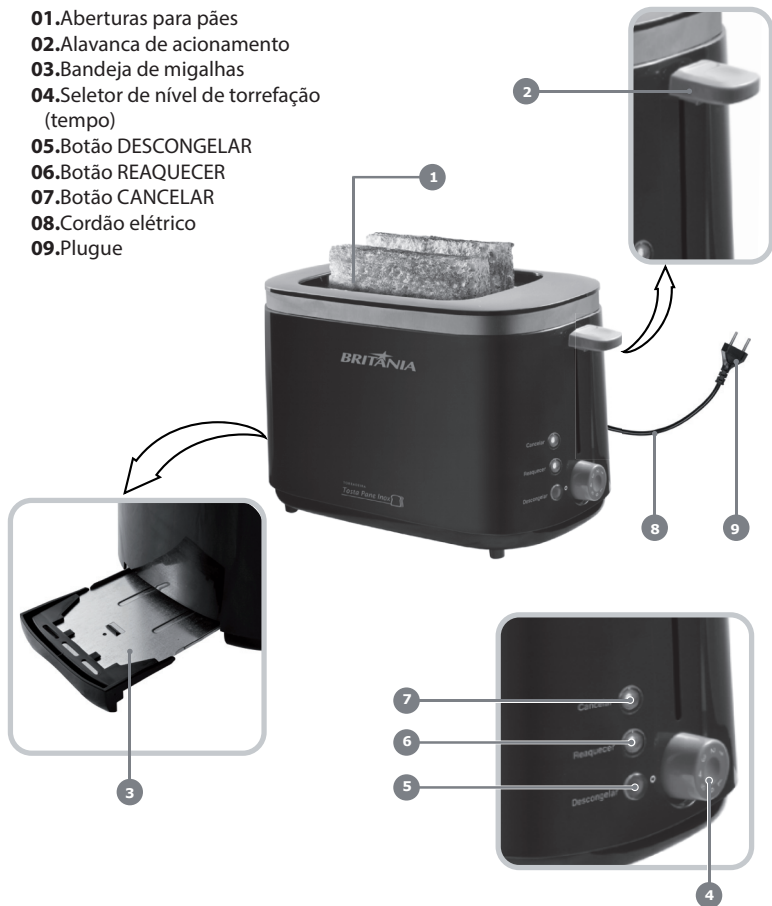

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

FUNCIONAMENTO

PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
3. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada (conforme figura 1).
4. Regular o seletor de nível de tostagem conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher níveis menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar um nível maior (conforme tabela 1).
5. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
6. O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
7. Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a tostagem será finalizada.

Nível	Condição de tostagem
1 - 2	Pães Menos Torrados
3 - 4 - 5	Tostagem Média
6 - 7	Pães Mais Torrados

TABELA 1

FUNÇÃO REAQUECER

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torr -los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo. Para utilizar esta fun o:

- 1.Colocar o(s) p o(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
- 2.Deslizar a alavanca de acionamento at  travar (conforme figura 2).
- 3.Apertar o bot o reaquecer. O indicador luminoso correspondente a essa fun o ser  ligado (conforme figura 3).
- 4.A torradeira ir  desligar automaticamente ao final do preparo.

FUN O DESCONGELAR

Esta fun o   programada para descongelar e tostar o p o congelado. Para utilizar esta fun o   necess rio:

- 1.Colocar o(s) p o(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
- 2.Deslizar a alavanca de acionamento at  travar (conforme figura 2).
- 3.Apertar o bot o descongelar. O indicador luminoso correspondente a essa fun o ser  acionado (conforme figura 3).
- 4.Girar o seletor de n vel de torrefa o para a posi o desejada.
- 5.A torradeira ir  desligar automaticamente ao final do preparo.

ATEN O: Recomenda-se a utiliza o de pegadores de madeira para a retirada das fatias de p o torrado. N o encostar objetos de metal, tais como: facas, pegadores e an is nas partes met licas da torradeira para evitar choques el tricos e queimaduras.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
- Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Retirar a bandeja de migalhas, limpá-la e colocá-la novamente no lugar (conforme figura 4).
- Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

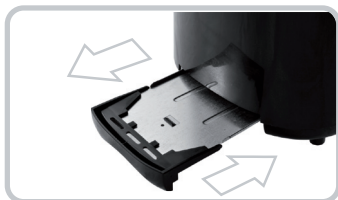


FIGURA 4

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
Não liga.	A tomada esta sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico.
	A Alavanca não foi acionada.	Acionar a alavanca.
	O aparelho está ligado na tensão incorreta.	Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas.
Pão não descongela ou descongelamento inadequado.	Botão descongelar não foi acionado.	Pressionar o botão descongelar e acionar a alavanca.
	Nível de tostagem escolhido inadequado.	Alterar nível de tostagem.
Migalhas de pão embaixo do aparelho.	Sem a bandeja de migalhas.	Inserir a bandeja de migalhas localizada na parte traseira do produto.
Pão muito ou pouco tostado.	Nível de tostagem escolhido inadequado.	Alterar nível de tostagem.