


| Nº | MODIFICAÇÃO | POR | DATA |
|----|-----------------------|---------|------------|
| 0 | Liberação de Arquivo | Ari Jr. | 20-04-2013 |
| 1 | Atualização do modelo | Ari Jr. | 29-02-2016 |

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

| | | | | | | | |
|--------|--|------|------------|----------------------------|----------------|-----------|---------------|
| DES. | Ari Jr | DATA | 29-02-2016 | PRODUTO | CÓD. COMERCIAL | ESTRUTURA | TAMANHO |
| VERIF. | Gabrielle | DATA | 29-02-2016 | Torradeira Easy Toast PTR2 | 056201006 | 785067 | 115*150mm |
| APROV. | Paulo | DATA | 29-02-2016 | | | | COR IMPRESSÃO |
| MARCA |  | | | TÍTULO | CÓD. DESENHO | | REV. |
| | | | | Selo Ruído - Noise Label | 1137-09-05 | | 1 |



Philco
TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Torradeira
Easy Toast

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

Este aparelho destina-se a uso exclusivamente doméstico.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador (timer) externo ou sistema de controle remoto separado.
- Durante o funcionamento, o produto atinge altas temperaturas. Por isso, não tocar a pele nem o cabelo nas partes aquecidas da torradeira para que se evitem queimaduras.
- Nunca tocar as partes metálicas da torradeira com facas, anéis nem pegadores de metal enquanto o produto estiver ligado.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza o plugue e então puxar para desconectá-lo.
- Nunca bloquear a saída de ar da base da torradeira.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não inserir nenhum objeto em nenhuma abertura do aparelho.
- Pão torrado pode pegar fogo. Por isso, a torradeira não deve ser utilizada próxima nem

debaixo de cortinas e de outros materiais inflamáveis.

- Não ligar o produto sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar a torradeira ligada sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água nem em outro líquido qualquer.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não consertar o produto em casa. Caso necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Não utilizar adaptadores, benjamins, ligar sempre o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Aberturas para pães
- 02. Alavanca de acionamento
- 03. Botão DESCONGELAR
- 04. Botão REAQUECER
- 05. Botão CANCELAR
- 06. Seletor de nível de torrefação (tempo)
- 07. Bandeja de migalhas
- 08. Cordão elétrico
- 09. Plugue

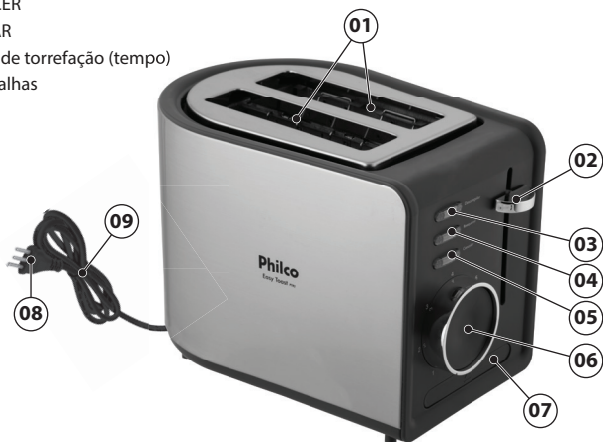

DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano levemente úmido para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Antes de operar o produto, recomenda-se ligar a torradeira sem pão por duas vezes na temperatura máxima. Esse procedimento ajudará na eliminação do cheiro inicial de queimado que é comum em aparelhos novos.
3. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.

FUNCIONAMENTO

PREPARANDO TORRADAS

1. Verificar se a bandeja de migalhas está corretamente encaixada na parte inferior do produto.
2. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição 1.
3. Desenrolar o cordão elétrico e conectar o plugue na tomada elétrica.
4. Inserir apenas uma fatia de pão em cada abertura. Recomenda-se centralizar a fatia de pão nas aberturas para pães. A fatia de pão deverá ter um tamanho mínimo que permita a retirada do pão quente com segurança. Não colocar fatias pequenas que dificultem sua retirada (conforme figura 1).
5. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
6. Regular o seletor de nível de torrefação conforme a preferência. Para pães mais claros e menos torrados, escolher tempos menores. Para pães mais escuros e mais torrados, selecionar uma posição maior de tempo (conforme figura 3).
7. O produto inicia a tostagem. Quando as torradas estiverem prontas, a torradeira desliga-se automaticamente e a alavanca de acionamento volta para a posição inicial.
8. Para interromper a operação, apertar o botão cancelar. A alavanca de acionamento voltará para a posição inicial e a tostagem será finalizada.

NOTAS: A alavanca de acionamento só trava se o produto estiver conectado à tomada elétrica. O seletor de nível de torrefação não retorna para a posição inicial após o término do preparo.

FUNCIONAMENTO

FUNÇÃO REAQUECER

Esta função é programada para reaquecer pães já torrados, sem torrá-los ainda mais e sem a necessidade de utilizar o seletor de tempo. Para utilizar esta função:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).
3. Apertar o botão reaquecer. O indicador luminoso correspondente a essa função será ligado.
4. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

FUNÇÃO DESCONGELAR

Esta função é programada para descongelar e tostar o pão congelado. Para utilizar esta função é necessário:

1. Colocar o(s) pão(es) na(s) abertura(s) da torradeira.
2. Deslizar a alavanca de acionamento até travar (conforme figura 2).

3. Apertar o botão descongelar. O indicador luminoso correspondente a essa função será acionado.
4. Girar o seletor de nível de torrefação para a posição desejada (conforme figura 3).
5. A torradeira irá desligar automaticamente ao final do preparo.

ATENÇÃO: Recomenda-se a utilização de pegadores de madeira para a retirada das fatias de pão torrado. Não encostar objetos de metal, tais como: facas, pegadores e anéis nas partes metálicas da torradeira para evitar choques elétricos e queimaduras.



FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retirar o plugue da tomada elétrica e esperar o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solvente nem outra substância química qualquer.
- Utilizar um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Retirar a bandeja de migalhas, limpá-la e colocá-la novamente no lugar. Para retirar a bandeja coletora de migalhas, primeiramente deve-se pressioná-la (conforme figura 4).
- Virar o produto para baixo para eliminar os resíduos de pão ou os pedaços dele que possam ter ficado presos dentro do aparelho.

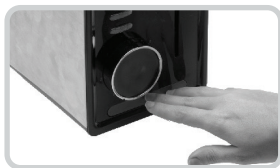


FIGURA 4

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | CAUSAS | PROCEDIMENTO |
|---|---|--|
| Não liga. | A tomada esta sem energia. | Verificar se há energia testando a tomada com outro eletrodoméstico. |
| | A Alavanca não foi acionada. | Acionar a alavanca. |
| | O aparelho está ligado na tensão incorreta. | Verificar a tensão na etiqueta do produto e a tensão das tomadas. |
| Pão não descongela ou descongelamento inadequado. | Botão descongelar não foi acionado. | Pressionar o botão descongelar e acionar a alavanca. |
| | Nível de tostagem escolhido inadequado. | Alterar nível de tostagem. |
| Migalhas de pão embaixo do aparelho. | Sem a bandeja de migalhas. | Inserir a bandeja de migalhas localizada na parte traseira do produto. |
| Pão muito ou pouco tostado. | Nível de tostagem escolhido inadequado. | Alterar nível de tostagem. |



02/16 1137-09-05 785067 Rev.1

A circular logo for Philco consumer service. The top part is a light blue circle with the text 'Philco ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR'. Below this is a smaller circle containing a black silhouette of two people. At the bottom, the phone number '0800 645 8300' is displayed in black text on a white background.

Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR

0800 645 8300