

# MANUAL DE INSTRUÇÕES

## SPEAKER BBS200BT



<b>01. INTRODUÇÃO</b>	<b>3</b>		<b>11</b>
1.1 CUIDADOS	3	3.4.1 BOTÃO RETROCEDER	11
1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO	3	3.4.2 BOTÃO AVANÇAR	11
1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO	4	3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE	11
1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA	4	3.5 MODOS DE OPERAÇÃO	12
1.5 MANUSEIO E LIMPEZA	4	3.5.1 BLUETOOTH	12
1.6 MEIO AMBIENTE	5	3.5.2 USB	13
		3.5.3 TF	14
<b>02. CONHECENDO SEU APARELHO</b>	<b>6</b>	3.5.4 RÁDIO FM	15
2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM	6	3.5.5 AUXILIAR	16
2.2 CARACTERÍSTICAS	6	3.6 BRITÂNIA CONNECT - TWS	17
2.3 O APARELHO	7	3.7. MICROFONE	18
2.3.1 PAINEL E CONEXÕES	7	3.7.1 GRAVAÇÃO	19
2.4 CONTROLE REMOTO	8	3.8 FLASH LIGHT	20
		3.9 POWER BASS	20
<b>03. UTILIZANDO O APARELHO</b>	<b>9</b>	<b>04. CERTIFICADO DE GARANTIA</b>	<b>21</b>
3.1 CARREGAMENTO	9	<b>05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES</b>	<b>22</b>
3.2 LIGAR E DESLIGAR	10		
3.3 AJUSTE DE VOLUME	10		
3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO	11		

## 01. INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

Este aparelho destina-se somente para uso doméstico.

### 1.1 CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os tópicos a seguir descrevem os cuidados que devem ser levados em consideração.

### 1.2 INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas o manuseio equivocado por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada

Britânia, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instruções.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.

### 1.3 LOCAL DE INSTALAÇÃO

A ventilação normal do produto não deve ser bloqueada. Os orifícios de ventilação devem permanecer sempre desobstruídos. Não envolver o aparelho todo em espuma.

Não deixar o aparelho exposto à luz solar direta.

O produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.

Instalar o aparelho de modo que o cabo de alimentação possa ser desconectado imediatamente da tomada da rede elétrica em caso de alguma anormalidade.

### 1.4 PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico. Qualquer uma dessas operações poderá causar

choque elétrico ou falhas no aparelho.

Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre interromper o uso.

Não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em qualquer outro líquido

O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento do produto e a perda da garantia.

Não tentar consertar o aparelho em casa.

Quando precisar, levar a uma Assistência Técnica Autorizada.

Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes.

É recomendável que o usuário anote o número de série presente na região traseira do aparelho.

Não instalar vários equipamentos numa mesma tomada. Isso sobrecarregará o circuito e aumentará o risco de incêndios.

Proteger o cabo elétrico contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

Não retirar o cabo elétrico da tomada puxando pelo cabo. Sempre segurar na base do plugue.

Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Níveis de ruídos acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.

### 1.5 MANUSEIO E LIMPEZA

A limpeza do produto deve ser realizada apenas com um pano macio e levemente umedecido. Não utilizar detergentes nem solventes para a limpeza.

Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

## 1.6 MEIO AMBIENTE

### EMBALAGEM

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens e alguns têm um período de uso inferior a 30 segundos. É necessário, portanto, contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais. O material utilizado para a embalagem e a proteção do aparelho e dos acessórios é reciclável. Caixas de papelão, plásticos, isopores, etc. podem e devem ser reciclados sempre que possível.

### PILHAS E BATERIAS

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados

tóxicos. Portanto, é preciso observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. As pilhas e as baterias nunca devem ser jogadas no lixo comum.

### PRODUTO

O simples fato de o usuário ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois se sabe que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartá-lo, o usuário deve manter a mesma consciência ecológica da época da compra e não destiná-lo ao lixo comum. É importante informar-se sobre os locais corretos para o descarte das pilhas.



Para exercer a garantia do seu produto, guarde a Nota Fiscal e o Certificado de garantia presente nesse Manual.

## 02. CONHECENDO SEU APARELHO

### 2.1 CONTEÚDO DA EMBALAGEM

01. SPEAKER BBS200BT.

Manual de Instruções.

Acessórios:

02. Cabo USB tipo C.

03. Cabo Auxiliar.

04. Controle Remoto.



### 2.2 CARACTERÍSTICAS

Bluetooth V5.3

200 W

2 woofers de 3,5"

Entrada AUX (P2);

Entrada USB 2.0 (.mp3 e .wma)

Entrada TF (MicroSD)

Rádio FM

Entrada para microfone (P10)

Função Power Bass

BRITÂNIA CONNECT- Conexão TWS

Flash Light

Proteção IPX5

Led indicador de carga de bateria



Entrada USB-C para carregamento  
(utilizar carregado externo 5V/2A)

## 2.3 O APARELHO

### 2.3.1 PAINEL E CONEXÕES

01. Diminuir o volume, retroceder faixas e estações de rádio FM;
02. Função Flash Light – Ligar, Alterar ou desligar a iluminação;
03. Acessar os modos de reprodução e realizar a conexão Britânia Connect (TWS);
04. LEDS indicativos de bateria;
05. POWER BASS – Ativar e desativar o reforço dos graves;
06. Play/Pause: Reproduzir e Pausar as faixas, buscar estações de rádio FM, deletar gravações e desconectar o bluetooth;
07. Liga e Desliga o produto e realiza o reset de fábrica;
08. LED indicativo de função;
09. Aumenta o volume, avançar faixas e estações de rádio FM;

10. Entrada Auxiliar de Áudio;
11. Entrada USB para Pendrive;
12. Entrada para Cartão TF (microSD);
13. DC 5V : Entrada USB-C para carregamento do produto;
14. Led indicador de carregamento;
15. Entrada para microfone.

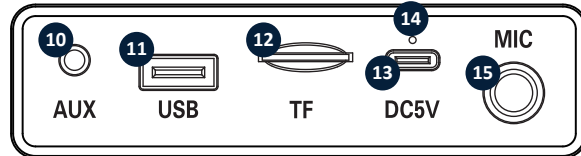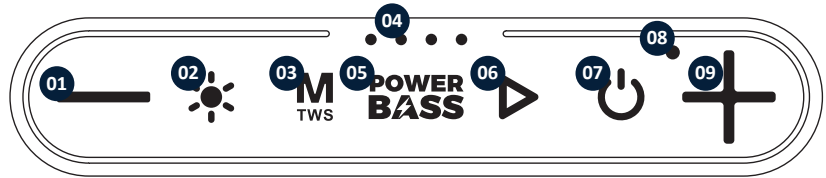

## 2.4 CONTROLE REMOTO

01. Gravação
02. Flash Lights
03. Sons diversos
04. Função repetir
05. Power Bass
06. Volume +
07. Modos de operação
08. Retroceder música
09. Avançar música
10. Volume -
11. Volume microfone -
12. Volume microfone +
13. Prioridade de microfone
14. Sons originais
15. Teclado numérico





## 03. UTILIZANDO O APARELHO


### 3.1 CARREGAMENTO

1. Conecte uma extremidade do cabo USB-C no produto e a outra extremidade em um carregador externo.
2. Conecte, então, o carregador externo à uma tomada.
3. Para carregar completamente a unidade, o usuário deve deixar o aparelho conectado à rede elétrica entre, aproximadamente, 6 à 7 horas.

 Carregador externo não incluso.

 Não é possível utilizar o produto para carregar outros dispositivos pela entrada DC5V ou pela entrada USB.

 No primeiro uso, recomenda-se uma carga de 8 horas.

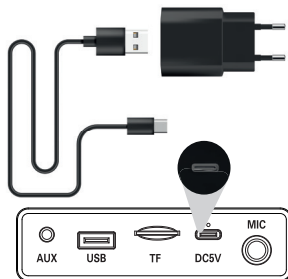

**LED VERMELHO ACESO:** Cabo de alimentação conectado e bateria carregando.



**LED VERDE ACESO:** Produto conectado ao carregador e com bateria completamente carregada.



**BARRA INDICATIVA DE CARGA DE BATERIA:** Os 4 leds acesos indicam que o produto está com a bateria carregada.

- Quando o LED começar a piscar na cor vermelha recomenda-se recarregar a bateria, caso contrário o produto começará a cortar o áudio em sons/batidas mais fortes da música.

- A autonomia da bateria após atingida carga completa está relacionada diretamente ao volume utilizado, logo, quanto mais alto o som menor será a duração da bateria.
- O led pode demorar alguns instantes para apresentar a cor vermelha (indicação de carregamento)
- Se o produto estiver tocando ao volume máximo com a bateria completa e o carregador ligado na tomada, o tempo de reprodução e duração da bateria é de cerca de 3 horas.


Utilização conectado ao carregador e tomada elétrica:

Vol. 50%, leds desligados	Vol. 100%, leds ligados
Reprodução contínua	3h

Utilização via bateria:

Vol. 50%, leds desligados	Vol. 100%, leds ligados
9h	2h


### 3.2 LIGAR E DESLIGAR

Para ligar ou desligar o produto pressione e segure o botão .

Ao ligar: os leds ao lado do botão e os leds frontais se acenderão e um sinal sonoro será emitido.



Ao desligar: sinal sonoro será emitido e todos os leds se apagarão.





-  O speaker é automaticamente desligado caso permaneça 15 minutos em inatividade.

### 3.3 AJUSTE DE VOLUME

O produto possui 12 níveis de volume.

Pressione brevemente o botão  para aumentar e  para diminuir o volume.

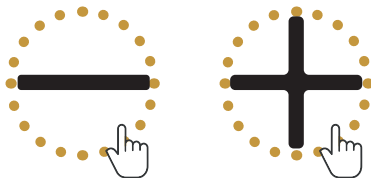

-  O volume do speaker e de seu dispositivo conectado via Bluetooth ou entrada Auxiliar são ajustados de forma independente.




PRESSONAR E SEGURAR




PRESSONAR BREVEMENTE

### 3.4 BOTÕES DE NAVEGAÇÃO

#### 3.4.1 BOTÃO RETROCEDER

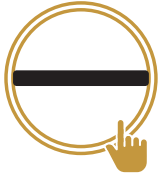

Retroceder uma faixa em reprodução  
(Em modo USB, TF e BLUETOOTH)

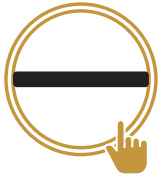

Avançar a estação de Rádio FM  
(Em modo RÁDIO FM)

#### 3.4.2 BOTÃO AVANÇAR



Retroceder uma faixa em reprodução  
(Em modo USB, TF e BLUETOOTH)



Avançar a estação de Rádio FM  
(Em modo RÁDIO FM)

#### 3.4.3 BOTÃO PLAY/ PAUSE



Pausar e reiniciar



PRESSIONAR E SEGURAR




PRESSIONAR BREVEMENTE

## 3.5 MODOS DE OPERAÇÃO

### 3.5.1 BLUETOOTH

1. Pressione brevemente o botão **M**<sub>TWS</sub> até que o modo bluetooth seja selecionado.

Um aviso sonoro será emitido e o led indicativo começará a piscar.

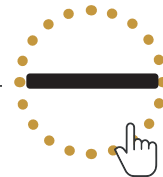

PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE




A função Bluetooth também pode ser selecionada pelo controle remoto.

### 3.5.2 USB


1. Ao conectar o pendrive com arquivos de música em MP3 ou WMA, automaticamente será reconhecido e começará a reproduzir ou altere o modo de funcionamento pelo botão **M** TWS.



 Entrada USB exclusiva para o uso do Pendrive. Conectar outros dispositivos pode danificar o produto.

Compatível com pendrive até 64GB, formatado em Fat32 ou exFAT.



 A função USB também pode ser selecionada pelo controle remoto.

3. Ajuste o volume.



4. Navegue pelo conteúdo disponível em seu pendrive






PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEENTE

### 3.5.3 TF

1. Conecte o cartão na entrada TF.
2. Pressione o botão **M** até que o modo TF (cartão de memória) seja selecionado. Um aviso sonoro será emitido ao selecionar este modo.

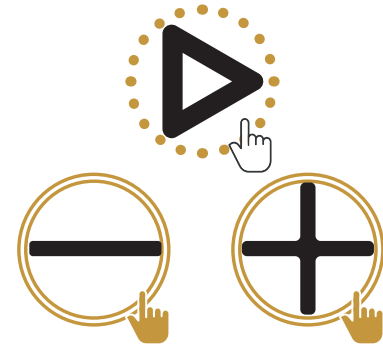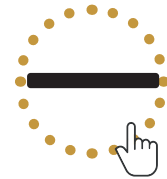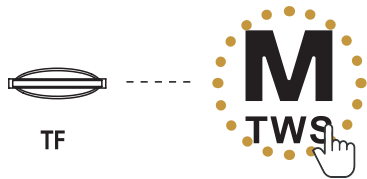

- Compatível com cartão de memória de até 64GB, formatado em Fat32 ou exFAT.



A função TF também pode ser selecionada pelo controle remoto.



PRESSONAR E SEGURAR



PRESSONAR BREVEMENTE

### 3.5.4 RÁDIO FM


01. Pressione brevemente o botão **M** até que o modo RÁDIO FM seja selecionado. Um aviso sonoro será emitido ao selecionar este modo.



02. pressione o botão ► para realizar a sintonia e memorização automática das estações.



03. Após finalizar a sintonização, pressione e segure os botões - ou + para alternar entre as estações memorizadas.

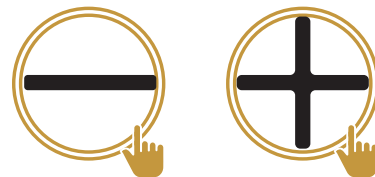

Este produto possui antena interna. Verifique o melhor posicionamento deste para a identificação das estações. Dependendo de sua localidade algumas estações podem ficar indisponíveis ou apresentar falhas na reprodução.



PRESSONAR E SEGURAR




PRESSONAR BREVEAMENTE




A função RÁDIO FM também pode ser selecionada pelo controle remoto.

### 3.5.5 AUXILIAR

1. Conecte seu dispositivo na entrada AUX.

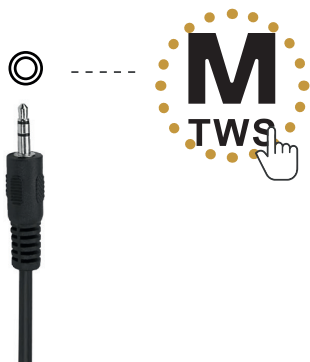

2. Pressionar brevemente para ajustar o volume.

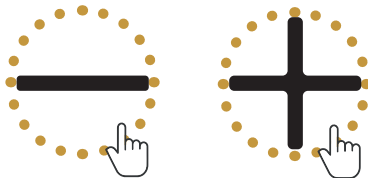

A função AUXILIAR também pode ser selecionada pelo controle remoto.



PRESSONAR BREVEMENTE

### 3.6 BRITÂNIA CONNECT - TWS


Se você tiver duas unidades deste modelo, poderá conectá-las pela função TWS

01. Realize a conexão Bluetooth do seu dispositivo com umas das caixas.
02. Ligue a outra unidade e selecione o modo Bluetooth.
03. Pressione e segure o botão **M<sub>TWS</sub>** no speaker que foi conectado ao seu dispositivo e aguarde a conexão ser realizada.
04. Para desconectar as caixas, pressione e segure o botão **M<sub>TWS</sub>**.



Os dois produtos devem estar próximos para que a conexão seja estabelecida e mantida.


#### Conectado ao seu dispositivo

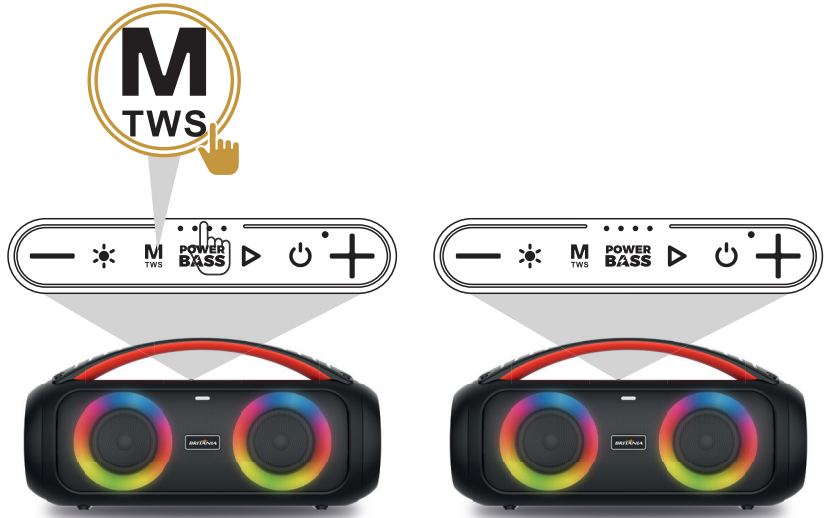

PRESSIONAR E SEGURAR


### 3.7. MICROFONE

01. Conecte seu microfone na entrada correspondente.

 O áudio do microfone será emitido junto com o áudio que estiver sendo reproduzido pelo produto. Caso queira apenas a reprodução do áudio do microfone, pressione o botão para pausar/mutar a reprodução ou pause em seu dispositivo.



02. Pelo controle remoto é possível ajustar o volume do microfone, priorizar o microfone ou enfatizar o áudio original.

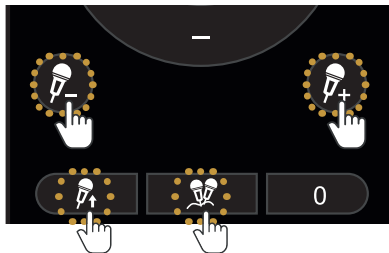

PRESSIONAR BREVEMENTE






PRESSIONAR E SEGURAR

### 3.7.1 GRAVAÇÃO

É possível realizar a gravação do áudio do microfone no cartão TF ou no USB.

01. Conecte o dispositivo desejado e o microfone.

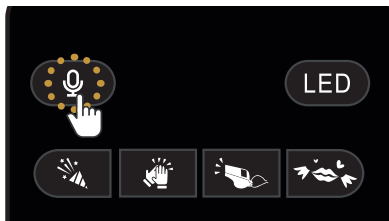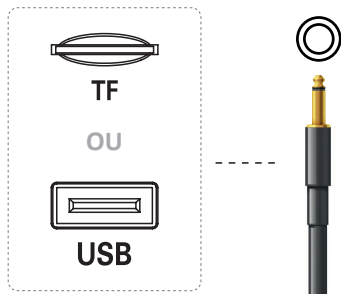

Pressionar brevemente o botão  do controle remoto para iniciar ou parar a gravação.



Pressione e segure para deletar.



PRESSONAR BREVEMENTE



PRESSONAR E SEGURAR

### 3.8 FLASH LIGHT

Pressione brevemente o botão e selecione um dos 7 efeitos de Flash Light disponíveis.



Pressionar brevemente para ligar e alternar os modos de iluminação.



Pressionar e segurar para desligar.

### 3.9 POWER BASS

Pressione brevemente para ligar ou desligar o reforço de graves.



PRESSONAR BREVEAMENTE



PRESSONAR E SEGURAR

## 04. CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo abaixo:

TEMPO DE GARANTIA	
Garantia Legal*	3 Meses
Garantia Adicional	9 Meses
Garantia Total**	1 Ano

BATERIA E ACESSÓRIOS	
Garantia Legal*	3 Meses
*A garantia legal é de 3 Meses e tem seu início na data de aquisição do produto.	
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.	

•A bateria e os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos

Autorizados está disponível através do site **www.britania.com.br** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.

## 05. PROBLEMAS E SOLUÇÕES

### 1 - APARELHO NÃO LIGA.

Mantenha o produto conectado ao carregador e tomada por cerca de 30 minutos e após isso tente ligá-lo.

Verifique se a tomada em que está conectado o carregador está funcionando corretamente

Assegure-se de estar utilizando o cabo USB-C original do aparelho e que o carregador externo utilizado possua a especificação informada no item

### 2 - SEM SOM.

#### Volume no mínimo na caixa:

Aumente o volume até um nível agradável.

#### Volume no mínimo no dispositivo conectado via Bluetooth ou na entrada auxiliar:

Verifique se o volume do áudio no seu dispositivo não está no mínimo ou mutado.

Verifique se o cabo não está danificado e se está corretamente conectado em ambos os aparelhos.

### 3 - APARELHO COM SOM DISTORCIDO.

Ajuste o volume do dispositivo conectado via Bluetooth o via entrada auxiliar.

### 4 - APARELHO COM SOM ABAFADO.

Ajuste o equalizador.

### 5 - MICROFONE SEM SOM.

#### Microfone em mute ou desligado:

Mudar chave para posição ON e ajustar o nível de volume.

Verifique se o cabo está corretamente conectado a caixa e se o cabo não está danificado.


### 6 - ENTRADA USB NÃO FUNCIONA.

Formate o dispositivo USB em FAT32 ou exFAT e grave os arquivos novamente no dispositivo.

#### Arquivos não compatíveis:

O aparelho só irá reproduzir arquivos compatíveis com formatos MP3 ou WMA

#### Modo de operação incorreto:

Pressionar o botão  até acessar a opção "USB".

#### Muitas divisões de pastas:

Mantenha o conteúdo a ser reproduzido na raiz do pendrive ou apenas em subpastas 1 e 2. EX: Raiz > pasta 1 > pasta 2 > música.

#### Dispositivo USB não funciona:

Utilize outro dispositivo USB para a reprodução de conteúdo no produto.


### 7 - ÁUDIO DA FONTE BLUETOOTH.

#### Dispositivo fora de alcance:

Aproxime do produto o dispositivo conectado via Bluetooth.

Distância, barreiras no ambiente e outros equipamentos sem fio podem causar interferência.

#### Dispositivo não pareado:

Selecionar o modo Bluetooth pressionando o botão , ligar o bluetooth do dispositivo e realizar a busca e conectar ao produto (BBS200BT).

#### Aparelho atualmente em ligação:

O áudio será reproduzido quando a ligação for encerrada.

#### Aparelho incompatível:

O aparelho deve possuir perfil A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).

### 8 - FALHA NA SINTONIA/REPRODUÇÃO DE RÁDIO.

Mude a posição do produto a fim de melhorar a recepção.

O sinal de rádio pode sofrer interferências por diversos fatores externos, incluindo interferência eletromagnética, zonas de sombra, distância das estações transmissoras, etc.




A Fabricante reserva-se o direito de proceder, sem aviso prévio, às modificações técnicas que julgar conveniente.

As figuras apresentadas neste manual são de caráter ilustrativo, portanto, não necessitam ser totalmente fiéis ao produto.

(47) 3431 0300

[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

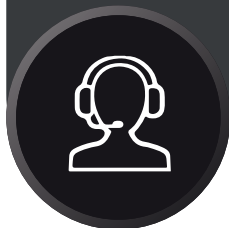

A relação de Postos Autorizados está disponível através do site:

**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

ou através do SAC

**(47) 3431 0300.**



**Cód. de Homologação 17143-23-15588**

ESTE EQUIPAMENTO NÃO TEM DIREITO À PROTEÇÃO  
CONTRA INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL E NÃO PODE  
CAUSAR INTERFERÊNCIA EM SISTEMAS DEVIDAMENTE  
AUTORIZADOS.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303- Bloco 3  
Zona Industrial Norte- Joinville- SC- CEP 89219-504  
Insc. Est. 24.784.565-8- CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA

***BRITANIA***  
Para Britaniar sua vida

08/24 6185-00-05 Rev.3