

N°	MODIFICADO	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	Edson	01-12-2008
1	Correções referentes à certificação.	Dieli	05-03-2013
2	Adição de informações de segurança para certificação	Elaine	02-04-2014

CUIDADOS

• **Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em nenhum outro lugar onde haja contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.**

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é necessário procurar a *Assistência Técnica Autorizada*, a fim de evitar.

• Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada elétrica após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

• Não utilizar este aparelho próximo de banheiras, bacias, pias ou outros recipientes com água, nem próximo ao chuveiro.

• Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

• Este produto não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas que desconheçam as instruções de uso.

• O Secador Travel **FAMA** deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. O usuário deve sempre se certificar de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

• Não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido que o usuário se proteja contra choques ou outros acidentes.

• Não utilizar água para limpar o aparelho.

• Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo dobrável.

• Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.

• Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• Nunca enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho para não danificá-lo.

• O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa. Caso necessário, deve levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada FAMA*.

• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

• O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.

• O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

• Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-417644

Fama



Fama
Secador Travel
1200W

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Dieli	DATA	05-03-2013	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Alexandre F.	DATA	05-03-2013			SEM ESCALA
APROV.	Leticia	DATA	05-03-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Secador Travel FAMA	072371	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	379-05/00	2

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador *Travel FAMA*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.



• Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada. Caso não corresponda, mudar a chave seletora de voltagem localizada no cabo do aparelho para a posição correta.

COMPONENTES

1. Bocal concentrador
2. Botão Seletor de velocidades
2 - Forte
1 - Média
0 - Desligado
3. Cabo dobrável
4. Anel para pendurar
5. Chave seletora de tensão
6. Cordão elétrico
7. Plugue



DETALHE DA CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM

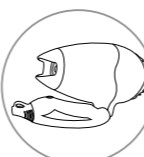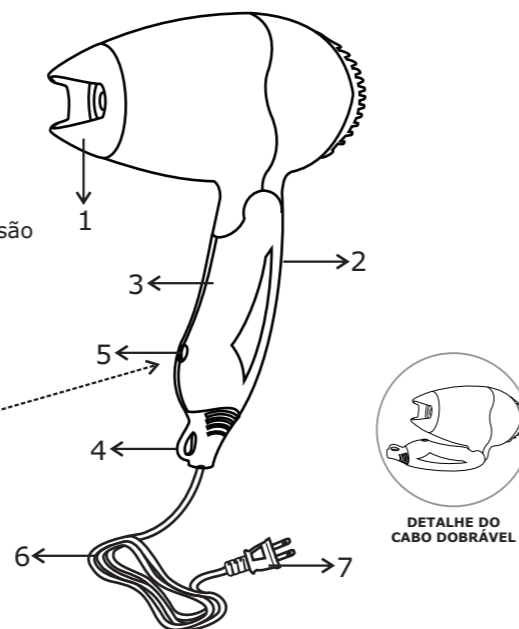

DETALHE DO CABO DOBRÁVEL

FUNCIONAMENTO

Botão Seletor de velocidades

O aparelho possui 2 velocidades. Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão seletor de velocidades na posição desejada (figura 01).

- Posição "2": Fluxo de ar forte.
- Posição "1": Fluxo de ar médio.
- Posição "0": Desligado.

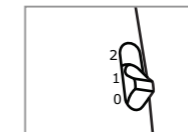


figura 01

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar o cabelo, deve-se enxugar com uma toalha. Em seguida, conectar o plugue do secador de cabelo na tomada elétrica e selecionar a velocidade desejada.

***Verificar se a chave seletora de voltagem é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada.**

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Para evitar acidentes, nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo.

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

O bocal concentrador de ar permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o bocal concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 02).



figura 02

LIMPEZA

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3) Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.