



## Manual de Instruções Unificado Batedeiras Super Deli

- Desligar e retirar o plugue da tomada elétrica quando não estiver usando o aparelho.
- Quando for limpar o aparelho retirar o plugue da tomada elétrica.
- O uso de peças que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o seu funcionamento e causar danos ao usuário e a ao produto, além de perder a garantia normal de fábrica.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, jamais tentar consertar o produto em casa. Caso necessário, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Não utilize acessórios que não sejam originais do aparelho. O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento, causar danos ao usuário e ao produto.
- O aparelho não deve ser utilizado se tiver caído e se há sinais visíveis de danos.

### O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

**Aviso importante** : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



**! ADVERTÊNCIA**

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28

SAC: (47) 3431-0300

07/18 3105-09-05 012164 Rev.1

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Verificar se a tensão da rede elétrica no local de instalação é a mesma indicada na etiqueta localizada no aparelho.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Para se proteger contra o choque elétrico, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, nunca puxar pelo cordão elétrico.
- Utilizar uma tomada elétrica exclusiva. Não utilizar adaptadores tipo "T" ou temporizadores.
- O uso de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Não deixar o cordão elétrico ficar pendurado na beirada de mesas, balcões ou outras superfícies nem tocar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste manual de instruções.
- Nunca transporte o produto pelo cordão elétrico.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Não utilizar este aparelho ao ar livre.
- Se o uso de uma extensão elétrica for necessária, deve-se garantir que a especificação do fio da extensão seja igual ou superior ao cordão elétrico original do aparelho, para evitar superaquecimento e acidentes.
- Evitar o contato e manter os cabelos, roupas e outros utensílios longe das partes móveis do aparelho.

## COMPONENTES

01. Seletor de velocidades
02. Botão ejetor
03. Unidade motora
04. 1 par de batedores para massas leves
05. Tigela 4,3L
06. Tigela 3,1L
07. Plataforma
08. Botão de giro da plataforma
09. Base
10. Espatula



**ATENÇÃO:** Este manual de instruções é unificado e atende a todas batedeiras da Linha Super Deli. Algumas funcionalidades podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique na caixa unitária quais acessórios acompanham cada modelo e efetue a montagem de acordo com produto adquirido.

## DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.
2. Lavar os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.




## UTILIZANDO O APARELHO

**ATENÇÃO:** Antes de conectar o plugue na tomada elétrica, certificar-se de que o botão seletor de velocidades esteja na posição "0".



1. Levantar a plataforma pressionando o botão de giro (figura 1).
2. Ajustar os batedores nos orifícios existentes no fundo da unidade motora até

travá-los (figura 2).

3. Encaixar a unidade motora na plataforma da batedeira. Para isso, encaixar o engate da unidade motora na plataforma e girar a unidade no sentido vertical para baixo (figura 3).

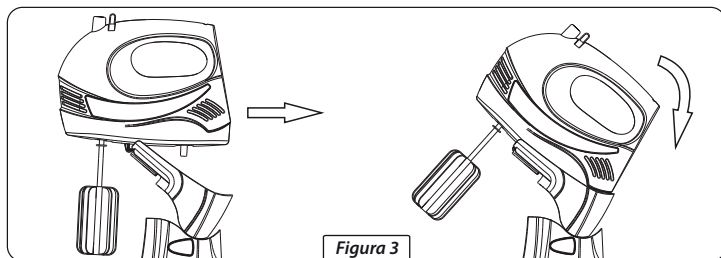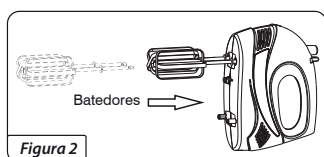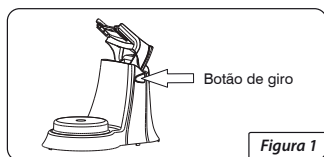


4. Encaixar a tigela na base da batedeira, centralizar a tigela na base (figura 4).
5. Apertar o botão de giro da plataforma para baixar a unidade motora e deixá-la na posição de trabalho (figura 5).

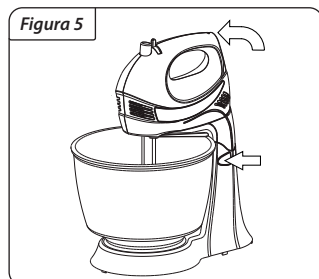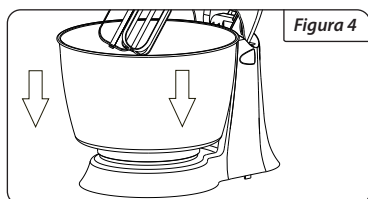

6. Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para esquerda quando a necessidade for a utilização da função Turbo (T) (figura 6).

7. Após a utilização do aparelho, posicionar o seletor de velocidades em "0" (Desl.) e então levantar novamente a unidade motora pressionando o botão de giro da plataforma (figura 1).

8. Para retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 6).

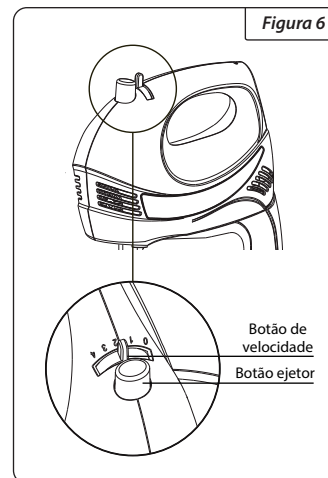

## DICAS

**Turbo:** pressionando-se o botão "(T)" (turbo) a velocidade da batedeira será elevada instantaneamente à potência máxima. Ao se utilizar essa função, será necessário pressionar o botão durante todo o período de operação.

Ex.: Misturas rápidas.

**Tempo máximo de operação:** 15 minutos com intervalo de 10 minutos.

Aguardar o resfriamento antes de continuar o uso do aparelho.

## RECEITA

### Receita pão de queijo

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 colheres (sopa) de margarina
- 2 ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 colher (chá) de sal

### Modo de preparo:

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos em velocidade máxima.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Após o uso e antes de limpar, é preciso retirar o plugue da tomada elétrica.
- Os batedores devem ser removidos para serem lavados.
- A unidade motora deve ser limpa com um pano úmido. Os batedores devem ser lavados com água e detergente; não utilizar produtos abrasivos, álcool saponáceos nem solventes, pois eles podem danificar o aparelho.
- Nunca se deve mergulhar a unidade motora do produto em água.