

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	01-07-2008

CUIDADOS

• **Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em nenhum outro lugar onde haja contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.**

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, é necessário procurar a **Assistência Técnica Autorizada GBK**.

• Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada elétrica após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

• Não utilizar este aparelho próximo de banheiras, bacias, pias ou outros recipientes com água, nem próximo ao chuveiro.

• Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

• Este produto não deve ser utilizado por crianças nem por pessoas que desconheçam as instruções de uso.

• O Secador Travel **GBK** deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. O usuário deve sempre se certificar de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

• Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

• Não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido que o usuário se proteja contra choques ou outros acidentes.

• Não utilizar água para limpar o aparelho.

• Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo dobrável.

• Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.

• Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.

• Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.

• Quando o secador de cabelo for utilizado no banheiro, retirar o plugue da tomada elétrica após a utilização, pois a proximidade da água oferece perigo mesmo quando o secador estiver desligado.

• Nunca enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho para não danificá-lo.

• O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.

• Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa. Caso necessário, deve levá-lo à **Assistência Técnica Autorizada GBK**.

• A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

GBK



Secador Travel

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	01-07-2008	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	01-07-2008			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	01-07-2008	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Secador Travel GBK	072584	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	353-05/00	0

BRITANIA

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador *Travel* **GBK**.


Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

• Verificar se a voltagem do aparelho é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada. Caso não corresponda, mudar a chave seletora de voltagem localizada no cabo do aparelho para a posição correta.

COMPONENTES

1. Bocal concentrador
2. Botão Seletor de velocidades
2 - Forte
1 - Média
0 - Desligado
3. Cabo dobrável
4. Anel para pendurar
5. Chave seletora de voltagem
6. Cordão elétrico
7. Plugue

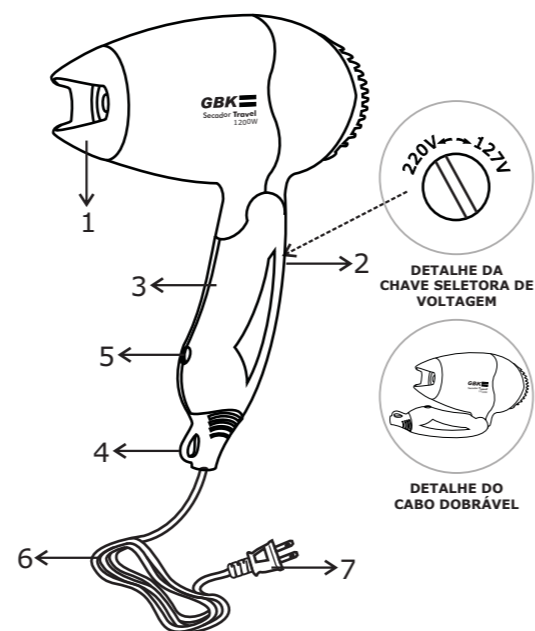

FUNCIONAMENTO

Botão Seletor de velocidades

O aparelho possui 2 velocidades. Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão seletor de velocidades na posição desejada (figura 01).

- **Posição " 2 "**: Fluxo de ar forte.
- **Posição " 1 "**: Fluxo de ar médio.
- **Posição " 0 "**: Desligado.

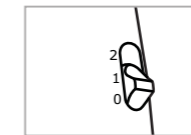


figura 01

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, deve-se enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar* o secador de cabelo na tomada elétrica e selecionar a velocidade desejada.

***Verificar se a chave seletora de voltagem é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada.**

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Para evitar acidentes, nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo.

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

O bocal concentrador de ar permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o bocal concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 02).

O bocal concentrador pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária ao crescimento, ao redor de uma pequena escova.



figura 02

LIMPEZA

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- 2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- 3) Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.