

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	006-08	Edson	16-10-2007

10/07 310-05/00 072527 REV.0

Philco






Profissional
1900W

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

Manual de Instruções

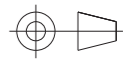PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Gerson	DATA	16-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	16-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	16-10-2007	Secador Profissional - YL370	072527	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	310-05/00	

CUIDADOS

- **Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.**
- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue (7) deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.
- Não utilizar este aparelho próximo de banheiras, bacias, pias ou outros recipientes com água, nem próximo ao chuveiro.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (6), no plugue (7) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções de uso.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico (6). Segurar firmemente o plugue (7) e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (6), o plugue (7) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.
- Nunca deixar o cordão elétrico (6) encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, a resistência elétrica irá parar automaticamente. Após o resfriamento, a resistência elétrica será ligada automaticamente.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos de aerossol (*spray*) sendo usados.
- Retirar o plugue (7) da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão elétrico (6) em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui 2 velocidades e 3 regulagens de temperatura. O seletor de velocidades (4) apresenta a indicação "0". Nesta posição o aparelho está desligado (figura 01).



Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o secador de cabelo na tomada elétrica e selecionar a posição da chave na temperatura e velocidade desejada.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo, evitando acidentes.

Jato de ar frio (2)

Para funcionamento, basta manter o jato de ar frio (2) pressionado. O aparelho irá soprar ar frio, independente da opção do seletor de temperaturas (3). Esta função esfria o ar durante a utilização e ajuda a fixar o penteado (figura 02).



figura 02

Seletor de temperatura (3)

Para selecionar a temperatura, basta pressionar o seletor de temperaturas (3) na posição desejada (figura 03).

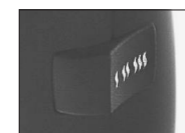


figura 03

- Posição " ~ ": Nível de aquecimento Suave.
- Posição " ≈ ": Nível de aquecimento Quente.
- Posição " ≡ ": Nível de aquecimento Muito Quente.

Seletor de velocidade (4)

Para selecionar a velocidade, basta pressionar o seletor de velocidades (4) na posição desejada (figura 04).



figura 04

- Posição " 0 ": Produto desligado.
- Posição " ⚡ ": Fluxo de ar médio.
- Posição " ⚡⚡ ": Fluxo de ar forte.

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

Os bocais concentradores (1) permitem direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.



figura 05

Encaixar o bocal concentrador (1) na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 05).

Os bocais concentradores (1) podem ser utilizados com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.

FILTRO REMOVÍVEL (8)

- Não utilizar o aparelho sem o filtro removível (8).
- Para retirar o filtro removível (8), basta girá-lo no sentido anti-horário até desencaixá-lo do aparelho (figura 06).
- O filtro removível (8) é de fácil limpeza.

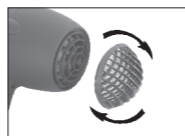


figura 06

LIMPEZA

- 1)** Desligar o aparelho e retirar o plugue (7) da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- 2)** Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- 3)** Para limpar as grades de entrada e de saída de ar utilizar uma escova macia pequena.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador Profissional **Philco**.

Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

- 1.** Bocais concentradores
- 2.** Jato de ar frio
- 3.** Seletor de temperaturas
 - ~ - Suave
 - ~ - Quente
 - ~ - Muito quente
- 4.** Seletor de velocidades
 - 0 - Desligado
 - * - Baixa
 - * - Alta
- 5.** Anel para pendurar
- 6.** Cordão elétrico
- 7.** Plugue
- 8.** Filtro removível

