



ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS


Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
1	Arquivo Liberado	Luiz	-	040-06	Edson	04-05-2006
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	Luiz	-	220-07	Edson	05-11-2007
3	Inserida tabela de Problemas x Causas x Soluções		-		Kaue	19-03-2012

11/07 194-05/00 072358 REV.3

SuperLiss
SECADOR DE CABELO




MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITÂNIA
www.britania.com.br
0800-417644

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	04-05-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	04-05-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	04-05-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Secador Super Liss	072358	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	194-05/00	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE

No final de sua vida útil, este aparelho deverá ser encaminhado a um centro especializado de reciclagem de resíduos.

TABELA DE PROBLEMAS X CAUSAS X SOLUÇÕES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não liga.	A tomada está sem energia.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.
	A chave principal está na posição desligado "0".	Posicionar a chave principal em outra posição.
	Protetor térmico acionado.	Verificar se a entrada ou saída de ar estão bloqueadas. Proceder a limpeza e guardar até que o aparelho esfrie para retomar o uso.
Velocidade de saída do ar muito baixa.	Grade protetora suja	Limpar a grade protetora localizada na parte traseira do aparelho.
	Chave principal em uma posição baixa.	Posicionar a chave principal em uma posição superior.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Secador de Cabelo Super Liss Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

Este aparelho se destina ao uso doméstico. A garantia perde sua validade e é anulada no caso de uso incorreto do aparelho.

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

- Manter o aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.

- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.

- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

- Não utilizar água para limpar o aparelho.

- Nunca deixar o secador sobre travesseiro ou toalha úmida quando estiver em uso.

- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.

- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.

- Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.

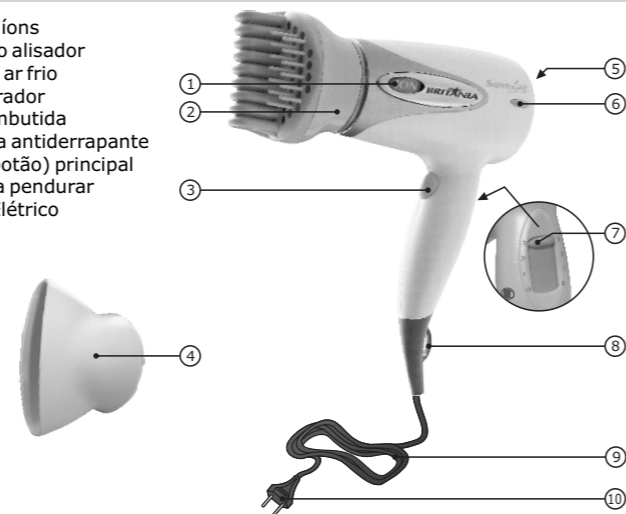
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde haja produtos

de aerossol (*spray*) sendo usados.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Não usar o aparelho perto de substâncias inflamáveis, como benzeno, tintas, solventes, aerossóis, etc., pois poderá provocar explosões ou incêndio.
- Para garantir uma proteção adicional, recomendamos a instalação de um disjuntor diferencial não superior a 30 mA. Contatar seu electricista para mais informações.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

COMPONENTES

1. Lente de íons
2. Acessório alisador
3. Botão de ar frio
4. Concentrador
5. Grade embutida
6. Almofada antiderrapante
7. Chave (botão) principal
8. Anel para pendurar
9. Cordão Elétrico
10. Plugue



2

OPERAÇÃO

Este secador proporciona resultados profissionais, mantendo a vitalidade dos cabelos. Função íon: este secador usa íons negativos para secar os cabelos rapidamente da raiz até as pontas, com um mínimo de dano por calor. Os íons negativos reduzem a formação de eletricidade estática e ajudam a manter os cabelos em perfeito estado, permitindo que a umidade penetre profundamente e se fixe neles.

E além disso, tem-se uma grande gama de temperaturas e velocidades para secar e modelar seus cabelos perfeitamente adaptadas às necessidades do usuário.

a) A FUNÇÃO ÍON.

O aparelho sempre ativará a função íon nas posições 1, 2 e 3 da chave (botão) principal. O palavra "ION" sob a lente irá se acender.

b) REGULAGEM DO BOTÃO (SECAGEM DOS CABELOS).

Selecionar a velocidade de ar desejada:

Posição 3: Regulagem para alta temperatura e fluxo de ar forte para uma secagem rápida.

Posição 2: Regulagem para temperatura média e fluxo de ar para secagem e modelagem.

Posição 1: Regulagem para baixa temperatura e fluxo de ar suave para secagem cuidadosa e modelagem.

Pressionar o botão de ar frio ajuda a melhor fixar a modelagem.

Ao utilizar o Bocal Especial para alisar os cabelos, a Britânia recomenda que não seja utilizado o secador na temperatura 3.



ACESSÓRIOS

Atenção: Empurrar para baixo e girar os acessórios para fixá-los ou removê-los do secador de cabelo (encaixe tipo baioneta).

Concentrador: Para secar uma porção de cabelos, usar o bico concentrador que irá dirigir o fluxo de ar quente para o local desejado.

LIMPEZA

Atenção: Sempre retirar o plugue da tomada antes de limpar seu aparelho.

Este secador exige cuidados mínimos de manutenção. Pode-se limpá-lo, bem como seus acessórios, usando um pano levemente umedecido para remover cabelos ou impurezas que ficaram presos na grade traseira.

Nunca limpar este aparelho com álcool.

Nunca mergulhar este aparelho ou seus acessórios em água.

Secar cuidadosamente as partes que acabou de limpar.

3