

# **BRITANIA**

MANUAL DE INSTRUÇÕES

**Pipoqueira BPI02A**



The logo features the word "BRITANIA" in a bold, italicized, white sans-serif font. A bright yellow, five-pointed star is positioned above the letter "I", partially overlapping it and extending to the right.

***BRITANIA***

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

## CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas

de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.

- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 60 segundos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as

lâminas são muito afiadas.

- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instala-


da por um electricista habilitado.

- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.
- Sempre desconecte o liquidificador da tomada se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e desconecte da tomada antes de trocar os acessórios ou se aproximar de partes que se movem durante o uso.
- O vapor do preparo da pipoca pode ser perigoso para animais com sistema respiratório sensível, como pássaros. Aconselhamos que proprietários de pássaros deixem seus animais longe do local de preparo.
- Espere a pipoqueira esfriar totalmente antes de limpá-la.




**Importante:** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

## ⚠️ ADVERTÊNCIA

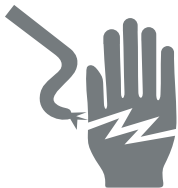

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

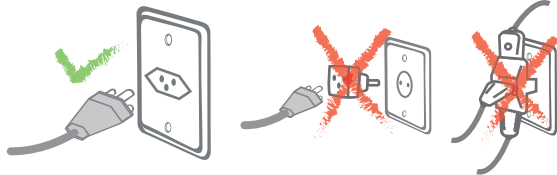

## LISTA DE COMPONENTES

- 01. Bandeja dosadora de milho
- 02. Cobertura transparente
- 03. Bocal de saída de pipoca
- 04. Corpo do aparelho
- 05. Recipiente para pipoca
- 06. Chave Liga / Desliga



## ANTES DO PRIMEIRO USO

Para retirar resíduos provenientes do processo de fabricação, indica-se a limpeza do produto conformes instruções abaixo:

- Retire o produto da embalagem, descartando as partes plásticas para evitar acidentes.
- Com o produto desligado da tomada, limpe a base com um pano limpo e úmido. Lave a tampa e a colher dosadora com água e detergente neutro.
- Seque completamente todas as partes do produto.

## FUNCIONAMENTO

- Coloque o aparelho em uma superfície plana e estável.
- Conecte o plugue na tomada, verificando se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.
- Acrescente uma porção de milho dentro da pipoqueira, utilizando o dosador que acompanha o produto.
- Encaixe a tampa sobre a base e recoloque a colher dosadora em cima da tampa.

- Pressione o Botão Liga/Desliga.
- Em alguns segundos as pipocas começarão a estourar. Aguarde até que o intervalo entre os estouros comece a ficar espaçado e desligue a pipoqueira.
- Dependendo da qualidade do milho, alguns grãos podem não estourar e ficar dentro do recipiente interno aparelho. Retire-os antes da próxima utilização.
- Você pode utilizar o produto novamente, quantas vezes quiser.



- Enquanto a pipoca está sendo estourada, o usuário poderá colocar margarina ou manteiga para derreter na colher dosadora e adicionar na pipoca depois de pronta e fora da pipoqueira.
- Para preparar deliciosas pipocas salgadas você pode utilizar temperos em pó de diversos sabores no lugar de sal. Isso acrescenta um sabor especial à pipoca. Sempre acrescentar na tigela, nunca dentro do produto.



- Não utilize sal, açúcar, manteiga, margarina, óleo ou qualquer outro condimento no aparelho durante o preparo da pipoca, pois pode ocorrer infiltração nos componentes internos e danificar sua pipoqueira.
- Nunca adicione mais que uma medida de milho por vez para evitar danos no produto.
- Nunca ligue o aparelho vazio.
- Nunca retire a tampa com o aparelho em funcionamento.
- O tempo total de preparo é de aproximadamente 3,5 minutos (dependendo da qualidade do milho utilizado).



- Cuidado ao pegar na tampa e no dosador logo após o uso pois eles podem estar quentes.
- Não coloque a mão nas aberturas do aparelho durante o preparo, pois ele libera vapores quentes que podem causar queimaduras.

## LIMPEZA

- Sempre retire o plugue da tomada antes de iniciar a limpeza.
- Aguarde até que o aparelho esteja completamente frio para começar a limpeza.
- Retire os grãos de milho que sobrarem na parte interna do aparelho.
- Para limpar a base use um pano limpo e úmido. Nunca mergulhe a base do produto em água ou qualquer outro líquido.
- A colher dosadora e a tampa podem ser lavadas em água corrente com detergente neutro.
- Use um pano limpo e seco para limpar a parte interna do produto. Nunca utilize materiais

abrasivos e esponjas nessa parte, pois pode danificar sua pipoqueira.

- Seque todas as partes e guarde a pipoqueira em um local seco e seguro.



Não utilize materiais abrasivos com álcool, saponáceos, solventes ou desinfetantes para fazer a limpeza do produto. Nunca utilize esponjas de aço para a limpeza da parte interna da pipoqueira.

## RECEITAS

### Pipoca de Chocolate

Ingredientes:

- 100 Gramas de milho de pipoca;
- 5 colher(es) (sopa) de Água;
- 5 colher(es) (sopa) de açúcar;
- 5 colher(es) (sopa) de achocolatado em pó.

Modo de preparo:

Encher a tampa medidora da pipoqueira com milho especial para pipoca e despejar no compartimento de milho do produto. Colocar a tampa em seu lugar, posicionar um pote na saída da pipoca, ligar a pipoqueira e aguardar até as pipocas pararem de estourar. Reservar.

Colocar a água e o açúcar em uma panela, mexer até levantar a fervura, colocar o achocolatado e misturar bem. Abaixar o fogo, colocar a pipoca e mexer até ficarem bem cobertas com a calda. Desligar o fogo e continuar mexendo por alguns minutos, até ficarem bem sequinhas. Sirva em seguida.

Serve até 6 pessoas.

Tempo de preparo: 10 minutos aprox.

### Pipoca na manteiga

Ingredientes:

- 100 gramas de milho de pipoca;
- 2 colheres de sopa de manteiga;
- Sal a gosto.

Modo de preparo:

Encher a tampa medidora da pipoqueira com milho especial para pipoca e despejar no compartimento de milho do produto. Colocar a tampa em seu lugar, posicionar um pote na saída da pipoca.

Colocar a manteiga sobre a tampa medidora. Ligar a pipoqueira e aguardar até as pipocas pararem de estourar (reserve a manteiga). Espalhar a manteiga sobre a pipoca que está no pote e misturar bem. Se necessário, adicionar sal a gosto.

Sirva em seguida.

Serve até 6 pessoas.

Tempo de preparo: 5 minutos aprox.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tantos os gratuitos quanto os remune-

rados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.britania.com.br](http://www.britania.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou con-

sertado fora de Assistência Técnica Autorizada.

- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3  
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504  
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA



Para ter acesso ao manual digital (em PDF),  
acesse o QR Code, ou entre em contato  
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR BRITÂNIA (47) 3431-0300  
**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

08/25 14059-00-05 726734 Rev.0