

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	025-08	Edson	09-11-2007
1	Os números dos componentes, no manual, não correspondiam com as indicações da página 01 - Componentes	-	-	096-08	Edson	14-04-2008


04/08 313-05/00 072531 REV.1



Philco



Secador **Fashion** 1900W

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO
 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	09-11-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	09-11-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	09-11-2007	Secador Fashion	072531	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	313-05/00	1

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (5), no plugue (6) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções de uso.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar o aparelho pelo cordão elétrico (5). Apertar firmemente o plugue (6) e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (5), o plugue (6) ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.
- Nunca deixar o cordão elétrico (5) encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol (*spray*) estiverem sendo usados.
- Retirar o plugue (6) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão elétrico (5) em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

04

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do Secador de cabelo *Fashion Philco*.


Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Bocal concentrador
2. Botão Jato de ar frio
3. Seletor de temperaturas
 - ↳ Suave
 - || Quente
 - ||| Muito quente
4. Anel para pendurar
5. Cordão elétrico
6. Plugue
7. Filtro removível
8. Seletor de velocidades
 - Desligado
 - ⊕ Médio
 - ⊕ Forte

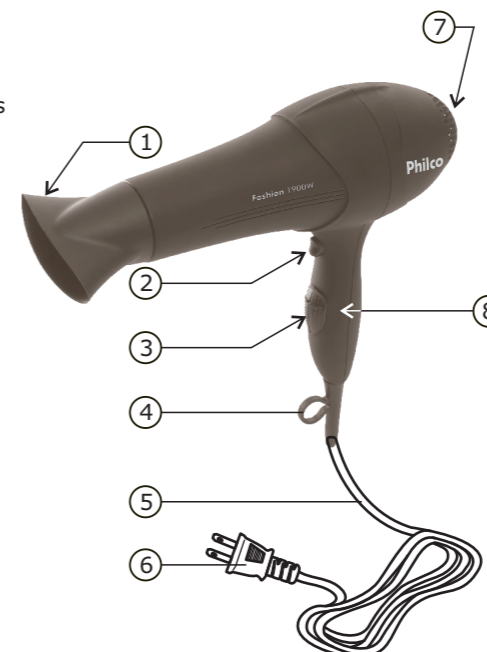

01

FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui 2 velocidades e 3 regulagens de temperatura. O seletor de velocidades apresenta a indicação "0". Nesta posição o aparelho está desligado.

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o secador de cabelo em uma tomada elétrica e selecionar a temperatura e a velocidade na posição desejada.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo, evitando acidentes.

Botão Jato de Ar Frio (2)

Para funcionamento, basta manter o botão (2) pressionado. O aparelho irá soprar ar frio, independente da seleção de temperatura utilizada. Esta função esfria o ar durante a utilização e ajuda a fixar o penteado (figura 01).

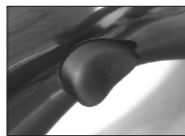


figura 01

Seletor de temperaturas (3)

Para selecionar a temperatura, basta pressionar o botão do seletor de temperaturas (3) na posição desejada (figura 02).

- Posição " | ": Nível de aquecimento Suave.
- Posição " || ": Nível de aquecimento Quente.
- Posição " ||| ": Nível de aquecimento Muito Quente.



figura 02

Seletor de velocidades (8)

Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão do seletor de velocidades (8) na posição desejada (figura 03).

- Posição " 0 ": Fluxo desligado.
- Posição " ⚙ ": Fluxo de ar médio.
- Posição " ⚙⚙ ": Fluxo de ar forte.



figura 03

BOCAL CONCENTRADOR (1)

O bocal concentrador (1) permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 04).



figura 04

O bocal concentrador (1) pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.

FILTRO REMOVÍVEL (7)

• Não utilizar o aparelho sem o filtro removível (7).

• Para retirar o filtro removível (7), basta desencaixar a capa traseira do aparelho. Primeiro, liberando-o pelo encaixe superior (detalhe A) e na sequência pelo encaixe inferior (detalhe B).

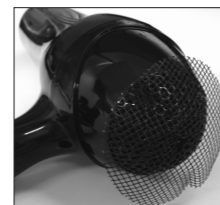


figura 04



detalhe A



detalhe B

• O filtro removível (7) é de fácil limpeza (figura 4).

LIMPEZA

1) Desligar o aparelho e retirar o plugue (6) da tomada elétrica. Aguardar até que o aparelho esfrie.

2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.

3) Para limpar o filtro removível (7) é necessário tirá-lo, conforme item acima e na sequência limpá-lo.