




ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA
DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO
PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

| Nº | MODIFICAÇÃO | VISTO | REG. | MDE. | POR | DATA |
|----|---|-------|------|--------|-------|------------|
| 0 | Arquivo Liberado | - | - | 032-06 | Edson | 09-03-2006 |
| 1 | Retirada as informações/ indicações do led | - | - | 136-06 | Edson | 25-04-2006 |
| 2 | Alteração dimensional da indicação ÍON (redução em 50%) | - | - | 136-06 | Edson | 13-09-2006 |
| 3 | Revisão Linguística + Funcional + MKT | - | - | 220-07 | Edson | 05-11-2007 |
| 4 | Retirada a informação de USO DOMÉSTICO | - | - | 084-08 | Edson | 21-12-2007 |

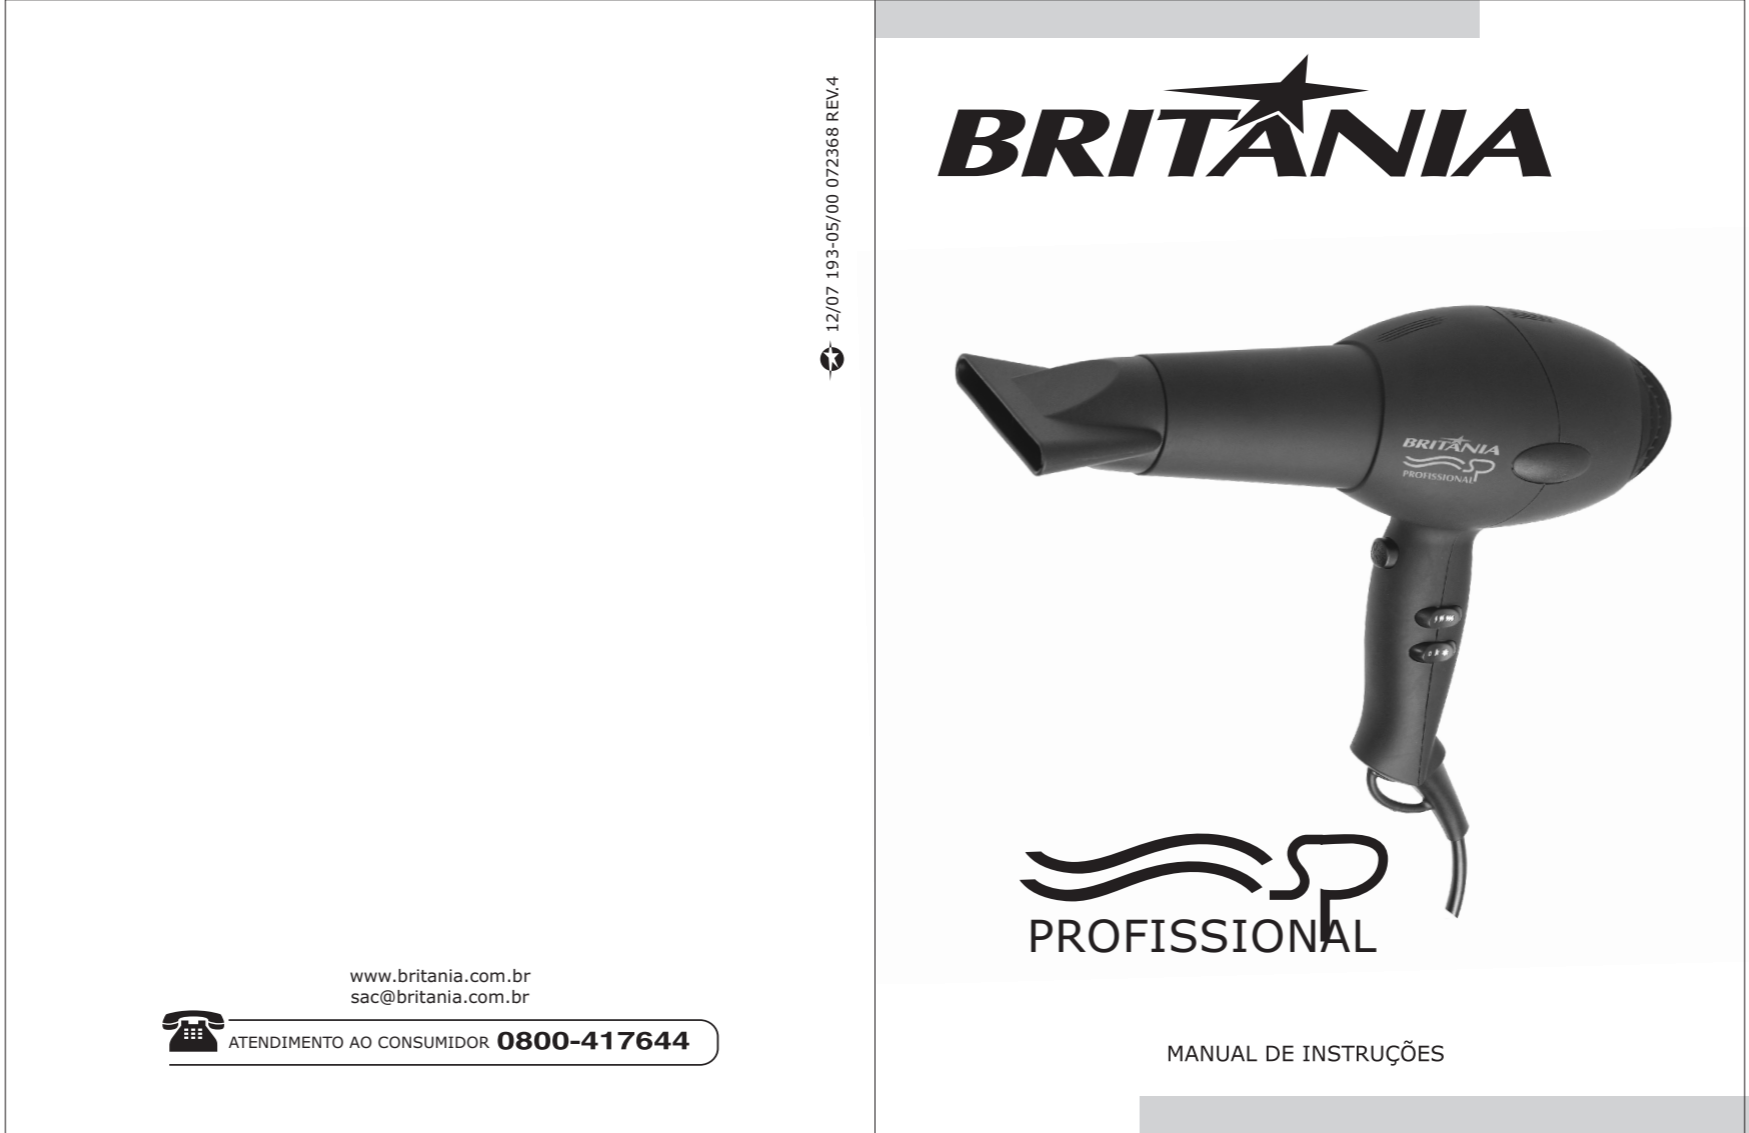

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

| | | | | | | |
|--------|-------------|------|------------|------------------------------------|-----------------|---|
| PROJ. | | DATA | | MATERIAL | QUANTIDADE |  |
| DES. | Edson | DATA | 09-03-2006 | TRATAMENTO | TOL. Ñ ESPECIF. | ESCALA |
| VERIF. | Luiz Carlos | DATA | 09-03-2006 | | | SEM ESCALA |
| APROV. | Dante | DATA | 09-03-2006 | PRODUTO | ESTRUTURA | FOLHA |
| | | | | Secador de Cabelos SP Profissional | 072368 | 1/1 |
| | | | | TÍTULO | NÚMERO | REV. |
| | | | | Folheto de Instruções | 193-05/00 |  |

- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este produto não deve ser utilizado por crianças ou por pessoas que desconheçam as instruções de uso.
- O secador deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada. Nunca desconectar o aparelho pelo fio. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar. Certificar-se de que os dedos não estejam em contato com os terminais.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar o secador pelo cabo.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Certificar-se de que a entrada e saída de ar estão desobstruídas quando o aparelho estiver em uso. Este secador é protegido contra superaquecimento. Quando a entrada de ar estiver obstruída, o aparelho irá parar automaticamente. Após o resfriamento, o aparelho pode ser ligado automaticamente.
- Não usar o aparelho em lugares onde haja escassez de oxigênio ou onde produtos de aerossol (spray) estiverem sendo usados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha do *Secador de Cabelo SP Profissional Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho do produto, ler atentamente as recomendações a seguir.

Guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.

Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

COMPONENTES

1. Filtro removível
2. Bocal concentrador
3. Botão Jato de ar frio
4. Seletor de temperaturas
 - ~ Suave
 - ≈ Quente
 - ≡ Muito quente
5. Seletor de velocidades
 - 0 Desligado
 - ✱ Média
 - ✱ Rápida
6. Anel para pendurar
7. Cordão elétrico
8. Plugue



*Este aparelho libera automaticamente íons que agem neutralizando a eletricidade estática e fechando a cutícula dos fios.

FUNCIONAMENTO

Este aparelho possui 2 velocidades e 3 regulagens de temperatura. O seletor de velocidades apresenta a indicação "0". Nesta posição o aparelho está desligado (figura 01).



figura 01

Utilizando o secador de cabelo

Após lavar, enxugar o cabelo com uma toalha. Em seguida, conectar o secador de cabelo na tomada de parede e selecionar a posição da chave na temperatura e velocidade desejada.

Secar o cabelo executando movimentos de escovagem e mantendo o secador a uma pequena distância do cabelo.

Obs.: Nunca utilizar o secador de cabelo muito perto ou na mesma posição por muito tempo, evitando acidentes.

Botão de Ar Frio

Para funcionamento, basta manter o botão pressionado. O aparelho irá soprar ar frio, independente da seleção do botão de temperatura. Esta função esfria o ar durante a utilização e ajuda a fixar o penteado (figura 02).

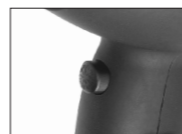


figura 02

Botão Seleção de temperatura

Para selecionar a temperatura, basta pressionar o botão do seletor de temperaturas na posição desejada (figura 03).

- Posição " ~ ": Nível de aquecimento Suave.
- Posição " ≈ ": Nível de aquecimento Quente.
- Posição " ≡ ": Nível de aquecimento Muito Quente.



figura 03

Botão Seleção de velocidade

Para selecionar a velocidade, basta pressionar o botão do seletor de velocidades na posição desejada (figura 04).

- Posição " 0 ": Fluxo desligado.
- Posição " ✪ ": Fluxo de ar médio.
- Posição " ✪✪ ": Fluxo de ar forte.



figura 04

BOCAL CONCENTRADOR DE AR

O concentrador de ar permite direcionar o fluxo de ar para a escova utilizada na modelagem do cabelo.

Encaixar o concentrador de ar na ponta do secador de cabelo. Girá-lo para obter o melhor ângulo para o penteado (figura 05).



figura 05

O concentrador pode ser utilizado com uma escova para produzir penteados e para modelar as pontas dos cabelos. Obtém-se o mesmo resultado com o cabelo curto, enrolando-se uma parte do cabelo na direção contrária do crescimento, ao redor de uma pequena escova.

FILTRO REMOVÍVEL

- Não utilizar o aparelho sem o filtro removível.
- Para retirar o filtro removível, basta girá-lo no sentido anti-horário até desencaixá-lo do aparelho (figura 06).
- O filtro removível é de fácil limpeza.



figura 06

LIMPEZA

- 1) Desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- 2) Para limpar o aparelho, utilizar apenas um pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Secá-lo com um pano seco. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- 3) Para limpar o filtro removível é necessário tirá-lo, conforme figura 06, e na seqüência sacudi-lo.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.