

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
3	Alteração no código de estrutura de 072311 para 072326	-	-	128-06	Edson	15-08-2006
4	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para abrir ou mover a Sanduicheira *Grill Stylo*.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 072326 132-05/00 REV.4

Stylo



Sanduicheira - Grill

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	15-08-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	15-08-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	15-08-2006	Sand Grill Stylo	072326	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	132-05/00	4

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS


ATENÇÃO

- Ler atentamente este manual para melhor utilização do produto.
- Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

1. Trava de fechamento
2. Chapas antiaderentes
3. Luzes indicadoras de funcionamento
4. Alças
5. Cordão elétrico
6. Plugue

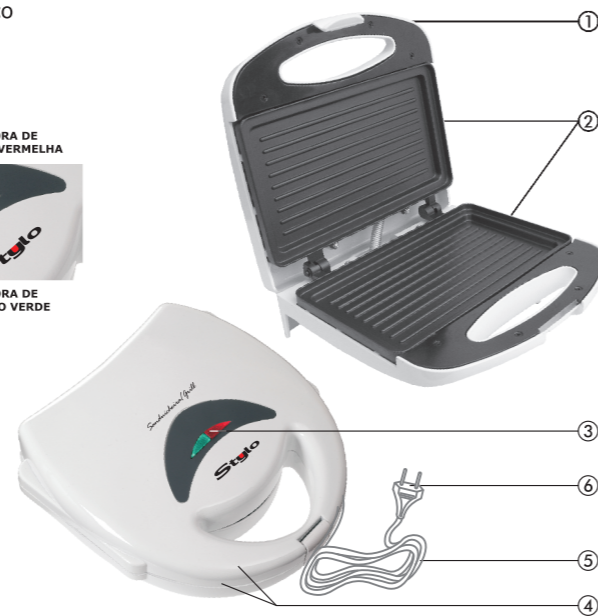

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira *Grill Stylo* pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido.
- Untar as chapas antiaderentes com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue na tomada. A luz indicadora de funcionamento vermelha acenderá.
- Fechar a Sanduicheira *Grill Stylo* e aguardar por aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das chapas antiaderentes. Quando a lâmpada verde acender, o aparelho estará pronto para ser utilizado.
- Abrir totalmente a Sanduicheira *Grill Stylo*. Colocar o alimento sobre a chapa inferior.
- Fechar e travar a Sanduicheira *Grill Stylo* cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

NOTA: enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

• O alimento estará pronto entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto. Abrir a Sanduicheira *Grill Stylo* e retirar o alimento da chapa utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.

• Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.

• A Sanduicheira *Grill Stylo* pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais. Além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfriar.
- Limpar as chapas com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Tenha muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, esperar esfriar e então remover a sujeira. Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Permita que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazenar em local seco.