


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	06-10-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	27-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para abrir ou mover a Sanduicheira Eco.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Se precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

10/07 154-05/00 078516 REV.1

BRITÂNIA

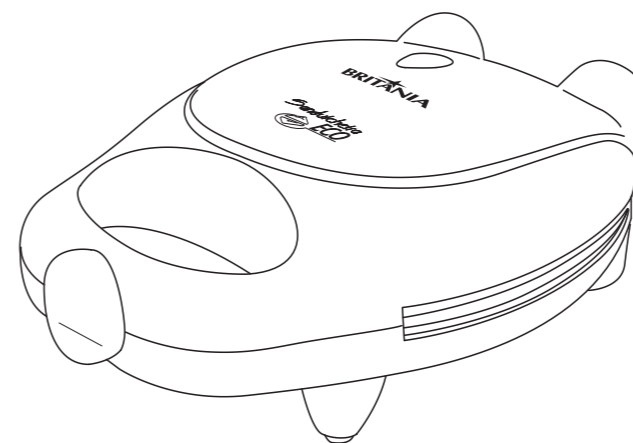

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**


ECO
SANDUICHEIRA

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	06-10-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	06-10-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	06-10-2006	Sanduicheira Eco	078516	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	154-05/00	1

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

COMPONENTES

1. Fecho com trava
2. Chapas antiaderentes
3. Lâmpada indicadora de funcionamento
4. Alças
5. Plugue
6. Cordão elétrico

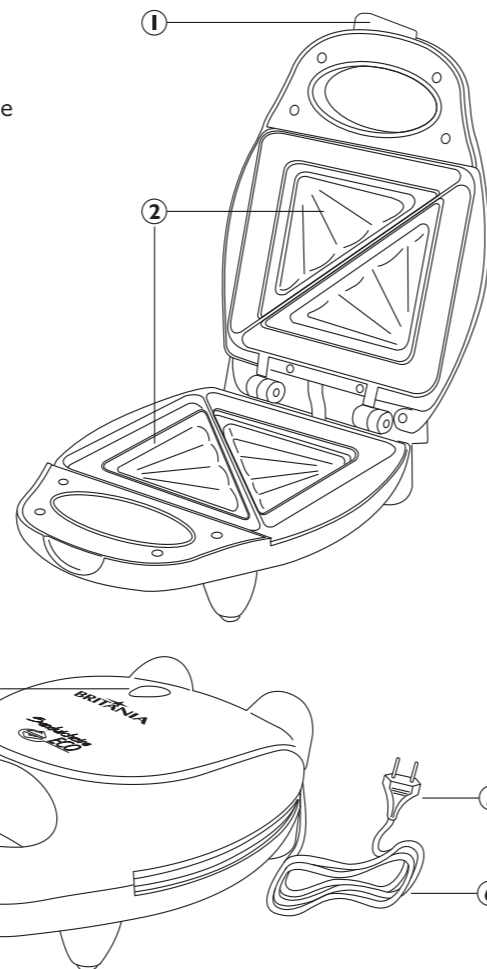

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira **Eco Britânia**. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.

Não jogar fora este Manual de instruções. Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira **Eco Britânia** pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido.
- Passar manteiga ou margarina na parte externa do pão.
- Colocar o sanduíche sobre a chapa.
- Fechar e travar a Sanduicheira **Eco Britânia** cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas fiquem juntas. Não forçar o fechamento.
- Conectar o plugue na tomada.
- A luz indicadora acenderá, indicando o funcionamento.
- O término do preparo do sanduíche acontece quando a luz vermelha apagar.
- Para retirar o sanduíche, usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar a chapa antiaderente.
- Cuidar com a chapa quente no momento de retirar o sanduíche.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada e esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Ter cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.