

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo liberado	-	-	000-00	Edson	06-10-2006
1	Mudança de Nome de Sanduicheira e Grill Crome para Sanduicheira e Grill Prime	-	-	104-07	Edson	08-05-2007
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

PRIMEIRO, RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA

- Antes de ligar o aparelho, o usuário deve verificar se a voltagem dele é a mesma da tomada elétrica a ser utilizada.
- Não utilizar aparelhos apresentando algum tipo de dano no cordão elétrico (6), no plugue (5) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada será necessário procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico (6). Segurar firmemente o plugue (5) e então puxar pelo cordão elétrico (6) para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para a prevenção contra choques e outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (6), o plugue (5) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (4) para abrir ou mover a Sanduicheira e *Grill Prime*.
- Nunca deixar o cordão elétrico (6) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, ao forno nem perto do fogão quando em uso.
- Retirar o plugue (5) da tomada elétrica antes de limpar o aparelho ou mesmo quando ele não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- Sempre utilizar a Sanduicheira e *Grill Prime* sobre uma superfície plana e seca.
- Quando o aparelho estiver em uso, providenciar um espaço adequado em torno do aparelho quando ele estiver em uso, por causa da circulação do ar que deve haver em torno dele.
- Em superfícies nas quais o calor possa ocasionar problemas, é recomendado o uso de um protetor térmico.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

10/07 176-05/00 072434 REV.2

BRITÂNIA



Sanduicheira e Grill


Prime

Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	08-05-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	08-05-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	08-05-2007	Sanduicheira e Grill Prime	072434	1/1
TÍTULO				Folheto de Instrução - User Manual	NÚMERO	REV.
BRITÂNIA					176-05/00	2

COMPONENTES

1. Sistema de travamento automático
2. Placas antiaderentes
3. Luz indicadora de funcionamento
4. Alças
5. Plugue
6. Cordão elétrico

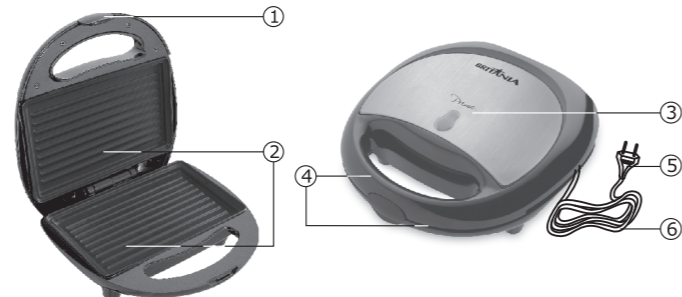

CONHECENDO A SANDUICHEIRA GRILL

- Elemento aquecedor controlado por termostato para rápido aquecimento e cozimento extra-rápido.
- Design único para fácil limpeza. Projetado sem fendas nem locais onde a comida possa acumular, com uma superfície de fácil limpeza.
- Parte exterior fácil de limpar: simplesmente limpar com pano úmido.
- Placas antiaderentes (2) de aquecimento, fáceis de limpar.
- Luz Indicadora (3) vermelha acenderá quando a Sanduicheira e Grill Prime estiver ligada.
- Fechar a Sanduicheira e Grill Prime e aguardar por 5 minutos; dessa forma, haverá o aquecimento das placas antiaderentes (2). Quando a luz indicadora (3) verde acender, o aparelho estará pronto para ser usado.
- Alças (4) anatômicas e frias ao toque com sistema de travamento automático (1) convenientemente localizada.
- Fácil de guardar, fica na posição vertical.

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira e Grill Prime pela primeira vez, o usuário deve limpar a superfície das placas antiaderentes (2) com um pano úmido.
- Conectar o plugue (5) na tomada elétrica.
- Fechar e travar a Sanduicheira e Grill Prime cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes (2) fiquem juntas. Não forçar o fechamento do aparelho.
- Abrir totalmente a Sanduicheira e Grill Prime. Colocar o alimento sobre a chapa inferior.
- O alimento estará pronto entre 2 e 3 minutos ou em pouco mais de tempo; tudo dependerá do gosto do usuário. Abrir a Sanduicheira e Grill Prime e retirar o alimento da chapa.

NOTA: Enquanto estiver assando, a luz verde irá acender e apagar em ciclo, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta. No preparo de sanduíche não há necessidade de pré- aquecimento da placa.

- Para retirar os alimentos, o usuário deve usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar a placa antiaderente.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.

DICAS PARA MELHORES RESULTADOS

PÃO – Pode ser utilizada a maioria dos tipos de pães: branco, integral, de trigo triturado, de grãos e pão de passas, entre outros. Quando utilizar pão de passas, brioches e outros pães doces que contenham um alto teor de açúcar, deve-se lembrar que eles tendem a ficar tostados mais rapidamente.

RECHEIOS – Procurar utilizar frutas enlatadas ou pré-cozidas, pois as frutas frescas podem liberar líquidos em excesso quando aquecidas. Tomar cuidado ao morder sanduíches que contenham recheios, tais como queijo e tomate, geléia, pois eles retêm calor e podem queimar os lábios e a boca se eles forem comidos muito rapidamente. Um quarto de xícara de recheio para cada sanduíche é o suficiente. Não acrescentar uma grande quantidade de recheio nos sanduíches.

MANTEIGA OU MARGARINA – Para melhores resultados, recomendamos untar o lado de fora do pão, isto é, recomendamos colocar o recheio entre os lados não untados do pão. Se o usuário estiver sob dieta de baixa gordura ou de baixas calorias, o lado de fora do pão pode não ser untado. Untar as placas aquecedoras de vez em quando, para evitar que o pão grude e para facilitar a limpeza.

Para untar, pincelar as placas com um pouco de óleo vegetal e limpar o excesso com papel absorvente. Fazer isso após pré-aquecer o aparelho.

Não utilizar sprays em revestimentos antiaderentes; isso afetará o desempenho das placas antiaderentes (2).

Lanches doces ficarão deliciosos se um pouco de açúcar de confeiteiro for polvilhado sobre os lados externos e untados do pão.

Para um sabor a mais, utilizar manteiga de ervas ou de alho sobre o pão.

MASSA – Nesta Sanduicheira e Grill Prime, massa congelada fica pronta num instante. A pré-fabricada é mais fácil de usar, seja em placas, seja em rolos.

REAQUECIMENTO - Se não quiser comer o sanduíche imediatamente, o usuário pode depositá-lo sobre um guardanapo de papel para absorver a condensação. Para mantê-lo por mais tempo, colocá-lo em uma vasilha fechada e mantê-lo no forno, em fogo baixo, a cerca de 100°C. O sanduíche ficará quente por cerca de 20 minutos, mas ele começará a secar.

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue (5) da tomada elétrica, esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes (2) com papel, com pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, despejar um pouco de óleo vegetal morno sobre a placa antiaderente (2) e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Muita atenção para que a umidade ou o óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das placas (2).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.