

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	177-06	Edson	17-11-2006
1	Adequação Linguística + Alteração do nome + código estrutura	-	-	112-07	Edson	04-06-2007
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico (07), no plugue (06) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar uma *Assistência Técnica Autorizada*.
- Não tocar as superfícies aquecidas. Usar as alças (03) para transportar o aparelho.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo cordão elétrico (07). Segurar firmemente o plugue (06) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico (07), o plugue (06) nem o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (03) para abrir ou mover a Sanduicheira & Grill **GBK 2**.
- Nunca deixar o cordão elétrico (07) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno nem fogão ligado.
- Uma extensão elétrica poderá ser usada com cautela. Se for usá-la, o usuário deverá certificar-se de que ela possa suportar uma potência elétrica igual ou superior à do aparelho. A extensão deverá ser colocada de forma tal que não fique pendendo de um balcão ou de uma mesa, evitando assim que ela seja puxada por crianças ou que se possa tropeçar nela.
- Retirar o plugue (06) da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 239-05/00 072445 REV.2

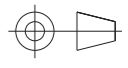

GBK 2



Sanduicheira & Grill **GBK 2**
MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	17-11-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	17-11-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	17-11-2006	Sanduicheira GBK 2	072445	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	239-05/00	2

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

ATENÇÃO

- Ler atentamente este MANUAL DE INSTRUÇÕES para melhor utilização do produto.
- Verificar se a tensão do aparelho é a mesma da tomada a ser utilizada.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

COMPONENTES

1. Luz vermelha, indica funcionamento.
2. Luz verde, indica que o termostato foi acionado.
3. Alças.
4. Trava de fechamento.
5. Placas antiaderentes.
6. Plugue.
7. Cordão elétrico.



FUNCIONAMENTO

- Antes de usar a Sanduicheira & Grill **GBK 2** pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes (05) com pano úmido e untar com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue (06) na tomada elétrica. A luz vermelha (01) de funcionamento acenderá.
- Fechar a Sanduicheira & Grill **GBK 2** e aguardar por 5 minutos ou até o aquecimento das placas antiaderentes (05).
- Abrir totalmente a Sanduicheira & Grill **GBK 2** e colocar o alimento sobre a placa antiaderente (05) inferior.
- Fechar e travar a Sanduicheira & Grill **GBK 2** cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes (05) fiquem unidas. Não forçar o fechamento.
- NOTA:** Enquanto estiver assando, a luz verde (02) irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- O alimento estará pronto entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto. Abrir a Sanduicheira & Grill **GBK 2** e retirar o alimento da placa antiaderente (05) utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue (06) da tomada elétrica.
- A Sanduicheira & Grill **GBK 2** pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais, além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

LIMPEZA

- Desligar o aparelho e retirar o plugue (06) da tomada elétrica. Aguardar até o aparelho esfriar.
- Limpar as placas antiaderentes (05) com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Cuidar para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer resíduo, passar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes (05), esperar esfriar e então remover o resíduo. Não remover os resíduos com objetos duros ou de metal, pois podem danificar o material antiaderente das placas (05).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Os produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Deixar esfriar o aparelho antes de guardá-lo, sempre em local seco.