

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	047-08	Edson	02-02-2008

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico (06), no plugue (05) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue (05) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico (06), o plugue (05), o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças (04) para abrir ou mover a Sanduicheira *Crock 3 Britânia*.
- Nunca deixar o cordão elétrico (06) encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue (06) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

02/08 329-05/00 072551 REV.0

BRITÂNIA



Crock 3

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	02-02-2008	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	02-02-2008			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	02-02-2008	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Sanduicheira Crock 3	072551	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	329-05/00	0

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

ATENÇÃO


Parabéns pela escolha da Sanduicheira *Crock 3 Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- 1)Fecho com trava
- 2)Placas antiaderentes
- 3)Luzes indicadoras de funcionamento
- 4)Alças
- 5)Plugue
- 6)Cordão elétrico

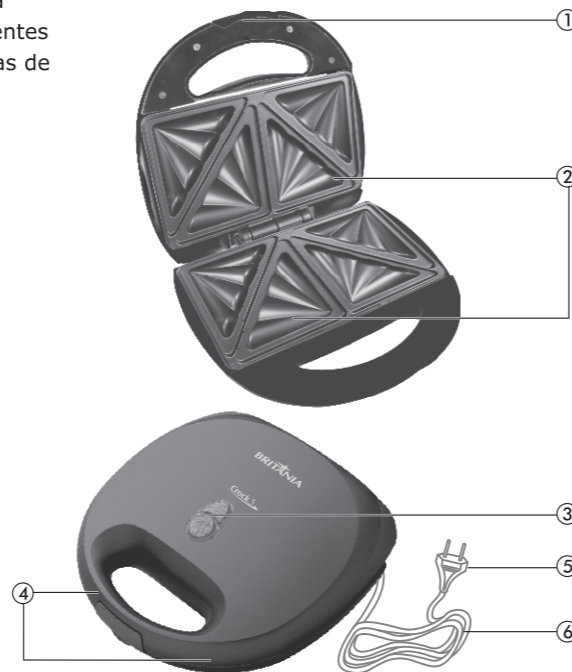

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira *Crock 3 Britânia* pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes (02) com um pano úmido.
- Untar as placas antiaderentes (02) com manteiga ou margarina.
- Conectar o plugue (05) na tomada elétrica.
- Colocar o(s) sanduíche(s) sobre a placas antiaderentes (02) quando a luz (03) verde acender.
- Fechar e travar (01) a Sanduicheira *Crock 3 Britânia* cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes (02) fiquem juntas. Não forçar o fechamento.

Nota: enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz verde (03) deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O(s) sanduíche(s) deverá(ão) estar pronto(s) entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto do usuário.
- Para retirar os sanduíches usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar as placas antiaderentes (02).
- Depois de usar, desconectar o plugue (05) da tomada elétrica.

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue (05) da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes (02) com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a placas antiaderentes (02) e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas antiaderentes (02).
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.