

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	06-10-2006
1	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para abrir ou mover a Sanduicheira Crock.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 175-05/00 072315 REV.1

BRITÂNIA



CROCK

sanduicheira

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br




ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	06-10-2006	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	06-10-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	06-10-2006	Sanduicheira Crock	072315	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	175-05/00	1

COMPONENTES

1. Trava (fechamento automático)
2. Chapas antiaderentes
3. Luzes indicadoras de funcionamento
4. Alças
5. Plugue
6. Cordão elétrico

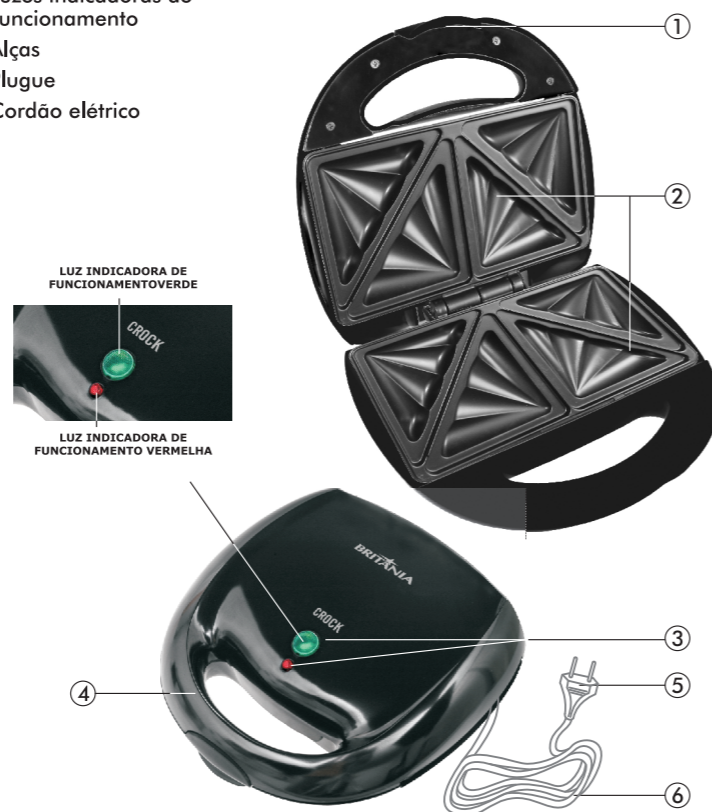

ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira **Crock Britânia**. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir**.

Não jogar fora este Manual de instruções. Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira **Crock Britânia** pela primeira vez, limpar a superfície das chapas antiaderentes com um pano levemente umedecido com água.
- Conectar o plugue na tomada e a luz indicadora vermelha acenderá.

NOTA: enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- Fechar e travar a Sanduicheira **Crock Britânia** cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas fiquem unidas. Não forçar o fechamento.
- Permitir que o consumidor acompanhe a tostagem do alimento, a seu gosto.
- Para retirar os sanduíches, usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar a chapa antiaderente.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.

LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada, esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Ter cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.