

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberção do Arquivo	-	-	-	Ari Jr	06-04-2009

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar uma Assistência Técnica Autorizada.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pelas alças para abrir ou mover o aparelho.
- Nunca deixar o cordão elétrico encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

04/09 424-05/00 075036 REV.0

# BRITANIA






Sanducheira  
*Bello Pane 3N*

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	06-04-2009	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Nei	DATA	06-04-2009			SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	06-04-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Sanducheira Bello Pane 3N	075036	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução - User Manual	424-05/00	

# BRITANIA

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

## ATENÇÃO


Parabéns pela escolha da Sanduicheira Bello Pane 3N

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na fabricação do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## COMPONENTES

- 1) Fecho com trava
- 2) Placas antiaderentes
- 3) Luzes indicadoras de funcionamento
- 4) Alças
- 5) Plugue
- 6) Cordão elétrico

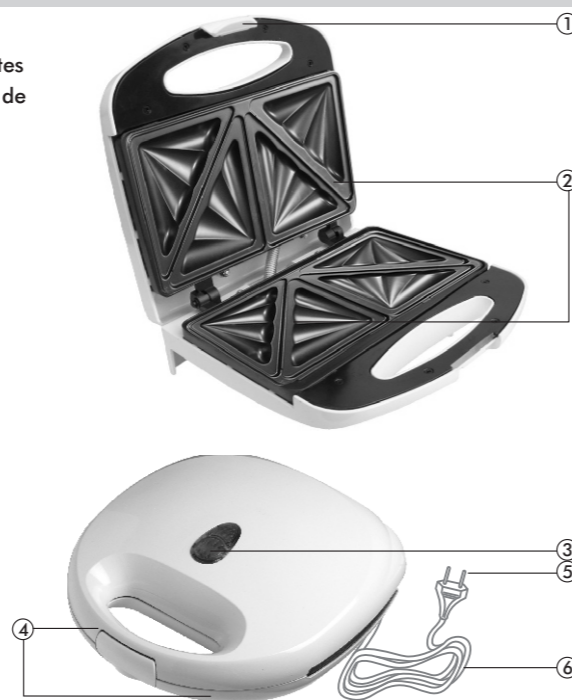

## FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira Bello Pane 3N pela primeira vez, limpar a superfície das placas antiaderentes com um pano úmido.
  - Untar as placas antiaderentes com manteiga ou margarina.
  - Conectar o plugue na tomada elétrica.
  - Colocar o(s) sanduíche(s) sobre as placas antiaderentes quando a luz verde acender.
  - Fechar e travar o aparelho cuidadosamente, fazendo com que as duas placas antiaderentes fiquem juntas. Não forçar o fechamento.
- Nota:** enquanto o aparelho estiver em funcionamento, a luz verde deverá acender e apagar periodicamente, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.
- O(s) sanduíche(s) deverá(ão) estar pronto(s) entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto do usuário.
  - Para retirar os sanduíches usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar as placas antiaderentes
  - Depois de usar, desconectar o plugue da tomada elétrica.

## LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada elétrica. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das placas antiaderentes com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre as placas antiaderentes e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das placas antiaderentes.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.