

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
3	Alteração no código de estrutura de 072311 para 072391	-	-	129-06	Edson	15-08-2006
4	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio, segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para abrir ou mover a Sanduicheira *Grill Britânia*.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, forno ou fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de perder a garantia;
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

10/07 178-05/00 072391 REV.4

# BRITÂNIA



## Sanduicheira - Grill

### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	15-08-2006	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	15-08-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	15-08-2006	Sand Grill Britânia	072391	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	178-05/00	4

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS


## ATENÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira *Grill Britânia*. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

**Não jogar fora este Manual de instruções.** Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

## COMPONENTES

1. Trava de fechamento
2. Chapas antiaderentes
3. Luzes indicadoras de funcionamento
4. Alças
5. Cordão elétrico
6. Plugue

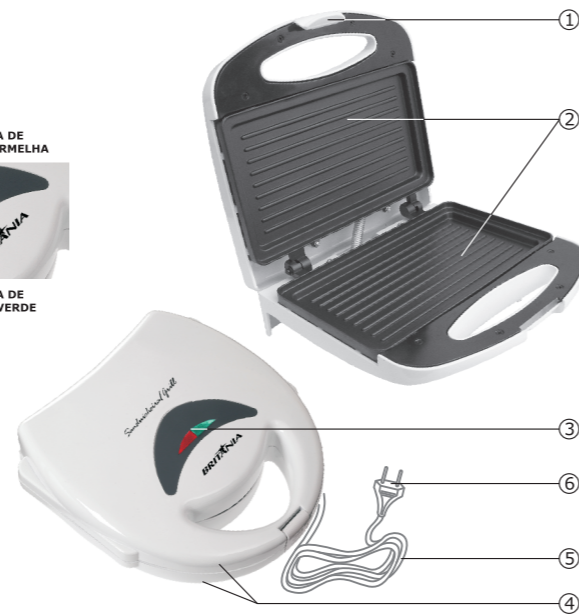

## FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira *Grill Britânia* pela primeira vez, limpar a superfície das chapas com um pano úmido.
- Untar as chapas antiaderentes com manteiga, margarina ou gordura.
- Inserir o plugue na tomada. A luz indicadora de funcionamento vermelha acenderá.
- Fechar a Sanduicheira *Grill Britânia* e aguardar por aproximadamente 3 minutos, permitindo assim o aquecimento das chapas antiaderentes. Quando a luz verde acender, o aparelho estará pronto para ser utilizado.
- Abrir totalmente a Sanduicheira *Grill Britânia*. Colocar o alimento sobre a chapa inferior.
- Fechar e travar a Sanduicheira *Grill Britânia* cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas fiquem unidas. Não forçar o fechamento.

**NOTA:** enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

- O alimento estará pronto entre 2 e 3 minutos ou um pouco mais dependendo do gosto. Abrir a Sanduicheira *Grill Britânia* e retirar o alimento da chapa utilizando uma espátula plástica própria para cozinhar.
- Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.
- A Sanduicheira *Grill Britânia* pode grelhar carnes, aves, frutos do mar e vegetais. Além de preparar com rapidez sanduíches, panquecas, ovos fritos, pizzas pequenas, omeletes e muito mais.

## LIMPEZA

- Desligar o aparelho retirando o plugue da tomada. Aguardar até que o aparelho esfrie.
- Limpar as chapas com papel, pano limpo e seco ou levemente umedecido com água. Ter muito cuidado para que a umidade não penetre na resistência. Não utilizar solventes ou qualquer outra substância química.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa, esperar esfriar e então remover a sujeira. Não remover qualquer tipo de sujeira remanescente com objetos duros (metal), pois podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água. Produtos abrasivos podem danificar o acabamento das superfícies.
- Permitir que o aparelho esfrie antes de guardá-lo e armazenar em local seco.