


Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
2	Arquivo Liberado	-	-	000-00	Edson	06-10-2006
3	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	26-10-2007

### CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos apresentando dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Nunca desligar o aparelho puxando pelo fio. Segurar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de líquidos.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue, o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não tocar em superfícies quentes. Segurar pela alça para abrir ou mover a Bello Pane.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis, a forno, a fogão ligados.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

10/07 129-05/00 011610 REV.3

# BRITÂNIA

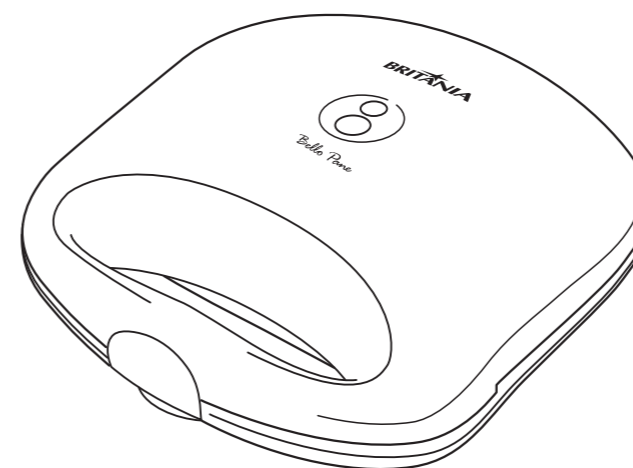

*Bello Pane*  
SANDUICHEIRA

**Manual de Instruções**

#### SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br  
sac@britania.com.br




ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

**ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	06-10-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	06-10-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	06-10-2006	Sanduicheira Bello Pane	011610	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instruções	129-05/00	3

## COMPONENTES

1. Fecho com trava
2. Chapas antiaderentes
3. Luzes indicadoras de funcionamento
4. Alças
5. Plugue
6. Cordão elétrico

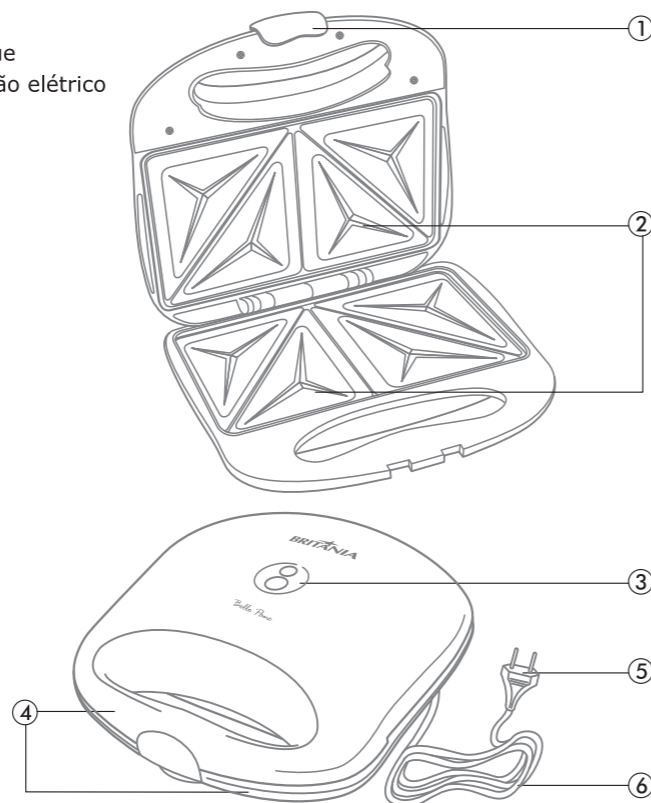

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Sanduicheira *Bello Pane Britânia*. Para garantir o melhor desempenho do produto, **ler atentamente as recomendações a seguir.**

**Não jogar fora este Manual de instruções.** Guardá-lo para eventuais consultas. Antes de usar a sanduicheira, verificar se a tensão do aparelho é a mesma da rede elétrica a ser utilizada.

## FUNCIONAMENTO

- Ao usar a Sanduicheira *Bello Pane Britânia* pela primeira vez, limpar a superfície das chapas antiaderentes com um pano úmido.
- Untar as chapas antiaderentes com manteiga ou margarina.
- Conectar o plugue na tomada.
- Colocar o sanduíche sobre a chapa quando a luz vermelha acender.

**NOTA:** enquanto estiver assando, a luz indicadora de funcionamento verde irá acender e apagar em ciclos, indicando que o termostato está mantendo a temperatura correta.

•Fechar e travar a Sanduicheira *Bello Pane Britânia* cuidadosamente, fazendo com que as duas chapas fiquem juntas. Não forçar o fechamento.

•Para retirar os sanduíches usar utensílios de madeira ou plástico para não arranhar a chapa antiaderente.

•Depois de usar, desconectar o plugue da tomada.

## LIMPEZA

- Após o uso, remover o plugue da tomada. Esperar esfriar para limpar.
- Secar o interior e as bordas das chapas com papel, pano limpo seco ou levemente umedecido com água.
- Se for difícil remover qualquer sujeira, colocar um pouco de óleo vegetal morno sobre a chapa e remover após 5 minutos, quando estiver mais fácil de ser retirado.
- Cuidado para que a umidade ou óleo não entre nas resistências.
- Não usar solventes ou qualquer outra substância química.
- Não remover nenhuma sujeira remanescente com objetos duros (metal). Eles podem danificar o material antiaderente das chapas.
- Para limpar a parte externa do aparelho, utilizar apenas pano seco ou levemente umedecido com água.