


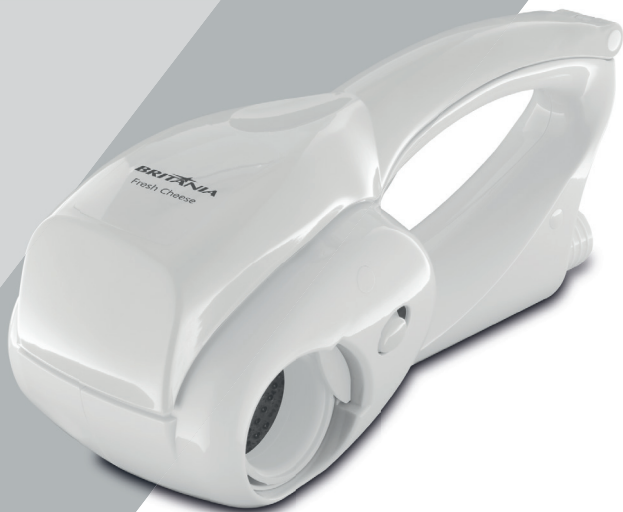
Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr.	23-06-2011
1	Alteração de foto e capa	Grasi	20-09-2018

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	ESTRUTURA	TAMANHO
VERIF.	Thiago	RALADOR DE QUEIJO FRESH CHEESE	-	-	115*150mm
APROV.	Leandro				COR IMPRESSÃO
MARCA		TÍTULO		CÓD. DESENHO	REV.
		Manual de Instruções / User Manual		2242-009-05	1

BRITANIA



MANUAL DE INSTRUÇÕES
RALADOR DE QUEIJO FRESH CHEESE

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

- Para se proteger contra choque, incêndio ou ferimentos, não mergulhar o multi-ralador, a base de carregamento, o fio ou o plugue em água ou outro líquido.
 - Não operar na presença de explosivos e/ou vapores inflamáveis.
 - Desconectar a base do carregador da tomada antes de limpar.
 - A base do carregador deve ser ligada em uma tomada longe da pia ou de superfícies quentes.
 - Só usar este aparelho para o uso projetado.
 - Não operar aparelhos elétricos que estejam com o fio ou o plugue danificado ou se o aparelho apresentar mal funcionamento, se ele tiver caído, se foi danificado de alguma forma ou se não estiver funcionando da forma correta. Leve o aparelho até a oficina autorizada mais próxima para que ele seja examinado, consertado ou passe por ajustes elétricos.
 - O uso de extensões ou acessórios não recomendados pela fabricante pode causar incêndio, choque ou ferimentos.
 - Este aparelho se destina apenas a uso doméstico e não deve ser usado em estabelecimentos comerciais ou industriais.
 - Este aparelho contém pilhas de níquel cádmio (NiCd), que podem ser recicladas ao final de sua vida útil. Não incinerar ou fazer compostagem das pilhas, pois elas pegam fogo em temperaturas altas.
 - Não incinerar o aparelho, mesmo se ele estiver muito danificado. As pilhas podem explodir no fogo.
 - As células das pilhas podem vazar sob condições. Se o líquido, que é uma solução de 20–35% de hidróxido de potássio entrar em contato com a pele, (1) lavar rapidamente com água e sabão, ou (2) neutralizar com um ácido leve como suco de limão ou vinagre. Se o líquido entrar nos olhos, lavá-los imediatamente com água limpa por pelo menos 10 minutos e procurar assistência médica.
 - Exercer supervisão quando qualquer aparelho elétrico for usado por ou perto de crianças.
 - Não tirar ou colocar peças com o aparelho funcionando.
 - Evitar contato com peças móveis.
 - As lâminas são afiadas. Manusear com cuidado. Manuseie sempre pelas extremidades de plástico.
 - Não usar em ambientes externos. Não usar extensões.
- Conectar o carregador diretamente em uma tomada elétrica. Usar apenas o carregador fornecido com o aparelho. Não tente usar este carregador em qualquer outro aparelho. Não tente carregar este aparelho em outros carregadores.
- Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas em relação ao uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança.
 - Crianças devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
 - Não opere este aparelho dentro de um armário ou nicho fechado. Ao guardá-lo em nicho fechado, sempre o desconecte da tomada elétrica. Mantê-lo conectado representa risco de incêndio, especialmente se o aparelho estiver encostado nas paredes do nicho ou a porta tocá-lo quando fechada.

DICAS ADICIONAIS DE SEGURANÇA

1. Não tente abrir o aparelho ou a base de carregamento, pois isso anula automaticamente a garantia.
2. As pilhas não são substituíveis. Quando estas atingirem o final de sua vida útil, elas devem ser descartadas de acordo com a legislação e regulamentações locais.
3. Antes de tirar ou adicionar acessórios, retire a bateria do aparelho para evitar ativar o motor acidentalmente.

COMPONENTES

- 01. Alça do aparelho;
- 02. Compartimento de acessório;
- 03. Botão Liga/Desl;
- 04. Trava do acessório ;
- 05. Bateria recarregável;
- 06. Tambor para ralar;
- 07. Tambor para picar;
- 08. Tambor para fatiar;
- 09. Compartimento para alimentos;
- 10. Carregador.



CARREGAR O APARELHO

- Colocar a bateria dentro do carregador e ligar o plugue na tomada elétrica.
 - O indicador luminoso do carregador se acende quando o carregador está conectado corretamente na tomada elétrica.
 - A bateria deve ser carregada no mínimo por 4 horas, e o tempo de utilização é de aproximadamente 30 min.
 - Quando o carregamento terminar, retire a bateria do carregador e coloque dentro do aparelho.
 - A vida útil da bateria pode variar de acordo com o tipo de alimento e com o estado da carga da bateria do ralador.
 - Para melhorar o desempenho da capacidade do ralador, deixe que a bateria descarregue completamente antes de carregá-la novamente. Esta operação deve ser realizada várias vezes ao ano para possibilitar melhores resultados.
- Nota: é comum que a bateria se descarregue quando não utilizada por longos períodos.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Puxar a trava e inserir o acessório desejado em seu compartimento. Consulte a seção “Dicas para usar o aparelho” para escolher o acessório adequado.
2. Conectar a bateria ao corpo do aparelho.
3. Levantar a alça do corpo do aparelho.
4. Colocar o alimento no compartimento e abaixar a alça, certificando-se que o pedaço colocado tem tamanho adequado.
5. Pressionar o botão Liga/Desl.

CUIDADO: para reduzir o risco de ferimentos e danos ao aparelho, mantenha mãos, cabelo, roupas e quaisquer utensílios longe do aparelho durante o funcionamento. Nunca toque no alimentador ou no tambor durante o funcionamento.

DICAS PARA USAR O APARELHO

- O aparelho é perfeito para temperos, ralar queijos duros, nozes e chocolate.
- O tambor para picar é recomendado para queijos mais moles como cheddar, americano ou suíço. Para obter melhores resultados, usar queijos gelados. Queijos mais moles à temperatura ambiente não são bem ralados.
- Ao ralar queijos duros como parmesão e romano, todos os tipos de tambor são adequados. Escolha aquele que melhor se adapte à receita.
- Use o tambor de ralar com chocolates duros para adicionar um leve sabor de chocolate às bebidas e sobremesas.
- O tambor para ralar é adequado para nozes, amêndoas ou avelãs, que são deliciosas em saladas e sobremesas.
- Para melhorar o desempenho bateria, recomendamos remover de vez em quando o plugue da tomada e continuar a usar o ralador até que ele esteja completamente descarregado e parar de funcionar. Reconectar a base na tomada e recarregar o aparelho por 16 horas ou durante toda a noite para obter uma nova carga total. Esse procedimento ajuda a expandir a vida útil da bateria e deve ser repetido a cada 2 a 3 meses.



Tambor para ralar fino

Queijos Mais Moles, Cheddar, Fontina, Pepper Jack, Taleggio, Havarti, Cenoura, Chocolate, Abobrinha, Nabo, Beterraba, Gengibre, Alho.



Tambor para ralar grosso

Queijos Duros como Parmesão Reggiano, Asiago, Grana Padano, Manchego, Pimenta, Coentro, Noz moscada, Pecã, Chocolate, Amêndoa.



Tambor para Fatiar

Queijos Duros como Parmesão Reggiano, Asiago, Grana Padano, Manchego, Chocolate, Abobrinha, Alho, Abóbora Amarela, Rabanete, Amêndoa (sem casca).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Remova o tambor do aparelho após cada uso e lave-o em água quente e detergente. Enxaguar e secar bem ou colocá-lo na máquina lava-louça.
- Passar um pano úmido na base e no corpo do aparelho e secar bem. Não colocar na máquina lava-louça.
- Não molhe as baterias.
- Qualquer outro serviço só deve ser executado por uma oficina autorizada.
- Este aparelho só deve ser usado com o carregador original, bateria e base fornecidos com o aparelho.

SEGURANÇA DAS BATERIAS

- Este aparelho contém baterias selada de níquel cádmio.
- NÃO jogar o aparelho ou a bateria no fogo.
- Descartar a bateria de acordo com a legislação e regulamentações locais para esse tipo de célula.
- Quando o aparelho atingir o fim de sua vida útil, ele não deve ser jogado com o lixo doméstico. As autoridades locais devem ter um centro de coleta para esse tipo de dejetos, para reciclagem ou remoção. Verifique as regulamentações locais para remoção de aparelhos eletrônicos.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do **SAC (47) 3431-0300**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A
Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270
Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



BRITANIA

(47) 3431-0300

www.britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**



09/18 2242-09-05 799967 REV 1