

| Nº | MODIFICAÇÃO | VISTO | REG. | MDE. | POR | DATA |
|----|---------------------------------------|-------|------|--------|-------|------------|
| 0 | Arquivo Liberado | - | - | 120-06 | Edson | 19-07-2006 |
| 1 | Revisão Linguística + Funcional + MKT | - | - | 220-07 | Edson | 05-11-2007 |

11/07 218-05/00 072389 REV.1

GBK 
GERMANY



Ceramic Ion

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

| | | | | | | |
|---|-------------|------|------------|----------------------|-----------------|---|
| PROJ. | | DATA | | MATERIAL | QUANTIDADE |  |
| DES. | Edson | DATA | 19-07-2006 | TRATAMENTO | TOL. N ESPECIF. | ESCALA |
| VERIF. | Luiz Carlos | DATA | 19-07-2006 | PRODUTO | ESTRUTURA | FOLHA |
| APROV. | Dante | DATA | 19-07-2006 | Prancha GBK Germany | 072389 | 1/1 |
|  | | | | TÍTULO | NÚMERO | REV. |
| | | | | Manual de Instruções | 218-05/00 | 1 |

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar quando o aparelho não estiver em uso.
- A Prancha *Ceramic Ion GBK Germany* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada.
- Nunca desconectar puxando pelo fio. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não imergir o cordão elétrico, o plugue, nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

INTRODUÇÃO


Parabéns pela compra da *Prancha GBK Germany Britânia*

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se guardar este Manual de Instruções para eventuais consultas.**

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Chapas de cerâmica
2. Acessório: pente
3. Corpo
4. Luz indicadora de funcionamento
5. Chave Liga/Desliga
6. Escova para finalização
7. Cordão elétrico
8. Plugue

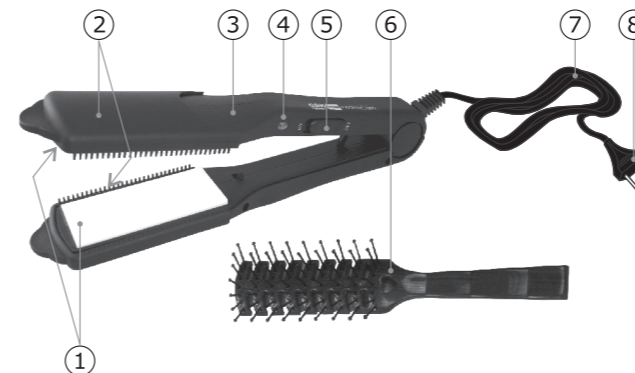

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cabo de força.
- Colocar sempre a Prancha *Ceramic Ion GBK Germany* sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies moles e desiguais, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127 V ou 220 V e pressionar o botão LIGA na lateral do aparelho. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede.
- A maior temperatura que poderá ser obtida é de 210°C.
- Para desligar a prancha, pressionar o botão DESLIGA. A luz indicadora de funcionamento irá apagar. Retirar o plugue da tomada e guardar o aparelho somente quando ele estiver frio.
- Não usar a prancha com cabelos úmidos. Certificar-se de que os cabelos estejam secos e penteados antes de usar o aparelho.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas deslizandoo suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.

•**Esta prancha se destina exclusivamente a uso doméstico.**

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão de alimentação em torno do aparelho.
- Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas depois de usar a prancha. Limpar o gabinete usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic Ion GBK Germany* e desconectá-la da tomada.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic Ion GBK Germany* esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do produto, porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cabo de força.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.