

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
PRANCHA STAR BRIGHT PPR03



Philco

PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado: Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

•Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.

•Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

•Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

•Recomenda-se que as crianças sejam supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

•Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

•Se o cordão de alimentação estiver

danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

•Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.

•Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.

•Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.

•Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho, cordão elétrico ou plugue e nem o submergi-los em água ou outro líquido.

•Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

•Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

•Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

•Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.

•O aparelho não deve ser operado por meio

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

- Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada

com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de provocar a perda da garantia.

- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos por causa da garantia.

SIMBOLOS



Não utilize o aparelho perto de banheiras, chuveiros, bacias e outros recipientes contendo água ou outros líquidos.

ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.


•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

AVISO

Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o produto por conta própria.

COMPONENTES

- 01. Ponta fria;
- 02. Corpo do produto;
- 03. Placas Aquecedoras;
- 04. Botão liga/desliga e de aumento e diminuição da temperatura;
- 05. Display;
- 06. Cabo giratório.

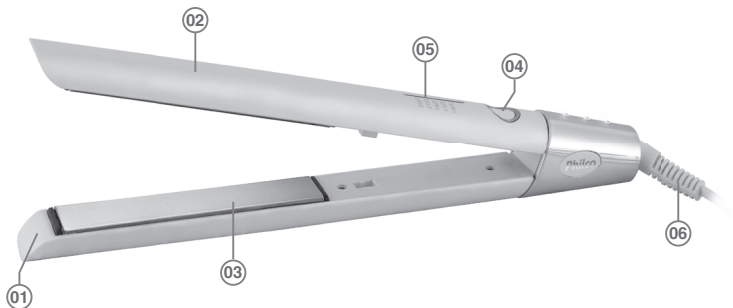




UTILIZANDO O APARELHO

⚠️ ATENÇÃO

Tome muito cuidado ao usar a prancha. Para evitar danos ao cabelo, certifique-se de usar a temperatura correta para o seu tipo de cabelo, seguindo a tabela na página 06.

CONFIGURAÇÕES DE TEMPERATURA

- Ligue o produto na tomada.
- Aperte o botão  por 2 segundos o display irá piscar até o aparelho chegar na temperatura de 190°C.
- Aperte o botão  novamente para aumentar ou diminuir a temperatura da prancha, aperte até a luz chegar na temperatura desejada, o display ficará piscando até que atinja a temperatura escolhida que pode ser mínima de 150°C e máxima de 230°C.
- Para desligar o aparelho aperte o botão  por aproximadamente 2 segundos.



UTILIZANDO O APARELHO

DICAS DE USO

1 - ALISANDO O CABELO

- O cabelo deve estar seco e desembaraçado antes de usar o ferro para modelar.
- Divida o cabelo em seções e prenda as camadas superiores no topo da cabeça. Trabalhe primeiro com as camadas inferiores.
- Teste o modelador em uma pequena parte do cabelo e ajuste a temperatura para cima ou para baixo antes de modelar o restante do cabelo.

NOTA

Se achar que precisa de uma configuração mais alta enquanto alisa o cabelo, simplesmente aumente a temperatura geralmente cabelos mais grossos necessitam de uma temperatura mais alta um melhor desempenho.

NOTA

Se achar que precisa de uma temperatura mais baixa, ajuste a temperatura para uma configuração de calor mais baixa. Como a prancha já está quente, pode levar alguns minutos para esfriar. Para cabelos mais finos use temperaturas mais baixas.

- Pegue uma pequena mecha de cabelo, estique para baixo e afaste-o do couro cabeludo e mantenha-o esticado.
- Começando pelas raízes, prenda o cabelo firmemente entre as placas e passe o modelador por todo o fio, da raiz às pontas, em um movimento suave. Não segure o modelador em uma área por um longo período de tempo, pois podem ocorrer danos aos cabelos.
- Para criar curvas ou movimentos, gire o punho para dentro ou para fora da cabeça enquanto passa a prancha pelos fios de cabelo.
- Repita com todas as seções do cabelo, trabalhando primeiro com as camadas inferiores, depois com a parte superior e as laterais para finalizar.
- Quando terminar de modelar, pressione e segure o botão Lig. / Desl. e desligue a prancha, desconecte da tomada e deixe esfriar antes de guardar.

UTILIZANDO O APARELHO

⚠️ ATENÇÃO

Ao utilizar a prancha a fim de evitar dano ao seu cabelo, recomendamos que utilize um produto termoprotetor, à base de silicone, óleo de argan ou queratina, isso irá proteger seu cabelo do calor.

⚠️ ATENÇÃO

Este produto não é indicado para cabelos muito fracos e danificados pela tintura, descoloração ou alisamento principalmente nas temperaturas mais altas.

TIPO DE CABELO	TEMPERATURA
Cabelos fino	Ideal 150°C
Cabelos grosso (fio espesso)	Ideal entre 170°C e 190°C
Cabelos super grosso (fio super espesso)	Ideal 210°C
Cabelos com química (alisado, descolorido ou tingido)	Ideal 150°C

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio, limpo e seco.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.



ABRASIVOS

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Philco

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

(47) 3431-0499

www.philco.com.br



Philco
ATENDIMENTO AO
CONSUMIDOR