

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
1	Acrescentado Ion	-	-	058-06	Edson	19-04-2006
2	Inclusão de nota referente a substituição do cordão de alimentação	-	-	084-06	Luiz	22-06-2006
3	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
 - Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
 - Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
 - A prancha alisadora deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada.
 - Nunca desconectar puxando pelo fio; apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
 - Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
 - Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
 - Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, ou com as mãos molhadas.
 - Nunca guardar o aparelho com o risco que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
 - Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
 - Não utilizar o aparelho ao ar livre.
 - Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
 - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
 - Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso ou mesmo quando estiver esfriando.**
- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, evitando assim possíveis queimaduras.

11/07 197-05/00 072361 REV.3

BRITÂNIA



Ceramic Control
ION

Prancha Alisadora

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	19-04-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	22-06-2006			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	22-06-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Prancha Ceramic Control Ion	072361	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções	197-05/00	3

BRITÂNIA


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da *Prancha Alisadora Ceramic Control Britânia*. Para garantir o melhor desempenho deste produto, ler atentamente as recomendações a seguir. Não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. Isso é normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Placas alisadoras | 6. Alça de suporte |
| 2. Interruptor ON/OFF (Liga / Desliga) | 7. Suporte do cordão |
| 3. Seletor de Temperatura | 8. Cordão elétrico |
| 4. Corpo | 9. Plugue |
| 5. Luz indicadora de funcionamento | |

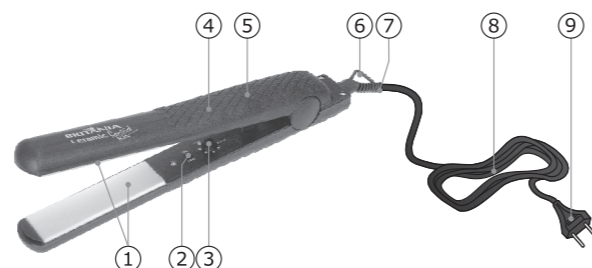

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha Alisadora e desconectá-la da tomada.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que água ou qualquer outro líquido penetrem no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.

ARMAZENAMENTO


- Assegurar-se de que a Prancha Alisadora esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cordão.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cabo de força.
- Guardá-la em um local frio e seco.

CARACTERÍSTICAS

Tensão: Bivolt Frequência: 50-60 Hz

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar completamente o cabo de força.
- Verificar se o produto está na posição Desliga e então ligá-lo na tomada.
- Ligar o aparelho colocando o interruptor na posição Liga. A luz indicadora de funcionamento acenderá.
- Utilizando o seletor de temperatura, a temperatura pode ser ajustada em um intervalo entre 130°C a 225°C. Demora entre 5 e 10 minutos para que as placas atinjam a temperatura escolhida.

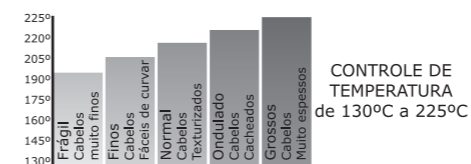

- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, colocar o interruptor na posição Desliga e desconectar o aparelho da tomada de parede.