


N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Liberação do Arquivo	-	-		Ari Jr.	04-02-2009

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENÇÃO AO CONSUMIDOR



10/10 608-05/00 772476 REV.0

BRITÂNIA



Prancha
Infrared

MANUAL DE INSTRUÇÕES

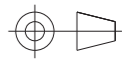PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Ari Jr.	DATA	04-02-2009	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Diego	DATA	04-02-2009	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Thamy	DATA	04-02-2009	Prancha Infrared	772476	1/1
BRITÂNIA				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Manual de Instruções - User Manual	608-05/00	

H
G
F
E
D
C
B
A

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada*.
 - Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
 - Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar e/ou quando o aparelho não estiver em uso.
 - O aparelho deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
 - Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
 - Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
 - Não emergir o cordão elétrico, o plugue, nem o aparelho em água ou em outro líquido.
 - Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
 - Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
 - Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
 - Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
 - As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
 - Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada*.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.
- ATENÇÃO: Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.**
- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras.

04

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha de um produto da linha Britania.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Dutos de saída de vapor
2. Chapas de cerâmica
3. Corpo
4. Luz indicadora de Funcionamento
5. Chave Liga/Desliga
6. Trava
7. Frisos

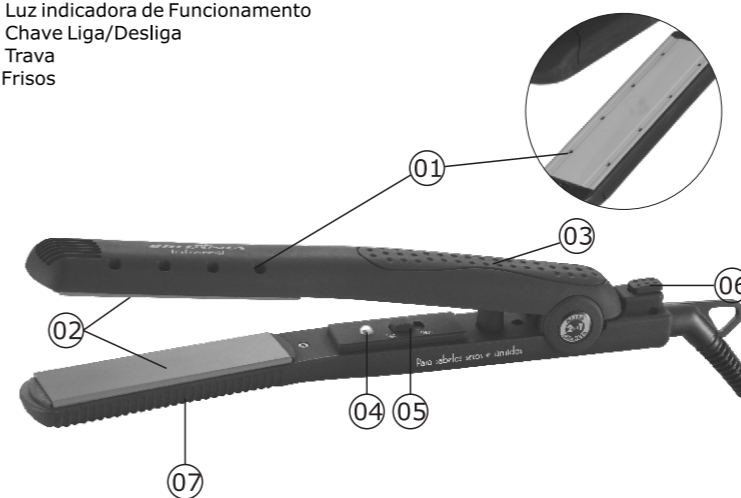

01


INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a rede elétrica.
- Ligar o aparelho colocando o botão Liga/Desliga na posição Liga. A luz indicadora de funcionamento irá acender.
- Aguardar aproximadamente 5 minutos, para que a prancha esteja pré-aquecida.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em pequenas mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, posicionar o botão Liga/Desliga na posição Desl.

Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.

CANAIS E DUTOS DE SAÍDA DE VAPOR

O *design* único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto úmidos quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.

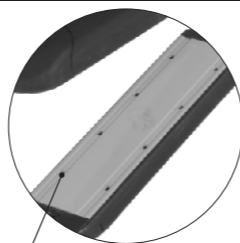

Dutos de saída de vapor

02

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de cerâmica depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada*.

CUIDADOS ESPECIAIS


LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

O aparelho conta uma trava que auxilia o seu armazenamento.

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo e seco.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Fechar a prancha e empurre a trava para que as mesmas mantenham-se fechadas.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

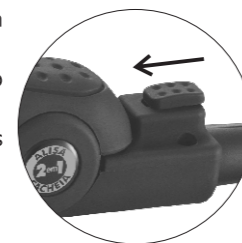

03