

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	029-08	Edson	30-10-2007
1	Edição do termo Cabelos Secos e Molhados por Cabelos Secos e Úmidos, na capa e do sétimo item do subtítulo Instruções de Uso da pg.2	-	-	000-00	Edson	24-11-2008

11/08 305-05/00 072518 REV.1

# Philco






**Prancha Comfort**  
Cabelos secos e úmidos

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

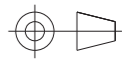Manual de Instruções

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	30-10-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz	DATA	30-10-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	30-10-2007	Prancha Comfort	072518	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	305-05/00	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

H

G

F

E

D

C

B

A

### PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum dano no cordão elétrico (9), no plugue (10) ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- Não utilizar o aparelho com as mãos molhadas, nem usar em lugares onde possa haver contato com água ou outros líquidos. Um choque elétrico nessas condições pode ser perigoso.
- Retirar o plugue (10) da tomada elétrica antes de limpar ou quando o aparelho não estiver em uso.
- A Prancha *Comfort Philco* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (9). Apertar firmemente o plugue (10) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho, nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Não emergir o cordão elétrico (9), o plugue (10), nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

**ATENÇÃO:** Devido à alta temperatura (~200°C) recomenda-se não tocar nas placas de cerâmica (4) quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

### INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da Prancha *Comfort Philco*.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

### COMPONENTES

1. *Display* digital
2. Botão Liga/Desliga
3. Botões de controle digital de temperatura (120°C a 200°C)
4. Placas de cerâmica
5. Saídas de vapor
6. Corpo
7. Suporte do cordão
8. Anel para pendurar
9. Cordão elétrico
10. Plugue

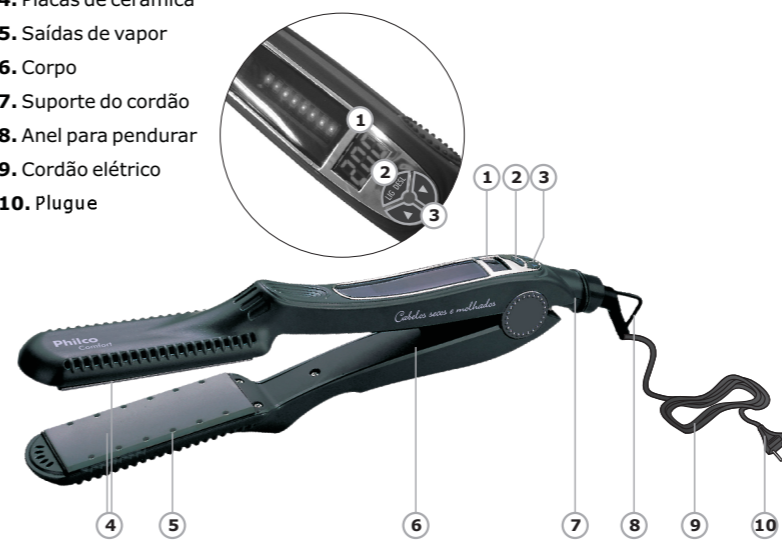

## INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (9).
- Colocar sempre a Prancha *Comfort Philco* sobre uma superfície plana, resistente ao calor. Nunca deixar o aparelho sobre superfícies moles e desiguais, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.
- Quando for usar o aparelho, conectá-lo a uma tomada 127 V ou 220 V. O aparelho se ajustará automaticamente à tensão da rede (bivolt automático).
- Pressionar o botão Liga/Desliga (2) para ligar o aparelho, o *display* digital (1) acenderá.
- Pressionar os botões de controle digital de temperatura (3) para regular a temperatura desejada.
- Se precisar de temperatura menor do que estiver mostrando no *display* digital (1), o usuário deverá apertar o botão ▼ repetidas vezes até encontrar a temperatura desejada. O aparelho reduzirá a temperatura gradativamente. Manter o botão ▲ pressionado, irá aumentar a temperatura gradativamente.
- Esta prancha possui tecnologia exclusiva que permite a utilização com cabelos secos e úmidos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica (4) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, apertar o botão Liga/Desliga (2) e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

•**Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.**

## MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA ALISADORA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico (9) em torno do aparelho.
- Nunca colocar o aparelho em sua caixa se este ainda estiver quente.
- Sempre retirar o plugue (10) da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de cerâmica (4) depois de usar a prancha. Limpar o aparelho usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca usar substâncias abrasivas para limpar o aparelho.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Manter o aparelho longe de solventes ou detergentes.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Dirigir-se a uma *Assistência Técnica Autorizada Philco*.

## CUIDADOS ESPECIAIS

### LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha *Comfort Philco* e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido com água.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

### ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha *Comfort Philco* esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (9) em volta do produto, porque pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cabo elétrico (9).
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.