

BRITANIA



PRANCHA AQUA PLUS

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da **Prancha Alisadora Aqua Plus Britânia**.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir**.
Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Dutos de saída de vapor
2. Chapas de cerâmica
3. Corpo
4. Luz indicadora - Resistências acionadas
5. Luz indicadora - Funcionamento
6. Seletor de Temperatura (Mínimo - Máximo)
7. Interruptor (Liga / Desliga)
8. Suporte do cordão
9. Alça de suporte
10. Cordão elétrico
11. Plugue

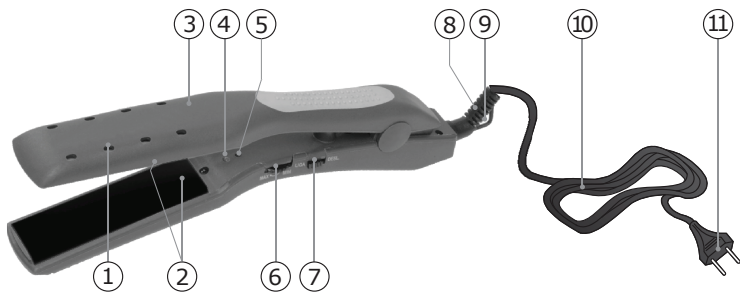

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em outro lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue (11) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- A Prancha Alisadora Aqua Plus deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (10), apertar firmemente o plugue (11) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre as superfícies empoçadas de água.
- Para a proteção contra choques e outros acidentes não imergir o cordão elétrico (10), o plugue (11) nem o aparelho na água ou outro líquido.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricitista habilitado.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando estiver esfriando.

- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, o que deverá evitar possíveis queimaduras.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (10).
- Antes de conectar o aparelho na tomada elétrica, verificar se o produto está na posição "Desliga".
- Ligar o aparelho ajustando o interruptor (7) na posição Liga. A luz indicadora de funcionamento (5) acenderá.
- Utilizando o seletor de temperatura (6), a temperatura pode ser ajustada em um intervalo entre 120°C e 210°C. Demora entre 5 e 7 minutos para que as chapas de cerâmica (2) atinjam a temperatura escolhida.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água. •Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas. •Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as chapas de cerâmicas (2) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Os dutos de saídas de vapor (1) deverão ficar na direção oposta à do couro cabeludo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Para acelerar a secagem das raízes, a usuária poderá passar a prancha alisadora várias vezes na região perto das raízes. Em seguida, passar suavemente ao longo de todo o comprimento dos cabelos até que eles fiquem totalmente secos.
- Quando tiver terminado, colocar o interruptor (7) na posição Desliga e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

CANAIS E DUTOS DE SAÍDA DE VAPOR

O design único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto molhados quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

•Revestimento de CERÂMICA:

O revestimento de cerâmica através de uma distribuição de calor uniforme protege os cabelos contra os pontos excessivamente quentes que poderão danificá-los, criando penteados de longa duração.

•Condicionamento por íons:

São criados íons negativos que neutralizam os íons positivos, reduzindo a estática e os frisados e deixando os cabelos brilhantes e saudáveis.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha Alisadora Aqua Plus e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água e nem outro líquido penetrem no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem qualquer outra substância química.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha Alisadora Aqua Plus esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (10) em volta do produto, pois isso pode danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico (10).
- Guardar o aparelho em um local frio e seco.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**