

BRITANIA



Ceramic ION

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

Atenção: não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

01. Corpo
02. Placas alisadoras
03. Interruptor Liga/Desliga
04. Trava do cabo articulado
05. Alça do suporte
06. Suporte do cordão

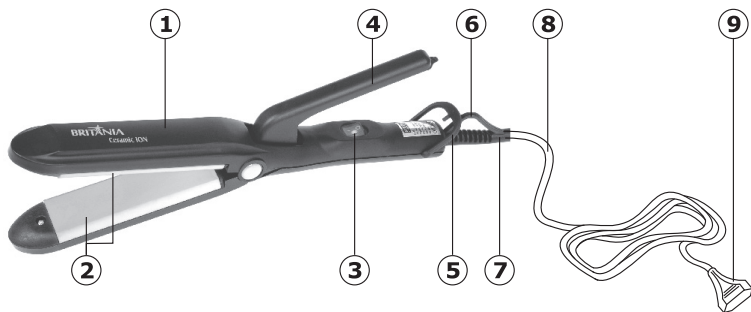

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a Prancha e desconectá-la da tomada.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.

ARMAZENAMENTO

- Assegurar-se de que a Prancha esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do produto, pois isto danificará o cordão.
- Guardá-la em lugar frio e seco.

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar completamente o cabo de força.
- Verificar se o produto está na posição "O" e, então, ligá-lo na tomada.
- Ligar o aparelho colocando o interruptor Liga/Desliga na posição "I".
- Aguardar alguns minutos até que o aparelho esquente.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, colocar o interruptor Liga/Desliga na posição "O" e desconectar o aparelho da tomada.
- Ao guardar o aparelho, utilizar as travas para manter as placas na posição fechada.



BRITANIA
0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**