

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	037-08	Edson	04-12-2007

01/08 314-05/00 072532 REV.0

Philco





Prancha Ceramic Pro

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-6458300**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	04-12-2007	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	04-12-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	04-12-2007	Prancha HC 8046B	072532	FOLHA
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	314-05/00	0

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em outro lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue (05) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- A Prancha *Ceramic Pro Philco* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (04), apertar firmemente o plugue (05) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre as superfícies empoçadas de água.
- Para a proteção contra choques e outros acidentes não imergir o cordão elétrico (04), o plugue (05) nem o aparelho na água ou outro líquido.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa em vez de levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~200°C) recomenda-se não tocar nas placas de cerâmica (06) quando o produto estiver em uso nem mesmo quando estiver esfriando.

- Durante a utilização, as partes quentes do aparelho não deverão entrar em contato com a pele, o que deverá evitar possíveis queimaduras.


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Prancha *Ceramic Pro Philco*. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Corpo
2. Luzes indicadoras de temperatura
3. Anel para pendurar
4. Cordão elétrico
5. Plugue
6. Placas de cerâmica
7. Botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura

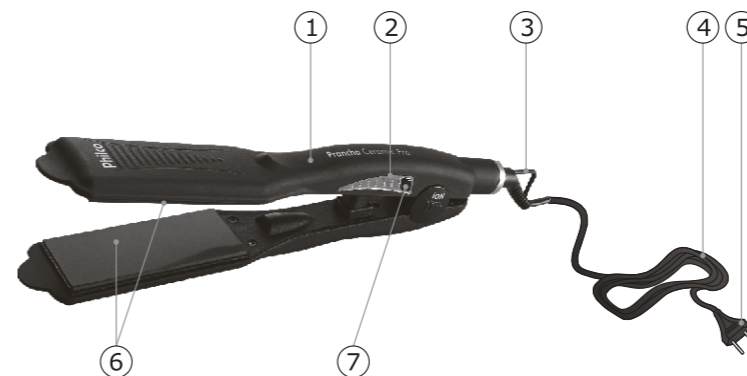


INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (04).
- Antes de conectar o aparelho na tomada elétrica, verificar se o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (07) está na posição "Desliga".
- Ligar o aparelho ajustando o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (07) na posição "Liga". As luzes indicadoras de temperaturas (02) acenderão.
- Utilizando o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (07), a temperatura poderá ser ajustada de 120°C até 200°C, pressionar gradualmente o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (07).
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmicas (06) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, colocar o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (07) na posição "Desliga" e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

IMPORTANTE

A Prancha *Ceramic Pro* Philco possui um formato anatômico, fazendo com que seus dedos tenham encaixe perfeito para maior segurança e conforto no manuseio, evitando contato com áreas quentes.

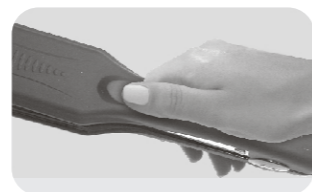

Para se obterem melhores resultados os cabelos deverão estar totalmente secos. Manter as mechas de cabelo uniformes e soltas ao utilizar a prancha para evitar falhas durante o processo de alisamento. Como todas as pranchas que atingem altas temperaturas, não utilizar este aparelho com muita frequência para não danificar os cabelos.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

•Placas com revestimento de cerâmica (06) e liberação de ions:

A liberação de *ions* age neutralizando a eletricidade estática dos fios e as placas que são revestidas com cerâmica (06) que não agridem os fios, deixando os cabelos mais lisos, macios e brilhantes.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic Pro* Philco e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água e nem outro líquido penetrem no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem qualquer outra substância química.
- Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic Pro* Philco esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (04) em volta do produto, pois poderá danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico (04).
- Guardar o aparelho em um local frio e seco.