

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRDOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
1	Arquivo Liberado	-	-	059-06	Edson	05-05-2006
2	Revisão Linguística + Funcional + MKT	-	-	220-07	Edson	05-11-2007

11/07 200-05/00 072373 REV.2

BRITÂNIA



AQUA

Prancha Alisadora

MANUAL DE INSTRUÇÕES

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

www.britania.com.br
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR **0800-417644**

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	05-05-2006	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	05-05-2006	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV.	Dante	DATA	05-05-2006	Prancha Aqua	072373	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	200-05-00	2

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
 - Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
 - Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
 - A *Prancha Aqua Britânia* deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada.
 - Nunca desconectar puxando pelo fio; apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
 - Não ligar o aparelho sobre as superfícies empoçadas de água.
 - Para a proteção contra choques e outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho na água ou em outro líquido.
 - Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho nem com as mãos molhadas.
 - Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
 - Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
 - Não utilizar o aparelho ao ar livre.
 - Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
 - Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa em vez de levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Britânia*.
 - A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~210°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando estiver esfriando.**
- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, o que deverá evitar possíveis queimaduras.

INTRODUÇÃO


Parabéns pela escolha da *Prancha Alisadora Aqua Britânia*.

Para garantir o melhor desempenho deste produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções**, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Dutos de saída de vapor
2. Chapas de cerâmica
3. Corpo
4. Luz indicadora - Resistências acionadas
5. Luz indicadora - Aparelho ligado
6. Seletor de Temperatura (Mínimo - Máximo)
7. Interruptor (Liga / Desliga)
8. Suporte do cordão
9. Alça de suporte
10. Cordão elétrico
11. Plugue

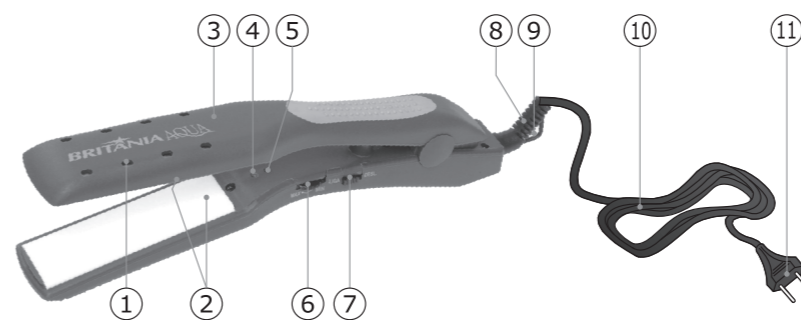

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cabo de força.
- Antes de conectar o aparelho na tomada, verificar se o produto está na posição "Desliga".
- Ligar o aparelho ajustando o interruptor na posição Liga. A luz indicadora de funcionamento acenderá.
- Utilizando o seletor de temperatura, a temperatura pode ser ajustada em um intervalo entre 120°C e 210°C. Demora entre 5 e 7 minutos para que as placas atinjam a temperatura escolhida.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- As saídas de vapor deverão ficar na direção oposta à do couro cabeludo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Para acelerar a secagem das raízes, a usuária poderá passar o modelador várias vezes na região perto das raízes. Em seguida, passar o modelador suavemente ao longo de todo o comprimento dos cabelos até que eles fiquem totalmente secos.
- Quando tiver terminado, colocar o interruptor na posição Desliga e desconectar o aparelho da tomada de parede.

CANAIS E DUTOS DE SAÍDA DE VAPOR

O *design* único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto molhados quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.



CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Revestimento de CERÂMICA:

O revestimento de cerâmica através de uma distribuição de calor uniforme protege os cabelos contra os pontos excessivamente quentes que poderão danificá-los, criando penteados de longa duração.

- Condicionamento por íons:

São criados íons negativos que neutralizam os íons positivos, reduzindo a estática e os frisados e deixando os cabelos brilhantes e saudáveis.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar a *Prancha Aqua Britânia* e desconectá-la da tomada. Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.

Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.

Não permitir que a água e nem outro líquido penetrem no aparelho.

Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem qualquer outra substância química.

ARMAZENAMENTO

Assegurar-se de que a *Prancha Aqua Britânia* esteja completamente fria e seca.

Não enrolar o cordão elétrico em volta do produto, pois danificará o cordão.

Nunca pendurar o aparelho pelo cabo de força.

Guardar o aparelho em um local frio e seco.