

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Ari Jr	23-04-2013
1	Correcao na ordem dos componentes na pag.03.	Dieli	18-09-2013

09/13 1009-09-05 789786 REV.1

BRITANIA



Prancha
Aqua Brush BPR1

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

BRITANIA
0800-417644
sac@britania.com.br

ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

PROJ.	DATA	MATERIAL	QUANTIDADE	ESCALA
DES. Dieli	DATA 18-09-2013	TRATAMENTO	TOL. E ESPECIF.	SEM ESCALA
VERIF. Alexandre F	DATA 18-09-2013	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
APROV. Felipe	DATA 18-09-2013	Prancha Ceramic Steam Ion	789786	1/1
TÍTULO			NÚMERO	REV.
Folheto de instruções - User Manual			977-09-05	1

Philco

H
G
F
E
D
C
B
A

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE EXCLUSIVA DA BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA. E NÃO PODERÁ SER UTILIZADO POR TERCEIROS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções** e guardar para eventuais consultas.



Antes de ligar o aparelho, verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

Nota: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS


- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.
- Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.
- Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

- Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.

Nunca conectar o plugue a uma tomada elétrica utilizando adaptadores ("Ts", benjamins ou tomadas múltiplas).

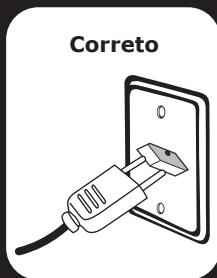

COMPONENTES

- 01. Saidas de vapor;
- 02. Luz indicadora de funcionamento;
- 03. Botão Liga/Desl.;
- 04. Trava de armazenamento/Função escova;
- 05. Placa alisadora;
- 06. Escovas;
- 07. Plugue;
- 08. Cordão elétrico.



UTILIZANDO O APARELHO

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que as chapas estejam destravadas. Para isso pressione o botão "🔒" para destravar.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento.

ANTEÇÃO: Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

- Ligar o aparelho colocando o botão Liga/Desliga na posição Liga. A luz indicadora de funcionamento irá acender.
- Aguardar aproximadamente 5 minutos, para que a prancha esteja pré-aquecida.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em pequenas mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmica deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, posicionar o botão Liga/Desliga na posição Desl.


Esta prancha se destina exclusivamente ao uso doméstico.

UTILIZANDO AS ESCOVAS

Com o aparelho desligado, inserir as escovas sobre as placas de aquecimento.


Atenção: Para evitar acidentes, ao colocar as escovas o aparelho deve estar frio e desligado da tomada elétrica.

Após inserir as escovas, fechar o aparelho e travá-lo utilizando a trava de armazenamento/Função escova.

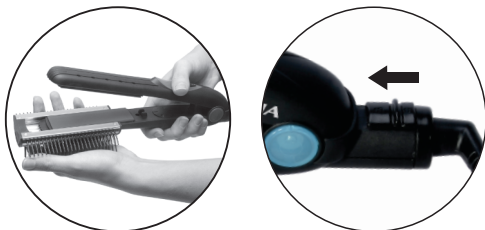

SAÍDAS DE VAPOR

O design único de seus canais e saídas de vapor permite que o aparelho possa ser usado em cabelos tanto úmidos quanto secos. Os canais extraem a umidade dos cabelos molhados e fazem com que o vapor escape pelas saídas, secando-o e alisando-o. Este aparelho torna os cabelos lisos e brilhantes em pouco tempo sem danificá-los, conferindo-lhes um aspecto de cabelos tratados por profissional.

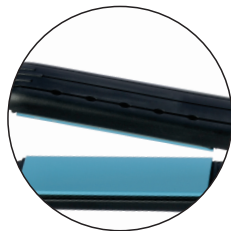

MANUTENÇÃO DE SUA PRANCHA

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e deixar esfriar o aparelho antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as placas de cerâmica depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido (só com água). Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CUIDADOS ESPECIAIS

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes de outras substâncias químicas.

ARMAZENAMENTO

O aparelho conta uma trava que auxilia o seu armazenamento.

- Assegurar-se de que o aparelho esteja completamente frio e limpo e seco.
- Não enrolar o cordão elétrico em volta do aparelho porque pode danificá-lo.
- Fechar a prancha e empurre a trava para que as mesmas mantenham-se fechadas.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico.
- Guardar o aparelho em um local sem umidade.

