

N°	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDE.	POR	DATA
0	Arquivo Liberado	-	-	169-07	Edson	29-08-2007
1	Inclusão de informações do SAC	-	-	000-00	Edson	19-05-2008

05/08 280-05/00 072451 REV.1

Philco






PRANCHA CERAMIC LISS

Manual de Instruções

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR 0800-6458300

PROJ.		DATA		MATERIAL	QUANTIDADE	
DES.	Edson	DATA	29-08-2007	TRATAMENTO	TOL. Ñ ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Luiz Carlos	DATA	29-08-2007			SEM ESCALA
APROV.	Dante	DATA	29-08-2007	PRODUTO	ESTRUTURA	FOLHA
				Prancha Ceramic Liss Pjilco - C223	072451	1/1
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				Folheto de Instrução / User Manual	280-05/00	 1

PRECAUÇÕES IMPORTANTES

- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia nem em outro lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue (05) da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- A Prancha *Ceramic Liss* Philco deve estar sempre desligada antes de ser conectada ou desconectada da tomada elétrica.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico (04), apertar firmemente o plugue (05) e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre as superfícies empoçadas de água.
- Para a proteção contra choques e outros acidentes não imergir o cordão elétrico (04), o plugue (05) nem o aparelho na água ou outro líquido.
- Não utilizar o aparelho quando estiver tomando banho nem com as mãos molhadas.
- Nunca guardar o aparelho com o risco de que ele possa cair dentro da banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa em vez de levá-lo à *Assistência Técnica Autorizada Philco*.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura (~160°C) recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando estiver esfriando.

- Durante a utilização, as partes quentes do aparelho não deverão entrar em contato com a pele, o que deverá evitar possíveis queimaduras.


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha da Prancha Ceramic *Liss* Philco. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções, guardá-lo para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece devido ao aquecimento dos materiais e componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

COMPONENTES

1. Luz indicadora de funcionamento
2. Botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura
3. Alça de suporte
4. Cordão elétrico
5. Plugue
6. Placas de cerâmica
7. Corpo
8. Anel para pendurar

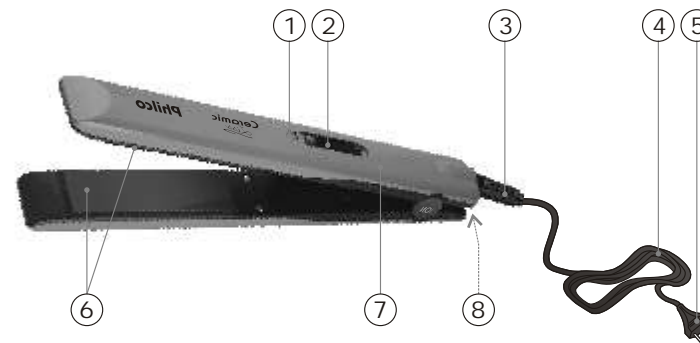

INSTRUÇÕES DE USO

- Desenrolar totalmente o cordão elétrico (04).
- Antes de conectar o aparelho na tomada elétrica, verificar se o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (02) está na posição "Desliga".
- Ligar o aparelho ajustando o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (02) na posição "Liga". A luz indicadora de funcionamento (01) acenderá.
- Utilizando o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (02), a temperatura pode ser ajustada até 160°C. Em aproximadamente 7 minutos para que as placas de cerâmica (06) atinjam a temperatura escolhida.
- Secar suavemente os cabelos com uma toalha para remover o excesso de água.
- Evitar esfregar os cabelos com a toalha, pois produz frisados e pontas quebradas.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em mechas, escová-las e colocá-las entre as placas de cerâmicas (06) deslizando suavemente da raiz para a ponta do cabelo.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando tiver terminado, colocar o botão Liga/Desliga e ajuste de temperatura (02) na posição "Desliga" e desconectar o aparelho da tomada elétrica.

Dica: Para se obterem melhores resultados os cabelos deverão estar totalmente secos. Manter as mechas de cabelo uniformes e soltas ao utilizar a prancha para evitar falhas durante o processo de alisamento. Como todas as pranchas que atingem altas temperaturas, não utilizar este aparelho com muita frequência para não danificar os cabelos.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

- Placas com revestimento de cerâmica (06) e liberação de ions:

A liberação de *ions* age neutralizando a eletricidade estática dos fios e as placas que são revestidas com cerâmica (06) que não agredem os fios, deixando os cabelos mais lisos, macios e brilhantes.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

- Após a utilização, desligar a Prancha *Ceramic Liss Philco* e desconectá-la da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o esfriamento do produto.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que a água e nem outro líquido penetrem no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes nem qualquer outra substância química.
- Assegurar-se de que a Prancha *Ceramic Liss Philco* esteja completamente fria e seca.
- Não enrolar o cordão elétrico (04) em volta do produto, pois poderá danificá-lo.
- Nunca pendurar o aparelho pelo cordão elétrico (04).
- Guardar o aparelho em um local frio e seco.