

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Julia M.	22-06-2015
1	Correção sobre informações acerca de parafuso de potência e componentes	Julia M.	14-10-2015

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

PROJ.		DATA		MATERIAL		QUANTIDADE		
DES.	Julia M.	DATA	14-10-2015	TRATAMENTO		TOL. Æ ESPECIF.		ESCALA
VERIF.	Leandro	DATA	14-10-2015	PRODUTO	Tosador PET	ESTRUTURA	751488	SEM ESCALA
APROV.	Edina	DATA	14-10-2015	TÍTULO	Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	NÚMERO	1549-09-05	FOLHA
								1/1
								

BRITANIA



Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica a fim de evitar riscos.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O cortador de cabelos deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico, apertar firmemente o plugue então puxar para desconectar.
- Não usar o aparelho com as mãos molhadas ou quando estiver tomando banho.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água nem em outro líquido.
- Nunca guardar o aparelho com risco de queda dentro de banheira, vaso ou pia.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Não utilizar o aparelho ao ar livre.
- Manter o aparelho fora do alcance de crianças, especialmente quando ele estiver em uso.
- O aparelho destina-se exclusivamente ao corte de pelos.
- Qualquer outro uso será considerado não conforme à finalidade do aparelho.
- Não utilizar o aparelho com um pente de corte quebrado ou danificado, pois pode causar ferimentos.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, o usuário não deve tentar consertar o

aparelho em casa. Quando precisar, ele deve levá-lo à Assistência Técnica Autorizada Britânia.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.

Atenção: não use este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes contendo água

Aviso importante : Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- 01. Chave Liga/Desliga;
- 02. Lâminas;
- 03. Óleo para lubrificação das lâminas;
- 04. Tesoura
- 05. Escova de limpeza;
- 06. Lixa para unhas
- 07. Alicate para corte de unha
- 08. Pente 4 (12 mm)
- 09. Pente 3 (9mm)
- 10. Escova de aço para retirada de pelos soltos
- 11. Pente 2 (6mm);
- 12. Pente 1 (3mm);
- 13. Pente desembaraçador de pelos



LUBRIFICAÇÃO E ALINHAMENTO DAS LÂMINAS

Manter as lâminas de corte lubrificadas e alinhadas para garantir o melhor funcionamento do aparelho. Recomenda-se lubrificar as lâminas antes da PRIMEIRA utilização e a cada dois ou três cortes.

Para realizar a lubrificação:

- Afrouxar os parafusos (**Figura 1**);
- Pingar três gotas de óleo lubrificante sobre as lâminas (**Figura 2**);
- Movimentar manualmente a lâmina superior espalhando o óleo lubrificante;
- Alinhar as lâminas e apertar os parafusos;
- Ligar o aparelho durante alguns instantes;

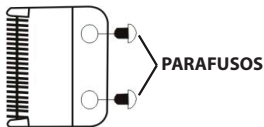


Figura 1



Figura 2

Recomenda-se somente o uso do óleo original, pois é um óleo fino, vegetal, sem cheiro e projetado para entrar em contato direto com a pele do animal.

Para melhor desempenho do produto, é importante realizar o ALINHAMENTO das lâminas sempre após a lubrificação das lâminas e quando as mesmas estiverem desalinhadas.

Para alinhar as lâminas:

- Com o aparelho desligado, afrouxar levemente os parafusos (**Figura 1**).
- Alinhar horizontalmente as duas extremidades das lâminas e apertar os parafusos.
- A lâmina superior deverá ficar a aproximadamente 1.2mm atrás da lâmina inferior (**Figura 3**).

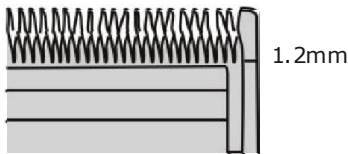


Figura 3

INSTRUÇÕES PARA ANTES DE TOSAR OS PELOS

Inspecionar o tosador para assegurar-se que não haja óleo entre os dentes das lâminas de aço.:

- Ligar o aparelho para distribuir o óleo e ter certeza de que está funcionando regularmente.
- Retirar, enxugando, um possível excesso de óleo.

Esta operação deverá ser executada depois de cada corte. Durante o funcionamento do cortador, o cordão elétrico deve estar totalmente desenrolado.

ACESSÓRIOS - PENTES

- **Pente 1:** comprimento de pelo de **3 mm** (1/8 polegadas).
- **Pente 2:** comprimento de pelo de **6 mm** (1/4 polegadas).
- **Pente 3:** comprimento de pelo de **9 mm** (3/8 polegadas).
- **Pente 4:** comprimento de pelo de **12 mm** (1/2 polegadas).

• Cada pente vem respectivamente marcado no meio da sua face externa.

• Para instalar o pente, segurá-lo com os dentes para cima e fazê-lo deslizar sobre a lâmina de aço até que a parte dianteira do pente fique firmemente encaixada na lâmina.

• Para remover o pente, simplesmente puxá-lo para cima e para fora da lâmina do cortador.

• Para um corte uniforme, deixar que o pente ou o cortador deslize através dos pelos. Não forçar o aparelho rapidamente. Lembrar-se de pentear os pelos freqüentemente para remover os fios já cortados e verificar possíveis falhas.

DICAS PARA TOSAR OS PELOS

- Antes de iniciar a tosa, realizar uma escovação completa: amaciar os pelos, retirar os nós utilizando o **Pente Desembaraçador** e, se preciso, separar as camadas que serão tosadas.
- Caso queira facilitar o processo, umedecer a pelagem do animal.
- Na hora de tosar, verifique quais partes devem ser tosadas e cortadas. Atente-se ao fato de que diferentes raças apresentam diferentes cuidados e estilos de corte.
- Verifique se o animal não apresenta feridas, alergias, pulgas ou carrapatos antes de iniciar o processo. Caso encontre algo, não realizar a tosa e levar o animal ao veterinário para tratamento adequado.
- Cuidado para não encostar na pele do animal com a escova para evitar machucados.
- O produto pode esquentar consideravelmente, se o uso for prolongado, e queimar a pele do animal. Desligar por alguns minutos quando o aparelho ficar quente e esperar até resfriar.
- Cortar sempre na direção do crescimento dos pelos.
- Tomar cuidado essencial para as partes mais delicadas do corpo na hora de tosar: rosto e patas.
- Após a retirada dos pelos, faça os acabamentos finais com a Tesoura.

ATENÇÃO

Consultar veterinário de confiança para mais instruções qualificadas.

ATENÇÃO

Antes de utilizar o Alicate para Cortar Unhas, consultar o veterinário. O corte incorreto pode ocasionar sangramento ao animal.

INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DOS ACESSÓRIOS

Este aparelho acompanha cinco acessórios, fora os pentes, para uso no animal de estimação:

- Alicate para corte de unhas;
- Lixa para unhas;
- Pente desembaraçador de pelos;
- Tesoura;
- Escova de aço para retirada de pelos soltos

ATENÇÃO

Para maior segurança do animal, consultar um veterinário de confiança para instruções de utilização de cada acessório. Assim, evitará possíveis machucados ou erros estéticos na tosa.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

É extremamente importante, para manter a boa performance de corte, que se faça a limpeza das lâminas após cada utilização do aparelho.

-Antes de limpar o aparelho, desligá-lo e retirar o plugue da tomada elétrica. Não limpar o cortador se estiver molhado.

-Nunca usar substâncias solventes ou corrosivas.

-Usar a escova para limpeza para retirar os pelos cortados nas lâminas de aço e do pente.

-Limpar o aparelho com um tecido levemente úmido.

-Para manter o aparelho em boas condições, lubrificar com óleo de manutenção as lâminas em aço após alguns cortes.

-Não utilizar óleo de cabelo, graxa, óleo misturado com querosene nem qualquer outro solvente; como o solvente evapora, ele deixará um óleo espesso que poderá reduzir a velocidade do movimento das lâminas.

PROBLEMA	CAUSAS	PROCEDIMENTO
<p>Não liga.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A chave liga/desliga está na posição desligado. • A tomada está sem energia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Colocar a chave na posição ligado. • Testar a tomada com outros produtos.
<p>Não corta/Puxa o pelo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Facas de corte desalinhasadas 	<ul style="list-style-type: none"> • Soltar os 2 parafusos da faca de corte fixa e alinhar as 2 facas, devem ficar paralelas, com a faca de corte móvel ligeiramente abaixo (1,2mm) da faca de corte fixa.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sujeira entre as facas de corte (óleo ressecado) 	<ul style="list-style-type: none"> • Soltar os 2 parafusos da faca de corte fixa e alinhar as 2 facas, devem ficar paralelas, com a faca de corte móvel ligeiramente abaixo (1,2mm) da faca de corte fixa.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**