

Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES
Mixer PMX40A



Philco

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto e não invalidar a garantia, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Devido aos avanços tecnológicos e ao sistema de produção por lotes, poderão existir pequenas divergências entre o aparelho e alguma ilustração ou descrição de funcionamento de algum recurso deste Manual. Tal fato, porém, não prejudica o entendimento por parte do usuário.

CUIDADOS

A Fabricante garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada para que o usuário desfrute do máximo que o aparelho pode proporcionar sem prejudicar a saúde do usuário. Os cuidados descritos a seguir e devem ser obedecidos.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



Aviso: situações que podem prejudicar você ou terceiros.



Atenção: situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



Nota: notas, dicas de uso ou informações adicionais.



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

**O APARELHO É DESTINADO
AO USO DOMÉSTICO**

PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

- Não usar o aparelho se o cordão elétrico, o plugue ou parte do aparelho estiver danificado. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Para se proteger contra choques elétricos, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue nem o aparelho em água ou em outro líquido.
- Desconectar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver em uso, antes de limpá-la ou de instalar seus acessórios.
- Sempre colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável, longe de fontes de calor.
- Certificar-se de que o motor parou completamente antes de retirar a tampa.
- O uso de acessórios não recomendados para este aparelho poderá causar acidentes pessoais.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendente de mesas e balcões.
- Não usar o aparelho ao ar livre.
- Desligar o aparelho antes de mudar seus acessórios ou de se aproximar de suas partes móveis.
- Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou de balcões, ou tocar superfícies aquecidas.
- Evitar todo e qualquer contato com os componentes em movimento.
- Sempre certificar-se de que o aparelho foi totalmente montado e de que o seu conjunto de lâminas esteja na posição correta e bem travada antes de ligar o aparelho.
- Este aparelho possui chave de segurança e não irá operar se os acessórios não estiverem devidamente encaixados
- Não operar o aparelho por mais de 60 segundos.
- As temperaturas em volta do aparelho podem aumentar quando o mesmo estiver em operação. Tenha cuidado ao manusear.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Seja extremamente cuidadoso quando manusear as lâminas especialmente enquanto estiver montando, desmontando e limpando, pois as lâminas são muito afiadas.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se ele for deixado sem supervisão e antes de montar, desmontar ou limpar.
- Desligue o aparelho e desconecte da tomada antes de trocar os acessórios ou se aproximar de partes que se movem durante o uso.
- Nunca posicione o aparelho perto de saídas de gás ou próximo de áreas com grande intensidade de calor como fornos e fogões.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Caso o alimento fique preso não utilizar os dedos para empurrá-los. Desligar o aparelho e desconectar o seu plugue da tomada elétrica. Em seguida, desmontar o aparelho para retirar o alimento que ficou preso.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são do-


cumentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Tomar cuidado se líquidos quentes forem colocados no liquidificador pois eles podem ser ejetados do aparelho de forma repentina.




Importante: Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado. Não tentar consertar o aparelho por conta própria.

⚠️ ADVERTÊNCIA

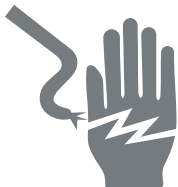

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

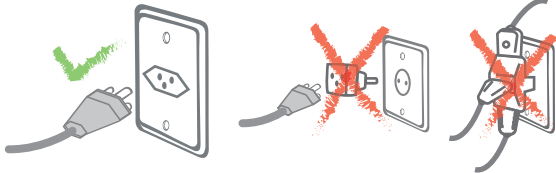

COMPONENTES

01. Corpo do aparelho
02. Acessório mixer
03. Base das lâminas do blender
04. Botão de acionamento
05. Botão turbo
06. Copo para mixer
07. Tampa do copo para mixer
08. Copo blender
09. Tampa do copo blender
10. Alça para pendurar
11. Cordão elétrico e plugue



Antes de conectar o produto na tomada, certifique-se que a tensão da rede elétrica seja a mesma indicada na etiqueta do aparelho.





Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, lave todos os acessórios, os copos e suas tampas.

OPERAÇÃO


Utilizando o copo Blender

1. Preencha o copo com os ingredientes a gosto respeitando o limite máximo indicado. Ingredientes secos não devem ultrapassar 50% do conteúdo.

2. Coloque a chave da base das lâminas do blender na posição aberta 

3. Encaixe a base das lâminas do blender no copo girando-a no sentido horário até obter aperto e a seta do copo ▼ alinhar com  da base das lâminas.



ATENÇÃO: O encaixe da base das lâminas do blender no copo só é possível com a chave na posição aberta 

4. Coloque a chave na posição fechada 🔒



5. Encaixe o corpo do motor na base das lâminas do blender e gire até travar.



ATENÇÃO: Não force o encaixe das peças nem o uso da chave do acessório blender para não danificar o produto.



6. Conecte o aparelho na tomada e então pressione o botão Turbo ou Velocidade 1 para ligar o aparelho.



O tempo máximo de funcionamento do blender não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.

7. Após finalizar o uso, desligue o aparelho da tomada, apoie o copo sobre uma superfície plana e estável e desencaixe o corpo do motor da base das lâminas.



ATENÇÃO: O desencaixe do corpo do aparelho só é possível com a chave na posição fechada 🔒

8. Coloque a chave da base das lâminas na posição aberta 🔓 e desencaixe do copo girando-a no sentido anti-horário.



9. Para servir, encaixe a tampa do copo blender direto do copo blender.



Para melhor performance no preparo das bebidas, coloque os ingredientes dentro da garrafa na seguinte ordem: líquidos, ingredientes frescos, frutas congeladas, iogurte e sorvetes.

Utilizando o acessório Mixer

1. Encaixe o acessório mixer no corpo do aparelho girando no sentido anti-horário até obter aperto.
2. Conecte o plugue na tomada.
3. Adicione os ingredientes no copo para mixer, insira o mixer até penetrar nos ingredientes e pressione o botão de acionamento ou turbo para ligar o aparelho.



O tempo máximo de funcionamento do mixer não deverá ultrapassar 1 minuto. Uma pausa de 1 minuto deverá ser realizada entre dois ciclos de utilização consecutivos.



- Após consumir a bebida preparada no seu aparelho, lave a sua garrafa e re-use-a durante o dia com outras bebidas ou líquidos gelados.
- Coloque primeiro os líquidos na garrafa, mesmo que as receitas indiquem de outra forma.
- Corte as frutas ou os vegetais a serem utilizados num tamanho entre 1,8 cm e 2,5 cm.
- Não sobrecarregue a sua garrafa. Se o motor travar, desligue-o imediatamente. Retire o plugue da tomada e deixe o aparelho resfriar por 15 minutos. Remova uma determinada quantidade de ingredientes da garrafa e prossiga com o preparo.
- Esse aparelho não prepara purê de batatas, clara de ovos, coberturas, não mistura massas e nem mói carne crua.
- Não utilize o aparelho por mais de 60 segundos sem parar.

RECEITAS

Milk shake de morango

Colocar em uma tigela 3/4 xícara de leite, 2 bolas de sorvete (creme ou morango) e 5 morangos e processar por 30 segundos.

Dica: Pode-se fazer milk shakes de outros sabores: frutas, chocolates, etc.

Sopas

Bater os ingredientes dentro da própria panela, levar ao fogo e servir quente. As sopas ficam cremosas em poucos segundos.

Leite

Colocar a metade da água recomendada para o preparo do leite no copo do produto e adicionar toda a medida do leite em pó. Misturar até dissolver completamente o leite em pó.

Sucos concentrados

Colocar o concentrado de suco no copo do produto e adicione 2/3 da medida de água. Bater até ficar com consistência uniforme. Adicionar o restante da água. Misturar novamente. O suco ficará espumante.

Suco de Cenoura

Colocar 240g de cenouras cortadas em cubos de 1,5cm e 360ml de água. Processar por 1 minuto.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO



Antes de realizar qualquer limpeza ou manutenção, desligue o aparelho e retire o plugue da tomada elétrica.

- Não mergulhe o aparelho, o plugue nem o cabo elétrico em água ou outros líquidos para evitar danos ao aparelho e o risco de choque elétrico.
- Utilize uma esponja macia com um pouco de água e detergente neutro para limpeza da parte externa do aparelho.
- Todas as partes, exceto o corpo do aparelho, podem ser lavadas em lava-louças ou em água morna e sabão. Após a limpeza, seque com um pano macio ou papel toalha.



Não utilize solventes ou materiais abrasivos (saponáceo, pasta, esponja de aço ou escova) na limpeza do aparelho e acessórios para evitar danos aos componentes.

- O cabo elétrico não deve ser torcido, puxado e nem enrolado ao redor do aparelho para evitar o rompimento dos fios internos.
- Se o cabo elétrico estiver torcido, distorça-o antes de utilizar o produto.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	3 Meses
Garantia adicional	9 Meses
Garantia total**	12 Meses

*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 3 meses, mais 3 meses de garantia adicional, totalizando 6 meses.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência

Técnica, tantos os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assistências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a Britânia informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A.

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 Bloco 3
Zona Industrial Norte - Joinville/SC - CEP 89219-504
Inscr. Est. 24.784.565-8 - CNPJ 76.492.701/0014-71
FABRICADO NA CHINA

Para ter acesso ao manual digital (em PDF),
acesse o QR Code, ou entre em contato
com o nosso SAC em horário comercial.



ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR (47) 3431-0499
www.philco.com.br