


Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberção de Arquivo	Ari Jr.	23-06-2011
1	Alterção da descrição para desligar o produto	Ari Jr.	28-12-2016

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	PRODUTO	PRANCHA Steam Ion	CÓD. COMERCIAL	056003024	ESTRUTURA	759662	TAMANHO	115*150mm
VERIF.	Leandro							COR IMPRESSÃO	Preto
APROV.	Juliana								
MARCA		TÍTULO	Manual de Instruções / User Manual			CÓD. DESENHO	2048-09-05	REV.	1



Philco

TEM COISAS QUE SÓ A PHILCO FAZ PRA VOCÊ.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Prancha Steam Íon

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

CUIDADOS

•Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

•Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.

•Quando o produto for utilizado no banheiro, o plugue deverá ser desconectado da tomada após o uso. A proximidade da água é perigosa mesmo com o produto desligado.

•Para evitar uma sobrecarga dos circuitos elétricos, não utilizar nenhum outro eletrodoméstico de alta potência no mesmo circuito do secador quando este estiver em uso.

•Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

•As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

ATENÇÃO: Devido à alta temperatura recomenda-se não tocar nas placas alisadoras quando o produto estiver em uso nem mesmo quando ele estiver esfriando.

•Durante a utilização, o corpo do aparelho não deverá entrar em contato com a pele, para evitar possíveis queimaduras

•Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.

•Para proteção contra choques ou outros acidentes, não mergulhar o cordão elétrico, o plugue ou o próprio aparelho na água ou em outro líquido.

- Não utilizar água para limpar o aparelho.
- Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Nunca deixar o fio encostar em superfícies quentes.
- Retirar o plugue da tomada antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- Nunca enrolar o cordão em volta do aparelho para não danificá-lo.
- O uso de acessórios que não sejam originais pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de levar à perda da garantia.
- Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa, por conta própria. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A Nota Fiscal e o Certificado de Garantia são documentos importantes e devem ser mantidos.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.



ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
 - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
 - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
 - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

COMPONENTES

- 01. Placa alisadora;
- 02. Sistema de liberação de vapor;
- 03. Luz indicadora de aquecimento;
- 04. Chave Liga/Desl.;
- 05. Seletor de temperatura;
- 06. Reservatório de água;
- 07. Protetor giratório do cordão;
- 08. Cordão elétrico;
- 09. Plugue;



UTILIZAÇÃO

- Antes de utilizar o aparelho, certifique-se de que as chapas estejam destravadas. Para isso coloque o botão de travamento das chapas na posição "0", conforme figura 01.
- Conectar o plugue a uma tomada elétrica.
- Colocar o aparelho sobre uma superfície plana, resistente ao calor e sem polimento.

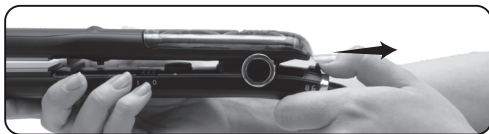


Figura 01

ATENÇÃO: Nunca deixar o aparelho sobre superfícies sensíveis ao calor, tais como: tapetes, camas, carpetes, etc.

- Para ligar o aparelho posicione a chave Liga/Desl. na posição "I" (liga), a luz indicadora de aquecimento começará piscar.
- Selecione a temperatura desejada utilizando o seletor de temperatura. A temperatura pode ser ajustada entre 150°C e 230°C. Assim que o aparelho atingir a temperatura selecionada, a luz indicadora de aquecimento ficará acesa.

ATENÇÃO: A luz indicadora de aquecimento poderá piscar algumas vezes durante a utilização. Isso deve-se ao fato de que o aparelho está ajustando a temperatura automaticamente de acordo com o selecionado.

- Os cabelos devem estar totalmente secos ou levemente úmidos.
- Desembaraçar os cabelos com um pente de dentes largos.
- Dividir o cabelo em pequenas mechas, escová-las e colocá-las entre as placas alisadoras. O sentido de alisamento deve ser da raiz para a ponta do cabelo.
- O tempo de utilização não deve ultrapassar 30 minutos. Após esse período desligar o aparelho aguardar esfriar por aproximadamente 20 minutos para uma nova utilização.
- Não pentear o cabelo imediatamente após alisá-lo. Aguardar alguns minutos para que o cabelo esfrie.
- Quando terminar o alisamento, posicione a chave botão Liga/Desl. na posição "0", a luz indicadora de temperatura apagar.

Função Vapor

•O aparelho possui a função de liberar vapor. Caso deseje utilizar a função, primeiramente certifique-se que o aparelho esteja desligado e então retire o reservatório de água puxando-o para fora conforme mostrado na figura 02.

•Após remover o reservatório de água, destampe o mesmo conforme figura 03 e preencha com água. Recoloque a tampa e encaixe firmemente o reservatório de água no aparelho novamente, figura 04.

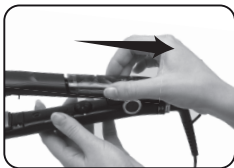


Figura 02



Figura 03

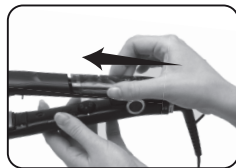


Figura 04

IMPORTANTE: Utilizar somente água para preenchimento do reservatório. Nunca inserir cremes, óleos e outros tipos de líquidos.


TABELA DE UTILIZAÇÃO

CABELOS FINOS	150°C	1 a 5 segundos
CABELOS MÉDIOS	170° - 190°C	6 a 10 segundos
CABELOS ESPESSOS	210°C	6 a 10 segundos
CABELOS SUPER ESPESSOS	230°C	11 a 15 segundos

LIMPEZA

- Após a utilização, desligar o aparelho e desconectá-lo da tomada elétrica.
- Aguardar alguns minutos até o resfriamento do produto.
- Retirar a água contida no reservatório de água.
- Limpar o produto utilizando um pano macio, ligeiramente úmido.
- Não permitir que água ou outro líquido penetre no aparelho.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes e outras substâncias químicas.

MANUTENÇÃO DO APARELHO

- Guardar o aparelho em sua caixa quando não estiver usando. Não enrolar o cordão elétrico em torno do aparelho.
- Nunca guardar o aparelho se estiver quente.
- Sempre retirar o plugue da tomada elétrica e aguardar o aparelho esfriar antes de limpá-lo.
- Sempre limpar as chapas depois de usar o aparelho. Limpar o corpo usando um tecido macio levemente umedecido somente com água. Certificar-se de que todas as partes do aparelho tenham sido bem secas, com um tecido macio, antes de guardá-lo ou de usá-lo novamente.
- Nunca mergulhar o aparelho em líquidos.
- Para melhor armazenamento feche as chapas e posicione a trava de armazenamento na posição "  " para travar.
- Não tentar consertar o aparelho. Nenhum dos componentes deste aparelho poderá ser consertado pelo usuário. Se necessário, dirigir-se a uma Assistência Técnica Autorizada.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

**A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.philco.com.br ou através do **SAC (47) 3431-0499**. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC
CEP 89.239-270

Insc. Est. 254.861.660
CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA

