

# MANUAL DE INSTRUÇÕES



**BRITANIA**

Aspirador de Pó  
BAS1430





## PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho

Para ter acesso ao manual digital (em PDF), acesse o QR Code, ou entre em contato com o nosso SAC em horário comercial SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300.



**O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO**

## INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

Muitos dos “problemas” que acometem os produtos eletrônicos têm como causa, não somente a desinformação em relação ao aparelho, mas uma conexão equivocada por parte do usuário. Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratemplos de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho apenas consultando o Manual de Instruções. Antes de submeter o aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada, o usuário deve ler atentamente o Manual de Instrução.



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso. Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o aparelho.



“Cuidado, superfície quente”.



**Aviso:** situações que podem prejudicar você ou terceiros.



**Atenção:** situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.



**Nota:** notas, dicas de uso ou informações adicionais.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.

## PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA

• Antes da primeira utilização, é aconselhável ler este Manual atentamente e guardá-lo para futuras referências.

• Certificar-se de que a tensão (voltagem) da instalação elétrica corresponda à da etiqueta do aparelho.

• Não usar este aparelho para aspirar nenhum tipo de líquido ou materiais inflamáveis.

• Não aspirar materiais incandescentes nem cinzas.

• Não usar o aparelho sem os filtros.

• Não utilizar aparelhos apresentando qualquer tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

• Sempre esvaziar o reservatório de pó quando estiver cheio.

• Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.

• Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.

• Se houver bloqueio nos bocais, na mangueira ou nos tubos, o aparelho só poderá ser usado depois de remover esta obstrução.

• Não guardar nem utilizar o aparelho perto de locais com temperatura elevada.

• Se, durante a operação, houver ruídos estranhos, odores, fumaça, mau funcionamento e outras falhas, o usuário deverá desligar imediatamente o aparelho e retirar o plugue da tomada. Em seguida, ele deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada. Nunca tentar consertar o aparelho por conta própria.

• Se o cordão de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pela Assistência Técnica Autorizada ou por um técnico credenciado.

• Não deixar que o aspirador passe por cima do cordão de alimentação.

Para evitar choque elétrico, nunca usar o aparelho com as mãos molhadas. Não molhar o aparelho e nem o submergir em água.

• Nunca deixar o aparelho ligado quando o usuário não estiver por perto.

• Desligar sempre o aparelho antes de cada interrupção momentânea de utilização ou para adaptar acessórios.

• Desligar o aspirador da tomada sempre que fizer limpeza do aparelho ou a manutenção dele.

• Desligar e retirar o plugue da tomada quando não estiver usando o aparelho.

• Nunca transportar o aparelho pelo cordão elétrico, nem desligá-lo da tomada puxando pelo cordão.

• Evitar o contato físico; manter os cabelos, as roupas e outros utensílios longe dos bocais de aspiração do aparelho, para se evitarem acidentes.

• Não utilizar o aparelho caso ele tenha caído ou apresente deterioração visível ou ainda problemas de funcionamento. Procurar a Assistência Técnica Autorizada.

•O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

•Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.

•Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um electricista habilitado.

•Para não perder a garantia e para evitar problemas técnicos não tentar consertar o aparelho em casa. Quando

necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.



**Aviso importante:** Qualquer serviço de manutenção ou de reparos só deverá ser efetuado por um técnico credenciado.


Não tentar consertar o aspirador por conta própria.

## ⚠ ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

**•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

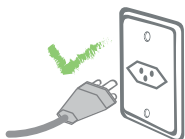

## LISTA DE COMPONENTES

- 01.** Indicador de saco coletor de pó cheio;
- 02.** Tampa do compartimento de pó;
- 03.** Trava da tampa do compartimento de pó;
- 04.** Mangueira flexível;
- 05.** Bocal de encaixe da mangueira;
- 06.** Tubo prolongador;
- 07.** Botão LIGA / DESLIGA (pedal);

- 08.** Válvula de controle de sucção;
- 09.** Rodas traseiras;
- 10.** Acessório para pisos lisos, tapetes e carpetes;
- 11.** Tampa do filtro de exaustão;
- 12.** Filtro de proteção do motor;
- 13.** Saco permanente;
- 14.** Acessório para cantos e frestas.



## INSTRUÇÕES DE USO

- Conectar o bocal na mangueira conforme indicado nas figuras 1 e 2, um “clac” deverá ser ouvido.

Figura 1


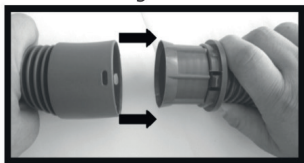


Figura 2

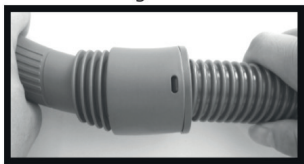

Após o bocal ser conectado, o mesmo não deverá ser desmontado.

- Introduzir o terminal da mangueira no respectivo bocal de encaixe pressionando simultaneamente os botões de travamento situados de cada lado do mesmo. Certificar-se de que as travas estejam adequadamente encaixadas.
- Conectar a extremidade da mangueira aos acessórios conforme o tipo de limpeza desejado.
- Utilizar os tubos prolongadores para facilitar o acesso aos locais a serem limpos, para mais conforto durante o manuseio.
- Inserir o plugue em uma tomada cuja tensão corresponda à da etiqueta do aparelho. Pressionar o botão LIGA/

DESLIGA.

- Na limpeza de cortinas, tapetes soltos ou objetos similares, utilizar a válvula de controle de sucção, deslizando-a gradualmente de modo a obter a redução do poder de sucção. Evitar que o objeto fique preso ao bocal. Durante a utilização normal manter a válvula sempre fechada para que seja alcançado o desempenho máximo do produto.



- Se durante o uso o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar vermelho, significa que o saco coletor está cheio. Neste momento o usuário provavelmente notará que o produto para de sugar. Quando isso ocorrer, esvaziar o saco coletor de pó permanente ou substituir o saco coletor de pó descartável, seguindo as instruções da seção “MANUTENÇÃO E LIMPEZA”.

- Depois de utilizar o aparelho, desligá-lo pressionando o botão LIGA / DESLIGA e retirar o plugue da tomada.
- Para remover a mangueira pressionar simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal da mesma. Evitar puxar a mangueira segurando pela parte flexível.



Para tornar o manuseio do produto mais cômodo, o botão LIGA/DESLIGA e recolhimento automático do cordão elétrico foram projetados para permitir o seu acionamento com os pés.

## MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### Limpeza do saco coletor de pó

• Quando o indicador localizado na tampa do compartimento de pó ficar laranja, o saco coletor de pó deve ser esvaziado e limpo. Para isso, devem ser seguidas as instruções a seguir.

• Desligar o aparelho pressionando o botão LIGA/DESLIGA e retirar o plugue da tomada.


• Remover a mangueira pressionando simultaneamente os botões de travamento e puxar pelo terminal.

• Abrir a tampa do compartimento de pó puxando a respectiva trava.

• Remover o saco do aparelho, puxar o saco permanente com as duas mãos para cima (figura 2).

• O usuário deve esvaziar, limpar e reajustar o saco ao aparelho seguindo o mesmo procedimento.

• Fechar a tampa do reservatório e pressioná-la cuidadosamente. Esta deverá estar bem fechada; caso contrário, o desempenho do produto será prejudicado.

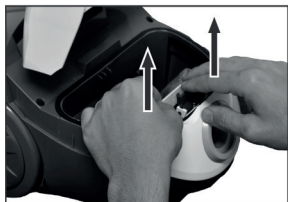

**Figura 2**



Se o saco permanente não tiver sido instalado corretamente, a trava da tampa do compartimento de pó não poderá ser fechada adequadamente.

• Remover e lavar os filtros de proteção do motor e de exaustão com água morna a cada seis meses ou quando eles estiverem visivelmente saturados. Reinstalá-los depois de secá-los ao ar livre.

• Para remover o filtro de proteção do motor, o usuário deve puxá-lo na vertical até que ele saia das respectivas canaletas. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o nas respectivas canaletas.

• Para remover o filtro de exaustão, deve-se remover a respectiva tampa pressionando a sua trava na vertical e puxando-a para fora. Depois de limpo e seco, reinstalá-lo, encaixando-o no respectivo alojamento. Em seguida, colocar a tampa encaixando inicialmente as linguetas da parte inferior e pressionar na seqüência a parte superior.



Jamais utilizar o produto sem os filtros. Se estiverem danificados, eles deverão ser substituídos. O plugue deverá ser retirado da tomada antes de qualquer manutenção ou substituição de peças.

## RESOLVENDO PROBLEMAS

<b>Problema</b>	<b>Possível causa</b>	<b>Solução</b>
Não liga.	A tomada está sem energia.  O plugue não foi inserido na tomada elétrica.  O botão Liga/Desliga está desligado.	Verificar se há energia testando a tomada com outros aparelhos.  Inserir o plugue na tomada elétrica.  Pressionar o botão Liga/Desliga.
O aparelho não aspira sujeira de modo eficiente.	A compartimento de poeira está cheio.  O Filtro está entupido.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').  Limpe o filtro (consulte o capítulo "Limpeza").
A sujeira escapa do aparelho.	O compartimento de poeira está cheio.  O compartimento de poeira não está devidamente encaixado.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').  Verifique se o compartimento de poeira está corretamente instalado após esvaziá-lo (consulte o capítulo 'Limpeza').
O aparelho faz muito barulho e vibra durante a operação.	O compartimento de poeira está cheio.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza').
Aparelho desliga durante o funcionamento	Superaquecimento do aparelho.	Esvazie o compartimento de poeira (consulte o capítulo 'Limpeza') e espere o aparelho esfriar.

## CERTIFICADO DE GARANTIA

O Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses

\*A garantia legal é de 3 meses e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses incluindo a bateria.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

• Para que você exerça a garantia constante neste certificado, será necessário informar alguns de seus dados pessoais, como por exemplo: nome, CPF, endereço e telefone às nossas Assis-tências Técnicas, a fim de que seja aberta ordem de serviço. Em cumprimento à Lei Geral de Proteção de Dados, a fabricante informa que estes dados poderão ser compartilhados com nossos prestadores de serviço, somente quando necessário para a conclusão do atendimento em garantia.

• Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do

SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS S.A

Rua Hans Dieter Schmidt, 3303 - Bloco 3  
Zona Industrial Norte  
Joinville/SC - CEP 89219-504  
Inscr. Est. 24.784.565-8  
CNPJ 76.492.701/0014-71  
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300  
[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

**BRITANIA**

08/25 2489-09-05 763079 Rev.2