

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Liberado para produção	-	-	000-00	Jeferson	08-12-2010

Entrada USB
REPRODUZ FOTOS E VÍDEOS

EQULIBRADOR DE SOM E IMAGEM

ENTRADA HDMI

FULL HD
1920x1080

Philco

GUIA RÁPIDO

TV PH23 LCD

Consultar o Manual de Instruções para maiores informações.

Devido ao rápido avanço tecnológico e ao sistema de produção por lotes, algumas descrições de funcionamento ou ilustrações contidas neste guia poderão ser distintas daquilo que existe no aparelho real. No entanto, isto não prejudica o entendimento por parte do usuário.

PREPARAR PARA USAR

75 OHM ANTENNA INLET

Conectar o cabo da antena no local indicado.





Imagem meramente ilustrativa

! Se o cabo paralelo for de 300 OHMS conecte aos parafusos do adaptador (não incluso). Encaixe totalmente o adaptador de 300 OHMS para 75 OHMS a entrada coaxial existente no painel da tampa traseira.



Sintonia automática

- 1** Pressionar a tecla **POWER** para ligar o aparelho.
- 2** Pressionar a tecla **MENU** para acessar o menu de **TV**.
- 3** Com as teclas de **NAVEGAÇÃO** selecionar **ENTRADAS** e alternar de acordo com a conexão efetuada.
- 4** Com as teclas de **NAVEGAÇÃO** selecionar **BUSCA AUTO**.
- 5** Pressionar a tecla de navegação **DIREITA** no controle remoto para dar início a sintonia.
- 6** Quando finalizado pressionar **EXIT** para sair.



! Caso a SINTONIA AUTOMÁTICA não localize nenhum canal, verifique se a antena está instalada corretamente.

PT PORTUGUÊS


					QUANTIDADE	
DES.	Jeferson	DATA	08-12-2010	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF.	ESCALA
VERIF.	Salfer	DATA	08-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA	SEM ESCALA
APROV.	Thamy	DATA	08-12-2010	TV PH23 LCD	709918	FOLHA
Philco				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				GUIA RÁPIDO - FAST GUIDE	921-00/07	 0

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Liberado para produção	-	-	000-00	Jeferson	08-12-2010

Utilizando a entrada AV

Utilizar a entrada A&V do televisor para conectar dispositivos externos com saída de áudio e vídeo, tais como DVD players.

- Conectar uma das extremidades dos cabos (não acompanham o produto) na saída A&V do dispositivo externo e a outra na entrada A&V do televisor.
- Selecionar a entrada AV do televisor correspondente à conexão efetuada pressionando o botão **SOURCE** no controle ou no painel de funções lateral.



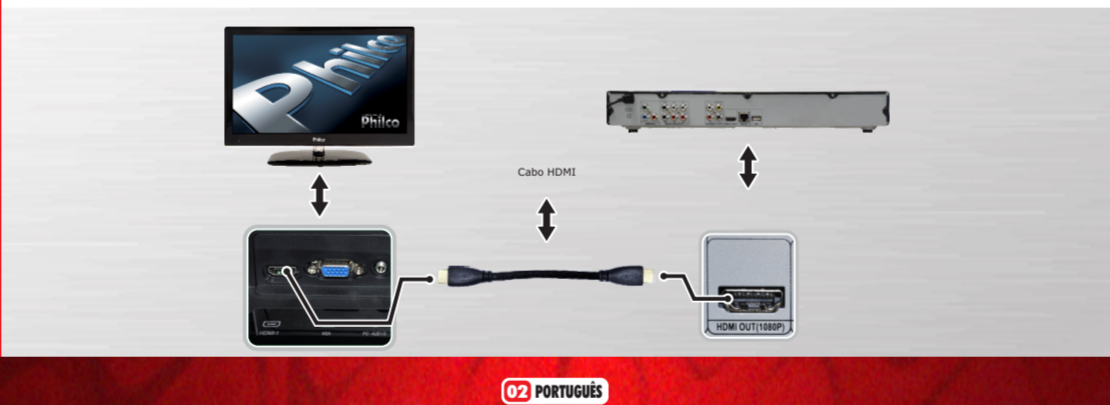
Deve-se coincidir as cores do plug com as cores das saídas e entradas. O usuário pode utilizar também as conexões laterais. Conforme mostrado na seção conhecendo o aparelho.

! Este aparelho possui também saída de vídeo e áudio estéreo, a qual permite, por exemplo, a conexão de um amplificador de áudio externo. Consultar manual de instruções para maiores informações.



Utilizando a entrada HDMI

Utilizar a entrada HDMI do televisor para conectar dispositivos externos com saída HDMI.

- Conectar uma das extremidades do cabo (não incluso) na saída HDMI do dispositivo externo e a outra na entrada HDMI do televisor.
- Selecionar a entrada HDMI do televisor correspondente à conexão efetuada pressionando o botão **SOURCE** no controle ou no painel de funções lateral.



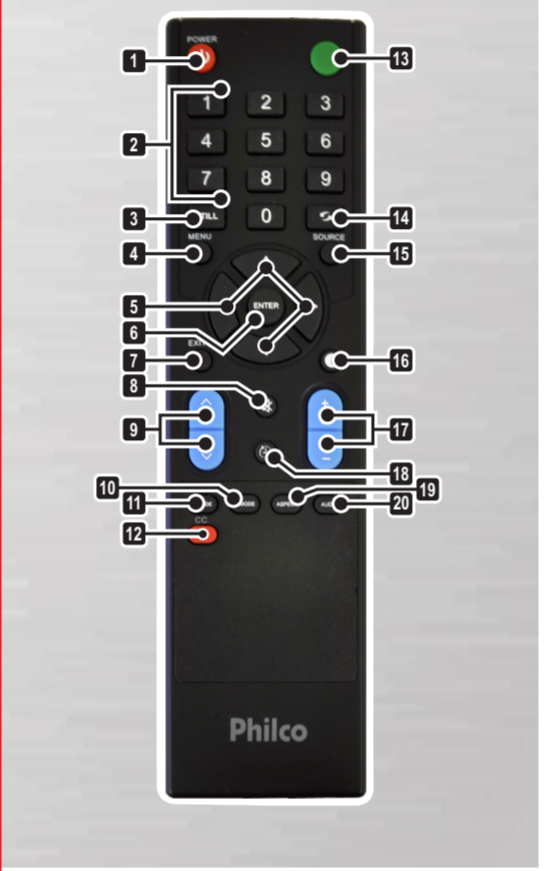
02 PORTUGUÊS

DES.	Jeferson	DATA	08-12-2010	QUANTIDADE		
VERIF.	Salfer	DATA	08-12-2010	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF. ESCALA SEM ESCALA	
APROV.	Thamy	DATA	08-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA FOLHA	
				TV PH23 LCD	709918	
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				GUIA RÁPIDO - FAST GUIDE	921-00/07	0

H
G
F
E
D
C
B
A

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Liberado para produção	-	-	000-00	Jeferson	08-12-2010

Funções presentes no controle remoto



1 POWER: Liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

2 TECLADO NUMÉRICO.

3 STILL: congela a imagem.

4 MENU: acessa o menu principal do aparelho.

5 TECLAS DE NAVEGAÇÃO.

6 ENTER: confirmação.

7 EXIT: sai do menu ou retorna para modos de operação.

8 MUTE: cessa instantaneamente o áudio.

9 CH+ / CH-: navega entre canais sintonizados.

10 S.MODE: alterna entre ajuste de áudio pré-definidos.

11 P.MODE: alterna tipos de ajuste de imagem pré-definidos.

12 CC: habilita o recurso de legendas. O recurso deve estar disponível no sinal transmitido pela estação de TV.

13 Indisponível para este modelo.

14 RETURN: retorna ao último canal em exibição.

15 SOURCE: alternar entre as fontes de entrada disponíveis.

16 INFO: exibe informações pertinentes ao canal.


17 VOLUME: pressionar para aumentar e diminuir o volume.

18 SLEEP: Permite escolher um tempo para o desligamento do aparelho.

19 ASPECT: alterna entre os formatos de tela disponíveis.

20 ÁUDIO: alterna entre os tipos de áudio / idiomas disponíveis pela transmissão da emissora.

03 PORTUGUÊS

DES.	Jeferson	DATA	08-12-2010	QUANTIDADE		
VERIF.	Salfer	DATA	08-12-2010	TRATAMENTO	TOL. N° ESPECIF. ESCALA SEM ESCALA	
APROV.	Thamy	DATA	08-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA FOLHA	
				TV PH23 LCD	709918	
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				GUIA RÁPIDO - FAST GUIDE	921-00/07	0

Nº	MODIFICAÇÃO	VISTO	REG.	MDEJ.	POR	DATA
0	Liberado para produção	-	-	000-00	Jeferson	08-12-2010

Reprodução de arquivos de foto, áudio e texto

1) Para usufruir deste recurso insira um dispositivo **USB** a entrada **USB** do aparelho.

2) Selecionar a entrada correspondente pressionando o botão **SOURCE** no controle remoto.

Ao reproduzir um dispositivo USB um navegador (browser) aparecerá na tela. Utilizar as teclas de navegação para selecionar uma pasta, acessá-la e executar o arquivo desejado.





- FOTOGRAFIA:** filtro para fotos e imagens (JPG).
- MÚSICA:** filtro para arquivos de música (MP3).
- DIRETÓRIO EM EXIBIÇÃO**
- DIRETÓRIOS E ARQUIVOS DISPONÍVEIS.**
- JANELA DE EXIBIÇÃO EM MINIATURA.**
- INFORMAÇÕES PERTINENTES AO ARQUIVO SELECIONADO / REPRODUÇÃO.**

Problemas e Soluções.

1*APARELHO NÃO LIGA		5*SEM IMAGEM OU IMAGEM RUIM	
Tomada sem energia ou com mau contato.	Ligar o aparelho em outra tomada.	Antena mal conectada.	Verifique a conexão da antena.
Botão ON/STDBY.	Pressionar o botão POWER no controle remoto para ligar o aparelho.	Problema de recepção.	Tente outro canal e verifique a conexão da antena.
2*CONTROLE REMOTO NÃO FUNCIONA		Ajuste incorreto.	Ajuste as configurações de vídeo.
Pilha gasta ou mal colocada.	Verificar e trocar as pilhas.	6*ERRO EM EXECUÇÃO COM DISPOSITIVO USB	
Fora de alcance.	Usar o controle remoto de acordo com instruções contidas no Manual de Instruções.	Dispositivo utilizando apresenta certa incompatibilidade	Tentar outro dispositivo seguindo referências ao manual de instruções.
3*SEM IMAGEM OU IMAGEM DISTORCIDA			
Cabo de A&V ligado incorretamente.	Usuário está no modo AV e cabo de áudio e vídeo está ligado incorretamente.		
Canal mal sintonizado.	Selecionar o canal correto da TV, ou verificar a antena.		
4*SEM SOM OU SOM DISTORCIDO			
Volume muito baixo.	Aumentar o volume através do controle remoto ou do painel frontal.		
Função MUTE ligada.	Pressionar o botão MUTE no controle remoto.		

04 PORTUGUÊS

DES.	Jeferson	DATA	08-12-2010	QUANTIDADE		
VERIF.	Salfer	DATA	08-12-2010	TRATAMENTO	TOL. N ESPECIF. ESCALA SEM ESCALA	
APROV.	Thamy	DATA	08-12-2010	PRODUTO	ESTRUTURA FOLHA	
				TV PH23 LCD	709918	
				TÍTULO	NÚMERO	REV.
				GUIA RÁPIDO - FAST GUIDE	921-00/07	0