


## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TV P60CGA	
IMAGEM/TELA	
•Tipo da Tela	LED: 60"
•Proporção de Imagem	16:9
•Tempo de Resposta (típico)	8,0ms
•Resolução Máxima:	Ultra HD 3840 x 2160(pixels)
•Contraste dinâmico:	5.000.000:1
SOM	
•Potência de saída:	12Wrms x 2
RECEPÇÃO	
•Sintonia:	Digital com recepção ISDB-T.
•Modulação:	PAL-M / PAL -N / NTSC
•Recepção:	125 canais em modo VHF/UHF/CABO
GERAL	
•Temp. ambiente:	0°C a 40°C
•Alimentação:	110~ 240V
•Frequência:	50/ 60 Hz

Incorpora produto homologado pela Anatel sob número:



Para mais informações, consulte o site da Anatel [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Licenças	
	Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos e o símbolo do duplo D são marcas registradas da Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Trabalhos confidenciais não publicados. Copyright © 2012-2024 Dolby Laboratories.

# Philco

MANUAL DE INSTRUÇÕES

TV P60CGA

Imagens meramente ilustrativas



UTILIZE O QR CODE ABAIXO PARA ACESSO AO MANUAL DE INSTRUÇÕES COMPLETO



01/25 16037-00-05 162002250 Rev.0

## CERTIFICADO DE GARANTIA

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

	TELEVISORES	ACESSÓRIOS	CONTROLE REMOTO
<b>Garantia legal*</b>	3 Meses	3 Meses	3 Meses
<b>Garantia adicional</b>	9 Meses	-	3 Meses
<b>Garantia total**</b>	12 Meses	3 Meses	6 Meses

\*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.  
\*\*A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os acessórios terão somente garantia legal de 3 meses.
- O controle remoto terá garantia total de 6 meses.
- A garantia do televisor, acessório e controle remoto apenas se aplica para defeitos de fabricação.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes naturais (enchentes, maresia, raios, etc.)
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

### PHILCO ELETRÔNICOS S.A - Manaus

Rua Palmeira de Miriti, 287  
Bairro Gilberto Mestrinho - Manaus/AM CEP 69.006-373  
Insc. Est. 06.200.708-4 - CNPJ 11.283.356/0002-87  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



## Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha!

Recomenda-se não jogar fora este **Manual de Instruções**. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir:**

A qualidade da imagem que você vê é tão boa quanto o sinal que você recebe. Para experimentar detalhes em alta definição, será necessário acessar uma programação HD.

Seu aparelho pode receber e reproduzir a programação HD através da entrada HDMI a partir de:

- Assinatura de TV a cabo em alta definição (Decodificador externo HD);
- Aparelho de Blu-ray e computadores com saída HDMI.
- Contate o seu provedor de cabo ou satélite para informações sobre a recepção de sinal em alta definição;
- Siga corretamente as instruções do **Manual de Instruções** para não invalidar a garantia.
- Você pode obter um conteúdo em qualidade 4K através de canais de streaming\*.



Para ter acesso ao Manual de Instruções digital (em PDF), entre em contato com o nosso SAC em horário comercial  
**SAC PHILCO: (47) 3431-0499**

\*Conteúdo 4K/UHD não está disponível em todos os canais. Pode necessitar um pagamento adicional e está sujeito aos requerimentos de banda larga do provedor do conteúdo.

## SÍMBOLOS

Os símbolos no Manual de Instruções estão interpretados como descritos à seguir:



**Nota:** Recomendações sobre o funcionamento para melhor utilização.



**Dica:** Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



**Importante:** Recomendações que garantem a segurança do usuário.



**Atenção / Cuidado:** Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

## RECOMENDAÇÕES

A Philco garante o bom funcionamento deste aparelho. Porém, é necessário que sua utilização seja adequada, para que o usuário desfrute do aparelho sem prejudicar a sua saúde.

### INSTRUÇÕES AO USUÁRIO ⓘ

Existe uma grande probabilidade de o usuário resolver eventuais contratempores de operação ou funcionamento insatisfatório do aparelho, apenas consultando o **Manual de Instruções**. Antes de submeter seu aparelho a um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco, **leia atentamente o Manual de Instruções**.

### LOCAL DE INSTALAÇÃO ⚡

- Instalar o aparelho sobre uma superfície firme, plana e horizontal.
- A ventilação normal do produto não deve ser impedida.
- Deixar um espaço de no mínimo 10 cm ao redor do televisor. Não cobrir o televisor quando estiver em uso.
- Não utilizar este aparelho perto de fontes de calor.
- Não operar o aparelho em ambientes abafados, como pequenas salas. Isso poderá ocasionar superaquecimento do aparelho e acarretar mau funcionamento.

### PRECAUÇÕES QUANTO À SEGURANÇA ⚡

- Jamais desmontar o aparelho. Não tocar o interior do produto nem inserir um objeto metálico dentro dele.
- Quando houver tempestades, desligar o cordão elétrico da tomada elétrica e se estiver sendo utilizado ao ar livre, interromper o uso.
- Não imergir o cabo de alimentação/força, o plugue ou o aparelho na água ou em qualquer outro líquido.
- Ao limpar a tela do aparelho, nunca usar agentes de limpeza abrasivos. Utilizar um pano macio umedecido.
- Não empregar palha de aço nem outros produtos na antena, pois eles podem danificar o televisor.
- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cabo de alimentação/força.
- Para substituir qualquer peça danificada, deve-se procurar um posto de Assistência Técnica Autorizada Philco.
- Proteger o cabo de alimentação/força contra danos físicos ou mecânicos, tais como: ao ser

dobrado, torcido, pisado, preso por uma porta ou calçado.

- Para desconectar a TV totalmente da rede elétrica, o plugue deve estar fora da tomada.
  - Para reduzir o risco de choque elétrico, é necessário a remoção do cabo de alimentação/força da tomada da rede elétrica.
  - Não retirar o cabo de alimentação/força da tomada puxando pelo fio. Sempre puxe pelo plugue.
  - Manter o acesso ao cabo, plugue e a tomada desimpedido.
  - Produto não deve ser exposto a gotejamentos nem a respingos. Os objetos com líquidos, como vasos, não devem ser colocados sobre o produto.
  - Para evitar acidente, o aparelho deve ser fixado de forma segura ao chão/parede, de acordo com as instruções de instalação.
  - Evitar o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 dB. Os níveis de ruído acima deste valor podem ser prejudiciais à audição humana.
  - Onde um plugue ou um conector é usado como dispositivo de desconexão a rede, o dispositivo deve ficar prontamente operável.
- A seguir está a simbologia relacionada à segurança utilizada no aparelho:



O sinal em forma de raio é destinado a alertar o usuário para a presença de tensões perigosas no interior do aparelho. Tocar componentes internos poderá resultar em choque elétrico.



O ponto de exclamação é destinado a alertar o usuário para a existência de instruções importantes de uso.

Para reduzir o risco de choque elétrico ou incêndio, não abrir o gabinete do aparelho.

### MANUSEIO E LIMPEZA 🧹

- Retirar o plugue da tomada antes de realizar qualquer tipo de limpeza.
- Não limpar o gabinete do aparelho com detergentes nem solventes.
- Manter todo aparelho elétrico fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Não deixar o aparelho ligado sem ninguém por perto.
- O aparelho em modo Standby consome uma quantidade mínima de energia necessária para

responder ao comando do controle remoto. Para evitar o consumo total de energia elétrica, remover o cabo de alimentação da tomada.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES ⓘ

- Este produto é bivolt automático.
- A exibição de imagens estáticas por um longo período pode danificar a tela ou causar distorções permanentes: tais como fotografias ou uso em sistemas de monitoramento CFTV. Esta forma de uso irregular não tem garantia do fabricante.
- Para evitar futuros problemas, varie a programação exibindo imagens em movimento e em tela cheia.
- Embora a tela possua uma fabricação de tecnologia de alta precisão, alguns pontos brilhantes de luz podem aparecer em cores constantes. Isso é uma característica estrutural do painel e não gera nenhum impacto no funcionamento do produto.

### MEIO AMBIENTE 🌱

#### Embalagem

Um terço do consumo de papel destina-se a embalagens. Contribuir para a redução do consumo dos recursos naturais é um dever de todos.

O material utilizado para a embalagem e proteção do aparelho e acessórios são recicláveis.

#### Pilhas

Todos os tipos de pilhas devem receber atenção especial. Uma só pilha contamina o solo durante 50 anos.

As pilhas incorporam metais pesados tóxicos. Portanto, observar a legislação local quanto ao destino adequado dos materiais que serão descartados. Pilhas e baterias nunca devem ser jogadas junto ao lixo comum.

#### Produto

O simples fato de ter adquirido este modelo já demonstra certa responsabilidade ecológica, pois sabe-se que eletroeletrônicos recentes e de qualidade gastam menos energia.

Este produto é constituído de várias partes que podem ser reaproveitadas (recicladas) por empresas especializadas. Logo, ao descartar, manter a mesma consciência ecológica inicial e

não destinar ao lixo comum. Informar-se sobre os locais para o correto fim de vida.



A consciência ecológica depende de cada um, porém, é um ato que afeta a todos.

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

TV	Manual de instruções
Controle Remoto	
<b>Acessórios:</b>	
Cabo de Alimentação	Base
Parafusos da base	Pés de borracha da base

## CONHEÇA SEU PRODUTO

**01**

**Instale as bases na sua TV**

**02**

**Conecte o cabo de força e o da antena**

**03**

**Conheça cada entrada da sua TV**

**04**

**Configuração da sua Philco TV**

## 01 Instale as bases na sua TV:

01. Deite sua TV sobre uma superfície plana e coberta com um cobertor macio, para evitar danos na tela.

02. Verifique a identificação presente nas bases e encaixe cada uma no lado da TV que possui a mesma identificação. Insira os parafusos conforme a tabela a seguir.

As bases possuem a identificação D ou R para montagem do lado direito da TV e identificação E ou L para montagem do lado esquerdo da TV, a identificação correspondente também estará presente no local de montagem.

MODELO	PARAFUSO DA BASE	QUANTIDADE	DISTÂNCIA VESA	TAMANHO VESA*
TV P60CGA	4X20mm	2 em cada base	300x300mm	M6


\*Atenção: O comprimento do parafuso do suporte vesa não deve ultrapassar o limite da rosca interna.

### ! IMPORTANTE

- Alguns modelos de suporte podem atrapalhar na conexão dos cabos com o painel traseiro.
- A profundidade do parafuso deve ser verificada de acordo com o suporte adquirido.
- Ter cuidado ao manusear o aparelho, para evitar danos a parte de plástico, na parte inferior do produto.
- Garantir espaço de aproximadamente 70mm entre a TV e a parede, para não danificar os cabos.
- O uso de parafusos incorretos pode gerar danos ao gabinete e, conseqüentemente, à estrutura interna do produto, placas e circuitos.

## 02 Conecte o cabo de força e o da antena:

- Conecte os cabos nas entradas situadas na parte traseira do seu produto.
- O cabo de força deve ser conectado na tomada.

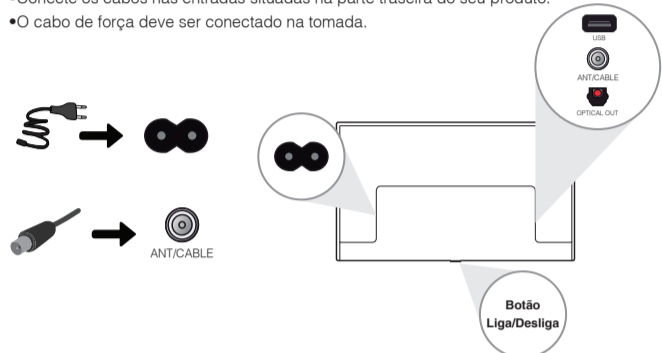

## CONTROLE REMOTO

### PILHAS

01. Remover a tampa do compartimento das pilhas do controle remoto.

02. Inserir duas pilhas (AAA), assegurando-se de que a polaridade das mesmas corresponda às marcas dentro do compartimento.

03. Recolocar a tampa.

### RECOMENDAÇÕES

O controle remoto atua sobre um sensor na unidade do aparelho. Ele tem um alcance de 3 metros, e deve ser utilizado dentro de uma abertura de 30° (em qualquer direção) em relação ao sensor do controle remoto presente no painel frontal do aparelho.

Manter as pilhas fora do alcance de crianças.

Em caso de ingestão, deve-se consultar um médico imediatamente.


Não manusear as pilhas com objetos metálicos.

Retirar as pilhas do controle remoto, se o usuário não for utilizá-lo por um longo período de tempo.

Não deixar objetos entre o sensor do aparelho e o controle remoto. Isso poderá causar o mau funcionamento do controle, pois interromperá o sinal enviado ao aparelho.

Ao utilizar o controle remoto, não pressionar as teclas utilizando força em demasia. Isto poderá comprometer o funcionamento deste acessório em curto prazo.

As pilhas não podem ser expostas ao calor excessivo tais como luz solar, fogo ou situações similares.

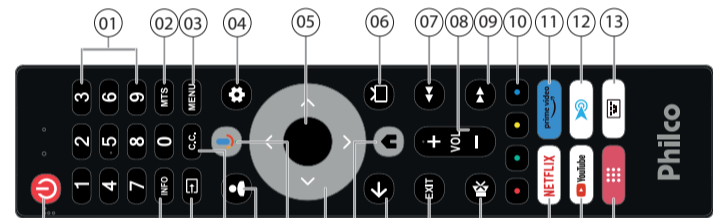

01. **TECLADO NUMÉRICO.**

02. **MTS:** Altera entre as faixas de áudio.

03. **MENU.**

04. **OPÇÕES DA TV:** Acesso rápido.

05. **OK:** Confirmação.

06. **GUIA:** Acesso ao Guia de Programação.

07. **RETROCESSO RÁPIDO.**

08. **VOLUME:** Ajusta o volume.

09. **AVANÇO RÁPIDO.**

10. **BOTÕES COLORIDOS:** Utilizado para menus da TV digital.

11. **PRIME VÍDEO:** Acesso ao aplicativo.

12. **TECLA DE ATALHO:** Botão de atalho programável.

13. **TECLADO VIRTUAL.**

14. **POWER:** Liga/desliga o televisor colocando em modo standby.

15. **INFO:** Informações do programa.

16. **SOURCE:** Alterna fontes de entrada.

17. **CC:** Ativar/desativar legendas.

18. **CONTA GOOGLE:** Alterna entre as Contas Google.

19. **ASSISTENTE GOOGLE:** Comando de voz.

20. **TECLAS DE NAVEGAÇÃO:** As teclas ESQUERDA e DIREITA mudam os canais da TV.

21. **HOME:** Acesso a tela inicial do Google TV.

22. **BACK:** Retornar.

23. **EXIT:** Botão de saída.

24. **MUTE:** Cessa o som.

25. **NETFLIX:** Acesso ao aplicativo.

26. **YOUTUBE:** Acesso ao aplicativo.

27. **SEUS APPS.**

> CANAIS E ENTRADAS > ENTRADAS > VERSÃO HDMI EDID

Versão HDMI EDID	Resolução
*EDID automático	HD, Full HD e 4K
EDID 1.4	HD e Full HD
EDID 2.0	4K
EDID 2.1	4K

\***EDID automático:** Quando esta opção for selecionada a imagem pode piscar até que a resolução seja selecionada. A resolução mais estável nesta transmissão será adotada.

### HDMI ARC

**ARC:** Audio Return Channel, ou seja, Canal de Retorno de Áudio.

Esta função permite enviar o áudio do seu televisor para um dispositivo de áudio (soundbar, home theater, receiver, etc), sem a necessidade de um cabo óptico ou áudio composto. Para isso, basta conectar um cabo HDMI na entrada HDMI 1 – (ARC) da sua TV e na entrada HDMI IN ARC do dispositivo de áudio.

### CONTROLE DE HDMI (CEC / TLINK)

Esta função permite que os dispositivos conectados por HDMI se comuniquem e tenham suas funções controladas por um único controle remoto.

01. Verifique se o seu dispositivo HDMI conectado na TV possui compatibilidade com HDMI CEC e se esta função está ativada.

02. Pressione o botão no controle remoto **MENU** > CONFIGURAÇÕES > CANAIS E ENTRADAS > ENTRADAS > CONTROLE DE HDMI - Ativar.

03. Selecione quais opções de controle devem ser ativadas.

### ! NOTA


Verifique se o dispositivo é compatível com HDMI ARC e CEC/TLINK e realize as configurações necessárias no dispositivo. Utilize cabo HDMI 1.4 ou superior.

### SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL

Sistema de reprodução do Áudio Digital transmitido por um cabo óptico.

Este meio permite transmissão sem ruídos e sem interferência.




A figura a seguir ilustra a conexão de saída de ÁUDIO DIGITAL da TV com um periférico de áudio.

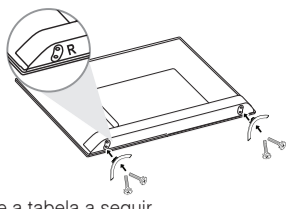

Imagens meramente ilustrativas

## 03 Saiba a função de cada entrada da sua TV:

As entradas para cabos e conexões estão situadas na parte traseira da sua TV.

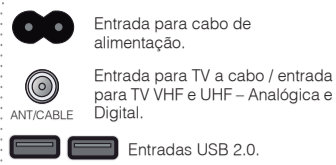

## 04 Configurando a sua Philco Google TV

### INICIANDO

01. Ligue a TV.

02. Selecione o idioma.

03. Selecione sua região ou seu país.

04. Selecione a opção "Configurar Google TV".

05. A mensagem "Configurar com o App Google Home aparecerá na sua TV. Caso queira configurar o aparelho utilizando o App, siga os passos indicados no próximo tópico deste manual. Caso contrário, selecione a opção "Configurar na TV" e siga os passos indicados na TV.

### CONFIGURAÇÃO RÁPIDA NO SMARTPHONE

01. Habilite o Bluetooth no seu Smartphone Android.

02. No seu Smartphone Android, abra a Play Store e faça o download do aplicativo "Google Home".

03. Abra o aplicativo Google Home no seu Smartphone e selecione a opção "Dispositivos". Na próxima tela selecione "+ Adicionar" e clique sobre a opção que contém "Chromecast".

04. Siga os passos indicados para a adição de um novo dispositivo.

### ! NOTA

Atualizações do aplicativo Google Home pelo seu desenvolvedor podem alterar esta etapa. Caso não identifique os caminhos indicados acima, busque no app a opção de adicionar novos dispositivos.

05. Após finalizar a configuração no aplicativo Google Home, conclua a configuração na TV.

### PAREAMENTO CONTROLE REMOTO

01. Aponte seu controle remoto para a parte inferior da TV, próximo da região da logo Philco. Seu controle deve estar a uma distância máxima de 50cm da TV.

02. Pressione e mantenha pressionados simultaneamente os botões **←** e **+**.

03. Aguarde o pareamento do controle.

### ! NOTA

Durante o uso da sua TV, pressione o botão **↓**, no seu controle, para utilizar o comando de voz.

Você também pode acessar mantendo pressionados o botão **↑** e acessando o ícone do Google Assistente disponível no canto superior esquerdo da TV.

### PRÓXIMAS CONFIGURAÇÕES NA TV

- Senha
- Selecionar modo TV
- Opções de energia
- Modo sintonizador
- Sintonia de canais

### TECLA DE ATALHO

Para adicionar uma função ou aplicativo ao botão de atalho:

01. Pressione o botão **↑** para acessar a Tela inicial do Google TV.

02. Acesse a guia SEUS APPS e selecione o ícone AJUDA/HELP.

03. Acesse a opção TECLA DE ATALHO.

## CONEXÕES E RECURSOS

### CONEXÃO DA ANTENA VHF/UHF (DIGITAL)

Conectar o cabo da antena (75Ω) ao terminal no painel traseiro do aparelho.

Este aparelho está preparado para o sistema de TV DIGITAL. Para receber um sinal digital o usuário deve conectar uma antena própria (UHF) para captar o sinal.

### ! NOTA

Quando a intensidade do sinal digital for fraca a imagem pode travar ou até mesmo apresentar partes quadriculadas.

Canais digitais às vezes podem transmitir programas em padrão SD (4:3), o que pode apresentar barras pretas e perda da qualidade na imagem.

### SINTONIA DE CANAIS TV DIGITAL

01. Ligue a TV, pressione o botão **↓** e selecione a entrada TV.

02. Pressione o botão **MENU** > **↑** > CANAL.

03. Na opção Modo de Instalação de Canais, selecione "Antena".

04. Acesse a opção Canais e na sequência selecione Sintonia de Canais. Aguarde a busca dos canais.

### GUIA DE PROGRAMAÇÃO

Permite que o usuário visualize informações sobre a programação de determinados canais.

### ! NOTA

As informações do GUIA são fornecidas pelas redes de transmissão. A exibição é atualizada de forma dinâmica e na medida em que forem disponibilizadas.

Para acessar o Guia de programação pressione o botão **MENU** > **↑** > Guia de programação ou pressione o botão **↓**.

Utilize os botões coloridos para habilitar as funções conforme exibido no menu.

02. Pressione o botão **↑** / **↓** para navegar na lista de conteúdo disponível no diretório selecionado.

03. Para retornar, pressione **EXIT** / **←**.

### FUNÇÃO BLUETOOTH

Este televisor Philco possui a tecnologia Bluetooth, que permite a conexão sem fio entre seu televisor a fones de ouvido, soundbar, caixas acústicas e controle remoto, através do modo Bluetooth. Para obter mais informações sobre o pareamento, consulte o manual de operação do dispositivo de áudio Bluetooth pareado com o seu televisor Philco.

Para um correto funcionamento, primeiro habilite o modo Bluetooth no amplificador que será utilizado e depois no televisor, seguindo o passo a passo abaixo:

01. Pressione **⚙️** no controle e selecione CONFIGURAÇÕES > CONTROLES REMOTOS E ACESSÓRIOS > PAREAR ACESSÓRIO.

### CONFIGURAÇÃO DE REDE

Este aparelho possui recursos Smart, para acessar estes recursos configure corretamente sua conexão de rede/internet.

### CONFIGURANDO REDE COM FIO

01. Conecte o cabo de rede RJ45 ao televisor e ao modem ou roteador.

02. Pressione o botão **⚙️** > REDE E INTERNET > verificar em "Rede" se está "Conectado".

### ! NOTA

Cabo LAN não acompanha o produto.

Após a instalação o usuário deverá acessar o SETUP e fazer as devidas configurações.

Não conectar uma linha telefônica ao terminal LAN. Isso pode causar mau funcionamento do produto.

Recomenda-se o uso de uma conexão à internet com uma velocidade efetiva de 25 Mbps ou superior.

### CONFIGURANDO REDE SEM FIO (WI-FI)

01. Pressione o botão **⚙️** > REDE E INTERNET > HABILITAR WI-FI.

02. Selecione a rede disponível.

03. Se a conexão for protegida, aparecerá uma tela solicitando a senha.

04. Entre com a senha do roteador da rede local para ter acesso.

04. Escolha entre os aplicativos e funções do sistema, qual opção quer ter acesso através do botão de atalho.

05. Caso queira remover a função escolhida, selecione a opção remover.

### CONECTANDO UMA TV A CABO / SATÉLITE

Verifique se o seu decodificador de TV a cabo pode ser conectado através de um cabo HDMI.

01. Localize o cabo conectado ao terminal no decodificador.

02. Conecte o cabo a uma das entradas HDMI disponíveis na TV.

03. Pressione o botão **↓** e selecione a respectiva entrada conectada.

04. A seleção de canais deve ser feita diretamente pelo decodificador.

### ! NOTA

Caso a operadora não utilize um decodificador para recepção dos canais, conecte o cabo diretamente na entrada AIR da TV.

Acesse **MENU** > **↑** > CANAIS > MODO DE INSTALAÇÃO DE CANAIS e selecione a opção Cabo. Retorne para a tela anterior e selecione Sintonia de canais.

### ENTRADA HDMI

**HDMI:** High-Definition Multimedia Interface, ou seja, interface multimídia de alta definição.

A ilustração que segue, simula uma conexão HDMI com um Player.

01. Efetue a conexão HDMI entre o player e o televisor conforme figura abaixo.

02. Através do botão **↓**, selecione a respectiva entrada conectada.



Realize a configuração da entrada HDMI de acordo com o tipo do cabo utilizado na conexão e resolução do conteúdo a ser exibido.

01. Pressione o botão **↓** e selecione a entrada HDMI.

02. Pressione o botão **⚙️** > CONFIGURAÇÕES

### ! NOTA

Conexão via wireless limita-se a não estabelecer conexão com conexões ocultas (sem distribuição de SSID).

### CONTEÚDO SMART

Para acessar o conteúdo SMART pressione o botão **↑** ou pressione o botão **↓** e acesse a opção Google TV - Início.

### DOLBY ÁUDIO DIGITAL

Este televisor possui o **Dolby Audio** sistema de áudio DOLBY DIGITAL.

Produzida sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo de D duplo são marcas registradas da Dolby Laboratories.

Para ativar o processamento de áudio Dolby acesse:

**⚙️** > SOM > PROCESSAMENTO DE ÁUDIO DOLBY.

### DOLBY ATMOS **Dolby Atmos**

01. O Dolby Atmos está automaticamente ativado. Caso queira realizar alterações acesse **⚙️** > CONFIGURAÇÕES > TELA E SOM > SOM > PROCESSAMENTO DOLBY AUDIO > MODO DE SOM > USUARIO, as configurações serão habilitadas para alterações.

### RESET DA TV

Você pode retornar o seu televisor as configurações originais.

01. Pressione o botão **⚙️** / **MENU** > CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > SOBRE > REDEFINIR > REDEFINIÇÃO PARA CONF. ORIGINAL.

02. Confirme a opção e aguarde a reinicialização da sua TV.

### ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE

Mantenha seu televisor sempre atualizado, veja abaixo as formas de atualização disponíveis.

#### VIA USB:

Para baixar e atualizar via USB, acesse o site: <http://www.philco.com.br/>

Acesse a guia Atendimento > Atualização de Dispositivos, clique na caixa "Baixar" para realizar o download do programa.

Após o download e instalação, siga os passos indicados pelo Assistente Inteligente Philco.

#### VIA INTERNET:

Pressione no controle remoto o botão **⚙️** / **MENU** > CONFIGURAÇÕES > SISTEMA > SOBRE > ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA.