

MANUAL DE INSTRUÇÕES



BRITANIA
DESDE 1956

UMIDIFICADOR 2,4L
BUD05B



PARABÉNS PELA ESCOLHA DE MAIS UM PRODUTO DE NOSSA LINHA!

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



LEIA O MANUAL

⚠️ ATENÇÃO

É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.



Para ter acesso ao manual digital (em PDF)
entre em contato com o nosso SAC
em horário comercial **SAC BRITÂNIA: (47) 3431-0300**

RECOMENDAÇÕES

Os símbolos no Manual de Instruções, estão interpretados como descritos à seguir:



Nota: Recomendações sobre o funcionamento, para melhor utilização.



Importante / Aviso: Recomendações que garantem a segurança do usuário



Dica: Conselhos para utilização e melhor funcionamento.



Atenção / Cuidado / Aviso : Práticas que podem resultar em acidentes ou riscos.

CUIDADOS COM O PRODUTO DIARIAMENTE

- Não utilizar o produto quando ele apresentar algum dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.

- O plugue do umidificador deverá ser retirado da tomada elétrica se o aparelho não for usado por muito tempo.

- Se o reservatório de água estiver cheio, segurar firmemente com as duas mãos ao transportá-lo.

- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

- As crianças deverão ser supervisionadas para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

- Nunca tocar no canal condutor de água ou nos componentes imersos em água durante o funcionamento do aparelho.

- Nunca utilizar o umidificador se não contiver água no seu reservatório.

- Nunca adicionar substâncias à água que não sejam produzidas ou indicadas pelo fabricante.

- Nunca lavar, limpar nem instalar os componentes do aparelho sem antes o ter desliga-

do da tomada elétrica.

- Nunca usar o umidificador ao ar livre. Manter o aparelho fora do alcance de crianças. Não deixar que eles usem o aparelho sem a supervisão de um adulto.

- Para não perder a garantia e, para evitar problemas técnicos, não consertar o aparelho em casa. Quando precisar, o usuário deverá levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

- Jamais encostar nas partes internas do aparelho durante o funcionamento.

- Ao transportar o aparelho, segurá-lo sempre pela base.

- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.

- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.

AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO

- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.

- Nunca deixar o umidificador em locais acessíveis a crianças.

- Nunca usar o aparelho em locais onde haja gases explosivos.

- Nunca colocar o umidificador perto de fontes de calor, como fogões. Não expor o aparelho à luz direta do Sol.

- Sempre utilizar o aparelho em temperatura ambiente para evitar danos.

- Colocar o umidificador longe de móveis e de eletrodomésticos. Não deixar que a saída (bico) de umidade aponte diretamente para uma parede ou eletrodoméstico.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO UMIDIFICADOR POR ULTRA-SOM

- Utilizar apenas detergente neutro e água limpa para efetuar a limpeza do aparelho.
- Nunca utilizar objetos pontiagudos para limpar o aparelho.

ARMAZENAGEM

Antes de guardar, desligar o aparelho e esvaziar o reservatório de água. Em seguida executar o item Limpeza e Manutenção que consta neste manual de instruções. Retirar toda a umidade usando um pano macio e seco.

COMPONENTES

- 01. Bico vaporizador;
- 02. Corpo do produto;
- 03. Passagem do vapor;
- 04. Tampa do reservatório de água;
- 05. Botão de intensidade de vapor;
- 06. Cordão elétrico e plugue.



ANTES DO PRIMEIRO USO

- Desembale o produto e remova todos os itens da embalagem.
- Examine o produto se não tem nenhum dano causado pelo transporte ou defeito de fabricação caso tenha entre em contato para a troca do mesmo.
- Antes de ligar o umidificador, verifique se a voltagem da rede elétrica corresponde à tensão operacional da unidade.
- Colocar o umidificador a uma distância mínima de 2 metros de televisores, caixas de som ou outros eletrodomésticos.
- Sempre colocar o umidificador sobre uma superfície firme, plana e estável.
- Nunca colocar o aparelho perto de cortinas.
- Não colocar o aparelho perto de fogões ou outras fontes de calor. Não expor à luz direta do Sol.


CARACTERÍSTICAS

DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO

Se o reservatório de água ficar abaixo do nível mínimo, o aparelho irá desligar automaticamente.

VAPORIZADOR POR ULTRASSOM

Adotam técnicas especiais de vaporização. O vaporizador é fácil de limpar, assegurando ao seu aparelho uma vida útil mais longa.

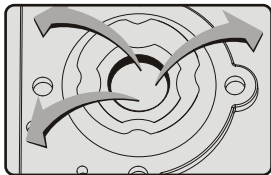


OPERAÇÃO


Com o aparelho desligado, segurar o reservatório de água com as duas mãos e puxar para cima para retirá-lo do aparelho.




Virar o reservatório de cabeça para baixo e retirar a sua tampa girando-a no sentido anti-horário.

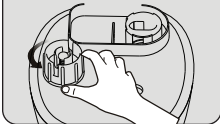

Encher o reservatório com água limpa.

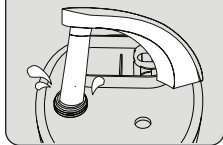

Recolocar a tampa do reservatório, rosqueando-a firmemente no sentido horário.

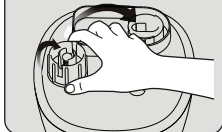

Virar o reservatório de cabeça para cima segurando com as duas mãos e recolocar o reservatório no aparelho.



OPERAÇÃO

COMO USAR O REGULADOR DE INTENSIDADE DE VAPOR

Chave LIGA / DESLIGA

Inserir o plugue do aparelho na tomada.

Girar o regulador para graduar a quantidade de vapor.

Ao girar no sentido anti-horário, a quantidade de vapor fica cada vez maior. Na posição extrema, a quantidade terá atingido seu ponto máximo. Sugerimos selecionar a quantidade máxima se o ar da sala estiver muito seco.



⚠ CUIDADO

Quando a água do reservatório estiver chegando ao fim, a Luz indicadora mudará a cor de verde para vermelho e desligará automaticamente, necessitando encher novamente o reservatório.

⚠ IMPORTANTE

- Não inserir o plugue do umidificador com as mãos molhadas, pois poderá ocorrer choque elétrico.
- Retirar o plugue da tomada ao transportar o aparelho.
- Não remover o reservatório de água com o aparelho em funcionamento.
- Inserir bem o plugue na tomada para garantir uma boa conexão.
- A Performance do aparelho está ligada as condições do ambiente;
- Condições ideais de funcionamento: umidade relativa do ar < 80%RH.
- Temperatura da água: < 40°C. Utilizar apenas água limpa.
- Não Bloquear a saída do bico vaporizador.
- Não utilizar odorizadores ou qualquer outra substância à água.
- Não utilizar águas de poços artesianos, pois a quantidade de minérios pode prejudicar o funcionamento do aparelho.

CUIDADO

Antes de limpar e encher o reservatório com água, desligar o aparelho e retirar o plugue da tomada. Realizar a limpeza e manutenção do aparelho a cada semana de uso. O acúmulo de sujeira irá diminuir o rendimento e reduzir a vida útil do aparelho.

LIMPEZA DO RESERVATÓRIO.

Retirar o reservatório do aparelho e desrosquear sua tampa. Retirar os acúmulos de minerais e resíduos com um tecido macio. Em seguida lavar o reservatório com água limpa.

LIMPEZA DO CANAL CONDUTOR.

Se houver depósitos calcários no condutor, limpá-los com um tecido macio e em seguida lavar com água.

LIMPEZA DO VAPORIZADOR POR ULTRASSOM.

Colocar um pouco de detergente neutro na superfície do vaporizador, derramar um pouco de água e deixar amolecer por 5 minutos. Em seguida escová-lo e lavá-lo.

LIMPEZA DA SUPERFÍCIE DO GABINETE.

Para limpar o gabinete, usar um pano umedecido em água morna e lavar o bico vaporizador com água limpa.

Não molhar a base do aparelho de modo que possa entrar água nos componentes internos.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Aparelho não emite vapor	Sem energia na tomada elétrica. O regulador de saída de vapor está na posição desligado. Reservatório de água mal encaixado no aparelho. Saída do bico vaporizador bloqueada. Reservatório de água está vazio	Verificar se a tomada está energizada utilizando outro eletrodoméstico. Girar o regulador de vapor para o nível de intensidade desejado Encaixar o reservatório de água corretamente. Desobstruir a saída do bico vaporizador. Colocar água no reservatório
Luz que indica o funcionamento está apagada.	O aparelho não foi conectado à tomada.	Inserir o plugue na tomada e girar o Regulador de intensidade do Vapor.
Odores estranhos	Aparelho novo. A água está suja ou se encontra há muito tempo no reservatório.	Retirar a tampa do reservatório. Manter o reservatório em local fresco e ventilado por 12 horas. Trocar a água e limpar o reservatório de água.
Ruídos anormais.	O ruído provém do contato do aparelho com a superfície sobre a qual foi colocado.	Colocar o aparelho sobre uma superfície plana e estável.

CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
Garantia legal*	90 Dias
Garantia adicional	270 Dias
Garantia total**	360 Dias

*A garantia legal é de 90 dias e tem seu início na data de aquisição do produto.
**A garantia total é a soma da garantia legal mais a garantia adicional.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.
- A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.
- Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site www.britania.com.br ou através do SAC (47) 3431-0300. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:
 - O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
 - Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
 - O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
 - O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

BRITÂNIA

BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A

Rua Dona Francisca, 12.340 - Bairro Pirabeiraba - Joinville/SC
CEP 89.239-270 - Insc. Est. 254.861.660 - CNPJ 07.019.308/0001-28
FABRICADO NA CHINA



(47) 3431-0300
www.britania.com.br

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

BRITANIA

04/20 4047-00-05 797471 Rev.0