


INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomendamos não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

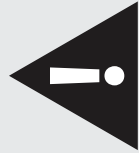

Antes de ligar o aparelho é preciso verificar se a tensão da rede elétrica é a mesma do aparelho.

CUIDADOS

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, o usuário deverá procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído por um cordão especial ou um conjunto fornecido pelo fabricante ou pelo agente autorizado.
- Para evitar acidentes, manter o material da embalagem fora do alcance de crianças, após desembalar o aparelho.
- Manter o aparelho longe do alcance de crianças.
- Nunca deixar o aparelho sem supervisão se estiver conectado a uma tomada elétrica.
- Para se proteger contra choques elétricos, o usuário não poderá mergulhar o cordão elétrico nem o plugue em água ou em outro líquido.
- Para desligar o produto, retirar o plugue da tomada elétrica. Sempre desconectar segurando pelo plugue, o usuário nunca deve puxar pelo cordão elétrico.
- Retirar o plugue da tomada elétrica quando o aparelho não estiver sendo usado e também antes de limpá-lo.
- A utilização de acessórios não recomendados para uso com este aparelho poderá causar acidentes.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Evitar movimentar a panela quando estiver em uso, pois caso ocorra o choque da mesma com a mesa, a válvula de pressão pode liberar partículas de água em alta temperatura.
- Não deformar o prato de alumínio que está localizado no interior da tampa, caso isso ocorra, a panela funcionará de modo anormal, não cozinhando o alimento e liberando vapor pela lateral da tampa.
- Não deixar que o cordão elétrico fique pendurado na beirada de mesas, nos balcões, sobre outras superfícies e nem tocar superfícies quentes.
- Usar sempre a tigela com revestimento antiaderente original e não deixá-la vulnerável a choques nem a batidas.
- Não usar este aparelho para cozinhar alimentos ácidos ou alcalinos. Também não utilizá-la para fins diferentes daqueles a que se destina.
- Não usar a panela ao ar livre.
- Não colocar o aparelho perto de bocas (queimadores) a gás ou elétricas ou perto de fornos aquecidos.
- A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
- Antes do uso verificar se a válvula de pressão não está bloqueada.
- O aparelho deve ser verificado regularmente para garantir que os dutos no regulador de pressão que permitem a fuga de vapor, não estejam bloqueados.
- Assegurar-se de manter sempre livre de fragmentos o espaço entre a tigela com revestimento antiaderente e a placa de aquecimento (resistência). Caso contrário o aparelho não irá funcionar

corretamente e, em casos mais graves, seus componentes poderão queimar.

- Não inclinar a tigela com revestimento antiaderente. Se isso acontecer, o fundo não estará em contato com a placa de aquecimento e suas resistências irão se queimar.
- Não utilizar o aparelho para fins diferentes dos previstos neste Manual de Instruções.
- O aparelho deve ser conectado à uma tomada com um contato de aterramento.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.
- Este produto não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.



ADVERTÊNCIA

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

• Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA

- 1. Dispositivo de segurança para o controle da pressão:** Durante o funcionamento, se a pressão de cozimento ultrapassar o limite pré-determinado, a válvula de controle da pressão atuará liberando o excesso de vapor, mantendo a pressão dentro dos limites desejados.
- 2. Válvula de segurança:** Permite que o aparelho pegue pressão apenas quando a tampa estiver corretamente fechada. Abre em caso de falha dos demais itens de segurança.
- 3. Dispositivos de segurança para a abertura e fechamento da tampa:** Se a tampa não estiver hermeticamente fechada não haverá formação de pressão. Assim como a tampa não poderá ser aberta enquanto houver pressão dentro da panela.
- 4. Dispositivo de segurança para a temperatura:** A panela desligará automaticamente se a temperatura de cozimento atingir o seu limite. Neste caso, após algum tempo, o aparelho voltará a funcionar automaticamente.
- 5. Dispositivo de segurança contra o excesso de pressão:** Quando os controles de temperatura e de pressão não funcionarem corretamente ou se a pressão atingir o seu limite máximo, este dispositivo será automaticamente ativado e a válvula soltará automaticamente a pressão.
- 6. Dispositivo de segurança contra superaquecimento:** A panela se desligará automaticamente em caso de superaquecimento do aparelho ou se não houver alimentos dentro do recipiente da panela.
- 7. Dispositivo de segurança contra o entupimento da válvula.** Este dispositivo mantém a válvula livre de bloqueios, evitando o acúmulo de alimentos.

Depois de cada utilização, a panela desligará automaticamente e entrará no modo de aquecimento.

1. Dispositivo de segurança para o controle do limite da pressão

2. Válvula de segurança


3. Dispositivo de segurança para a abertura e o fechamento da tampa

7. Dispositivo de segurança contra o entupimento da válvula.

5. Dispositivo de segurança contra o excesso de pressão


4. Dispositivo de segurança para a temperatura

6. Dispositivo de segurança contra superaquecimento

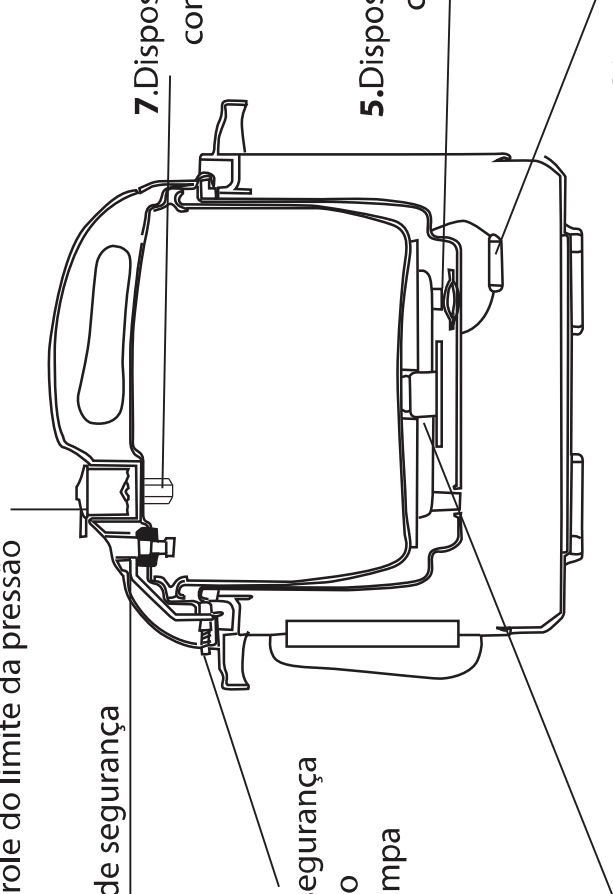

COMPONENTES

- 01. Alça da tampa;
- 02. Válvula de pressão;
- 03. Anel de vedação;
- 04. Contra tampa;
- 05. Recipiente interno;
- 06. Alça;
- 07. Coletor de umidade (gotículas);
- 08. Placa de aquecimento;
- 09. Painel digital;
- 10. Corpo do aparelho;
- 11. Entrada para cordão elétrico;
- 12. Copo dosador;
- 13. Espátula ;
- 14. Cordão elétrico;
- 15. Plugue;

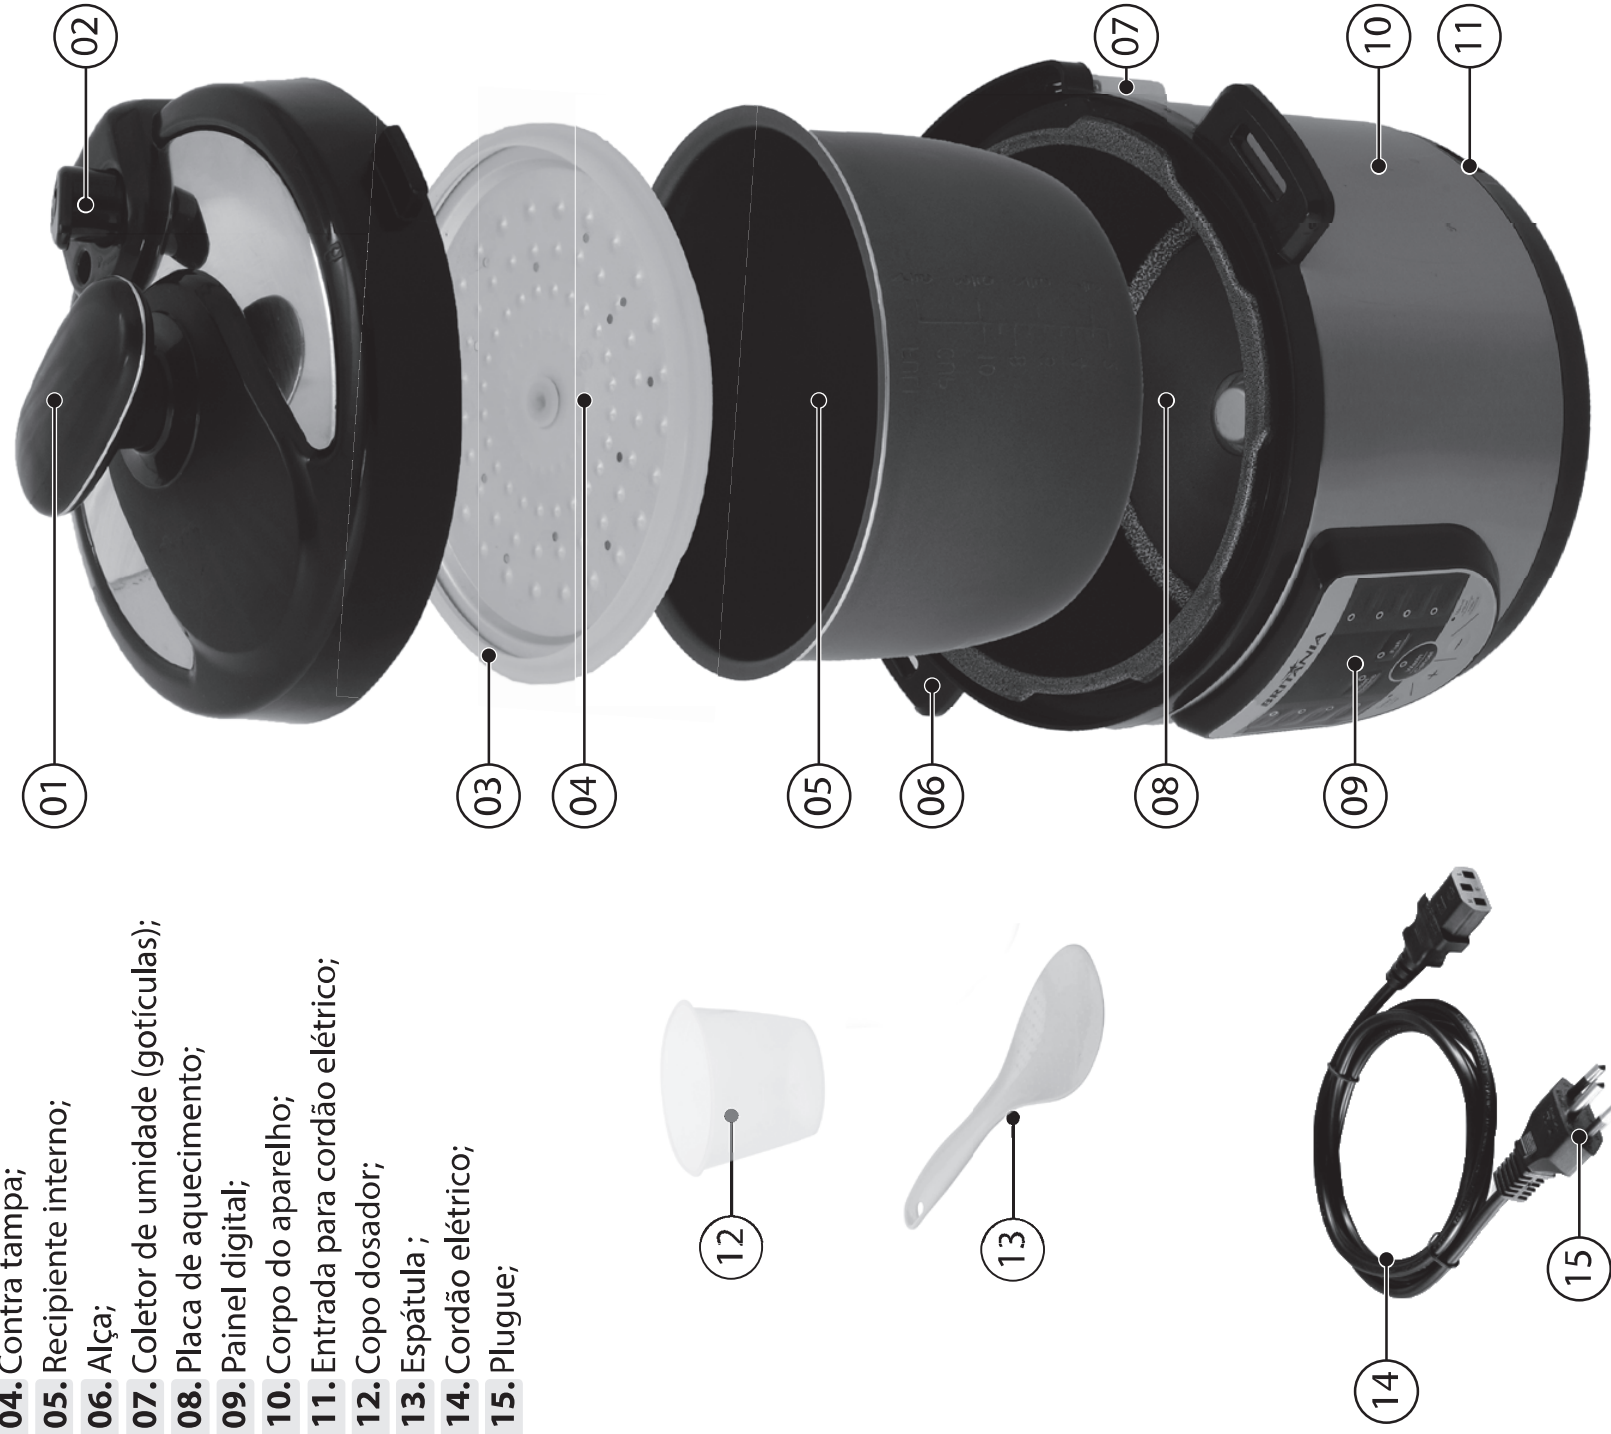

PAINEL DIGITAL

- 16. Display digital;
- 17. Cozinha;
- 18. Sopa;
- 19. Mingau;
- 20. Músculo;
- 21. Arroz;
- 22. Timer;
- 23. Frango;

- 24. Carne;
- 25. Feijão;
- 26. Peixe;
- 27. Milho;
- 28. Aquecer/Cancelar;
- 29. Ajuste manual;
- 30. Ajuste de tempo (+);
- 31. Ajuste de tempo (-).




FUNCIONAMENTO

•**Abertura.** Segurar a tampa pelo seu cabo, girá-la no sentido horário até o fim e levantá-la.




•Retirar o recipiente interno do aparelho e colocar o alimento dentro do mesmo. Manter o alimento e a água abaixo de 4/5 do nível máximo e acima de 1/5. Para alimentos que crescem durante o cozimento, não se pode ultrapassar 3/5 do nível máximo do recipiente.


Nota: nunca lavar arroz no recipiente interno da panela. Evitar arranhar ou riscar o revestimento do recipiente interno.

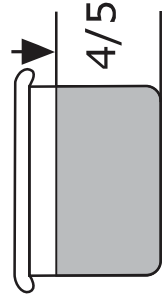

4/5 ou 4,5L

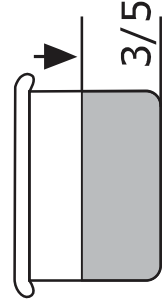


3/5 ou 3,5L

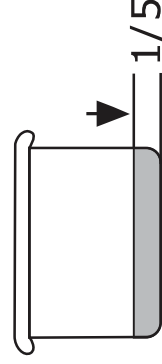

1/5 ou 1,5L

•Enxugar e limpar bem o recipiente e a placa de aquecimento. Não deverá haver resíduos de alimentos ou líquidos na parte exterior do recipiente ou sobre a placa de aquecimento. Depois de introduzir o recipiente, ajustá-lo bem para garantir um contato perfeito com a placa de aquecimento.

Nota: Não ligar o aparelho sem alimentos dentro do recipiente da panela.

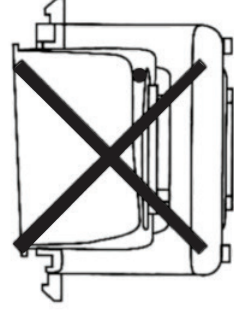


•Fechamento

•Para fechar a tampa. Certificar-se de que o anel de vedação esteja bem instalado na tampa. Se necessário, ajustar o anel de vedação, fazendo-o tocar simetricamente na borda da tampa. Segurando a tampa pelo seu cabo, girá-la no sentido anti-horário até fixá-la completamente no corpo do aparelho.

Nota: Existem marcações na tampa e na alça do produto, a tampa só estará devidamente encaixada quando as duas marcações estiverem alinhadas.


Primeiramente, coloque a tampa de maneira que o símbolo “” existente na tampa esteja alinhado com a “” estampada na lateral da alça. Note que o coletor de umidade também estará alinhado com a saída de vapor.

Após a tampa estar encaixada, gire-a no sentido anti-horário para travar. Note que o símbolo “” existente na tampa estará alinhado com a marcação “” estampada na lateral da alça.



- Colocar a válvula de de pressão desalinhada com a marcação de liberação de vapor.
- Conectar o cabo de alimentação na panela e logo em seguida na rede elétrica conforme tensão declarada na etiqueta de tensão. O aparelho emitirá um sinal sonoro e o visor irá mostrar “0000”.
- Escolher o tipo de cozimento em função do tipo de alimento que desejar preparar. Veja a tabela de “TEMPO DE PREPARO” para referência. Após alguns instantes, o aparelho emitirá 3 sinais sonoros e irá começar a aquecer, haverá pressão dentro do recipiente interno, só então o tempo mostrado no visor entrará em contagem regressiva . A partir desse momento a tampa não poderá mais ser aberta.

Nota: Durante o funcionamento, a válvula de pressão deverá estar desalinhada com a marcação “” existente na alça da tampa. Caso contrário, a válvula deixará escapar vapor, fazendo com que a panela não atinja a pressão desejada.

- Para abrir a tampa é necessário desligar o aparelho, liberar o vapor e aguardar até que a pressão interna seja liberada totalmente e o pino de segurança volte a sua posição inicial.
- Após finalizado o preparo o aparelho emitirá 5 sinais sonoros e o aparelho entrará no modo aquecimento. Mostrando no visor digital a temperatura interna do aparelho.
- Antes de remover o alimento, retirar o cordão elétrico da tomada elétrica. Em seguida alinhar a válvula de pressão com a marcação existente na alça da tampa “” para reduzir a pressão interna até que a trava da tampa seja liberada.

Ao liberar a pressão da panela, tomar cuidado com o vapor liberado pela válvula de controle da pressão. O vapor pode causar queimaduras em contato direto com a mão.



- Para alimentos muito viscosos como, por exemplo mingau, a pressão deverá ser liberada depois que a panela tenha esfriado normalmente. Caso contrário, o alimento poderá espirrar pelo orifício da válvula.
- Depois do preparo e após a liberação da trava de segurança da tampa, será necessário deixar sopas e mingau dentro da panela por mais 3-5 minutos para obter um sabor mais acentuado.
- Logo após o preparo do alimento, ao retirar a tampa, não virá-la, pois água quente pode escorrer e causar queimaduras.

TEMPOS DE PREPARO


Função	Tempo pré-definido	Tempo ajustável
Cozinhar	5 Min	5~35 Min
Sopa	30 Min	20~40 Min
Mingau	18 Min	18~26 Min
Arroz	10 Min	5~15 Min
Frango	15 Min	10~30 Min
Carne Bovina	30 Min	20~40 Min
Feijão	30 Min	25~40 Min
Milho	15 Min	10~20 Min
Músculo	18 Min	10~50 Min
Peixe	5 Min	3~8 Min

Nota: Os tempos pré-definidos são mostrados no visor após o usuário apertar a respectiva função no painel de funções. Para selecionar um tempo diferente do pré-definido, utilizar a tecla "Ajuste Manual" no Painel Digital e então utilizar as teclas + ou - para alterar o tempo.

MODO DE PREPARO DE ARROZ

- Usar as marcas da parte interna do produto para ajustar o nível de água. Por exemplo, para cozinhar 8 xícaras de arroz, adicionar água até o nível 8.
- Se o nível de água está incorreto, a água poderá transbordar.
- Certifique-se de que nenhum grão de arroz ou gotículas de água fiquem do lado de fora da tigela antiaderente ou da parede interior do corpo principal.
- A água remanescente nestas áreas podem causar defeitos ao aparelho.

Exemplo: Para cozinhar 8 copos de arroz

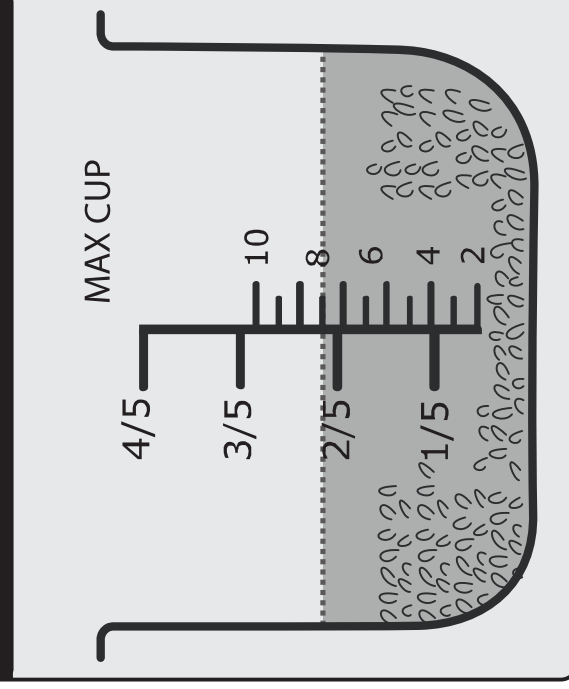

AJUSTANDO O TIMER

O aparelho conta com um sistema de Timer que permite agendar para até 24 horas o cozimento do alimento desejado.

- Pressionar a tecla Timer.
- Utilizar as teclas + ou - para selecionar a quantidade de horas e minutos desejados. Ao manter a tecla + ou - pressionada, o tempo irá correr de 30 em 30 minutos.
- Após selecionar o tempo de espera desejado, pressione a tecla da função de cozimento a ser utilizada. Após alguns instantes, o aparelho emitirá 3 sinais sonoros e começará a contagem regressiva do tempo.

TECLA AQUECER/CANCELAR

A tecla “Aquecer/Cancelar” pode ser utilizada para cancelar a operação ou manter o alimento aquecido após o seu preparo.

Pressione a tela uma vez para cancelar a operação selecionada. O visor digital irá mostrar “0000”.

Pressione outra vez para passar para o processo de aquecimento. O visor digital irá mostrar a temperatura aproximada do interior do aparelho.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar a panela.
- Depois de preparar o alimento, retirar o recipiente interno. Usar um detergente neutro e uma esponja macia para lavar o recipiente. Depois de lavar, secá-lo bem.
- Limpar a superfície interna da tampa e enxugá-la. A parte interna da tampa compreende: o anel de vedação, válvula para controle da pressão, trava da tampa e prato de alumínio.
- Limpeza do anel de vedação: retirar a tampa interna de alumínio e retirar o anel de vedação da tampa, puxando-o para cima. Depois de limpar, instalá-lo de novo na tampa, verificando se o espaço entre o anel e a tampa está simétrico.



•**Limpeza da válvula para evitar o entupimento por alimentos:** retirar a válvula rosqueando-a no sentido anti-horário. Coloque-a em água corrente para limpeza, verificando se não há algum resíduo de alimento ou sujeira na válvula. Após efetuar a limpeza, a mesma deve ser rosqueada firmemente no sentido horário.



•**Limpeza da trava da tampa:** mover a trava para cima e para baixo com a mão e limpar os resíduos acumulados sobre o anel de silicone com água.



•**Limpeza da válvula para o controle da pressão:** puxar para cima esta válvula, limpá-la e colocá-la novamente sobre sua base.



- Retirar o coletor de umidade, lavá-lo com água e enxugá-lo bem com um tecido seco antes de colocá-lo de volta na panela.
- Não respingar água ou outros líquidos no corpo do aparelho.
- Para proteger o revestimento do recipiente interno, não usar objetos metálicos ou ásperos na sua limpeza.
- Enxugar bem a panela e retorná-la à sua embalagem. Guardá-la num local seco se não for usá-la.

Nota: O interior da panela (placa de aquecimento) deve ser limpo apenas com um pano umedecido. Jamais derramar água no interior da panela sem o recipiente instalado.

CUIDADOS ESPECIAIS

- Para se evitar que a tampa fique frouxa, sempre transportar a panela segurando pelos seus pegadores laterais. Nunca carregá-la segurando pelo cabo da tampa.
- Usar a panela observando as instruções contidas neste manual. É estritamente proibido limpar a panela com solventes, substâncias inflamáveis. Evitar que água ou líquidos penetrem no interior do aparelho.
- Usar esta panela com cuidado. Não usar um anel plástico de vedação para substituir o anel original. Não usar um anel de tensão para aumentar a pressão.
- A tampa deverá ser limpa com frequência. Manter em bom estado a válvula para o controle da pressão e a trava da tampa.
- Não tentar abrir a tampa, forçando-a, antes do desbloqueio. Esperar que a trava caia.
- Nunca colocar objetos sobre a válvula para o controle da pressão.
- É proibido usar tecidos para preencher o espaço entre o recipiente interno e a tampa.
- O recipiente é revestido por uma película antiaderente. Para não arranhar esta camada protetora, só usar utensílios de madeira ou de plástico. O recipiente interno não deverá ser utilizado com outras panelas elétricas. Também não usar outros recipientes com esta panela.
- Não aproximar o rosto ou as mãos da panela quando a válvula de proteção estiver soltando vapor. Para se evitarem queimaduras, não tocar na tampa durante o funcionamento da panela.
- Esta panela não deverá ser utilizada por crianças ou por portadores de deficiências. Manter sempre este equipamento longe do alcance de crianças.
- Se a panela não funcionar corretamente, retirar imediatamente o plugue da tomada e entrar em contato com o SAC (sistema de atendimento ao consumidor). Nunca tentar desmontar a panela. Além disso, nunca tentar instalar outros componentes elétricos ou eletrônicos na panela. Isto isentará o fabricante de qualquer responsabilidade.
- Se o cordão elétrico estiver danificado, o usuário deve mandá-lo substituir em um posto de Assistência Técnica Autorizada.

Receita de Feijão

Ingredientes:

- 300g de feijão de sua preferência;
- 1/2 Cebola;
- 50g de bacon;
- Sal, alho e pimenta a gosto;

Modo de preparo:

- Escolher o feijão de sua preferência e colocar na panela de Pressão Digital 5L, adicionar 600ml de água e sal a gosto.
- Selecionar a função feijão com o tempo de 30 minutos.
- Em uma panela refogar a cebola, o bacon e o alho.
- Misturar ao feijão assim que a panela concluir o processo de preparo, desligar o produto e servir.

Costela Especial

Ingredientes

- 1 Kg de costela bovina
- 2 Cebolas grandes
- 2 Tabletes de caldo de carne
- 250g de bacon em tiras

Modo de preparo

- Cubra totalmente o fundo da panela de pressão elétrica com o bacon em tiras.
- Coloque a costela cotada em pedaços com o osso para baixo. Por cima, espalhe as cebolas cortadas em anéis e por último o caldo de carne.
- Tampe a panela e selecione 30 minutos.
- Após finalizar o tempo selecionado, aguarde a redução da pressão e sirva a seguir.

Receita de Feijoada

Ingredientes:

- 500g de feijão preto;
- 200g de bacon;
- 200g de lombo;
- 200g de carne seca;
- 200g de costelinha defumada;
- 150g de linguiça calabresa;
- 150g de paio.
- Tempero: Salsinha, Cebolinha, cebola e sal à gosto.

Modo de preparo:

- Cortar a carne seca em cubos, colocar na panela e adicionar água, e cozinhar por 5 minutos.
- Retirar a água e colocar o feijão junto dos demais ingredientes, exceto o tempero, acrescentar água até o nível máximo.
- Tampar a panela e travar, fechar a válvula de saída de vapor, selecionar a função feijão e 40 minutos.
- Após concluir o processo de preparo, retirar a pressão e a tampa, adicionar o tempero e selecionar a função cozinhar por mais 10 minutos.
- Concluído o processo desligar o produto e servir.

Lombo à Brasileira

Ingredientes

- 1 Kg de lombo de porco,
- 1 Cebola cortada em anéis
- 2 Dentes de alho picados
- Suco de 1 limão
- 1 Colher (chá) de colorau
- 1 Colher (chá) de sal
- Pimenta-do-reino a gosto
- 120 ml de óleo
- 150g de bacon

Modo de preparo

- Tempere o lombo com cebola, alho, suco de limão, colorau, sal e a pimenta-do-reino.
- Deixe pegar gosto por 1 hora. Aqueça bem o óleo na panela de pressão elétrica e refogue o lombo até ficar corado com os temperos, acrescentando o bacon e 1 copo de água quente para formar vapor.
- Feche a panela e ajuste o tempo para 10 minutos. Após o término do tempo, aguardar até que a panela perca a pressão.
- Retirar o lombo e colocar sobre uma travessa com o molho.

Bifes à rolê

Ingredientes

- 6 Bifes de alcatra (aproximadamente 150g cada)
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 12 Pedaçoes de vagem (aproximadamente 8 cm cada)
- 12 Palitos de cenoura (aproximadamente 8 cm cada)
- 2 Colheres (sopa) de óleo
- 1 Cebola pequena picada
- 2 Tabletes de caldo de carne
- 120ml de molho inglês
- 1 Colher (sopa) de farinha de trigo
- 120ml de água
- 1 Vidro pequeno de champinhons em conserva, cortados em lâminas

Modo de preparo

- Tempere os bifes com sal e pimenta-do-reino. Recheie cada bife com 2 pedaços de vagem e 2 palitos de cenoura.
- Enrole e espete com um palito.
- Na panela de pressão, aqueça o óleo, frite a cebola, junte os bifes e frite por igual.
- Acrescente o caldo de carne e o molho inglês, feche a panela e deixe cozinhar sob pressão por 7 minutos.
- Abra a panela, junte a farinha de trigo dissolvida em 120ml de água e mexa até engrossar (cerca de 4 minutos).
- Adicione os champinhons. Mexa bem e deixe ferver por 1 minuto.
- Sirva com arroz branco.

Sugestão:

Pode-se trocar o recheio de vagem com cenoura por linguiça ou pedaços de bacon.

Estrogonofe

Ingredientes

- 1/2 Quilo de alcatra cortada em bifés
- 1 Pacote de sopa de cebola
- 1 Xícara (chá) de purê de tomates
- 2 Colheres (sopa) de conhaque ou uísque
- 3 Colheres (sopa) de ketchup
- 1 Colher de sopa de mostarda
- 3 Copos de água

Modo de Preparo:

- Coloque todos os ingredientes na panela de pressão.
 - Acrescente os 3 copos de água.
 - Tampe a panela.
 - Cozinhe por 10 minutos.
- Após o término do tempo, desligue a panela e aguarde a pressão diminuir.

Sugestão:

- Se preferir, coloque, depois de cozido, 1/2 lata de creme de leite.
- Pode usar também champinhons, mas acrescente depois de cozido.
- Sirva com um purê de batatas e/ou arroz.

Carne de panela

Ingredientes

- 40ml de óleo
- 1 Dente de alho picado
- 1 Cebola média picada
- 700g de coxão duro cortado em bifés
- 2 Colheres (chá) de sal
- 1 Tomate
- 1/2 Pimentão verde
- 1 Colher (sopa) de extrato de tomate
- 3 Copos de água quente
- 1 Colher (sopa) de salsa picada

Modo de preparo:

- Na panela de pressão elétrica, coloque o óleo e selecione a função “cozinhar” para aquecer.
- Junte o alho e a cebola, e refogue por 3 minutos, ou até dourarem.
- Acrescente a carne e frite por 10 minutos, ou até mudar de cor.
- Adicione sal, tomate, pimentão, extrato de tomate e água, tampe a panela e deixe cozinhar por 30 minutos.
- Desligue a panela e espere a pressão diminuir.
- Junte a salsa, misture e sirva em seguida.

SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO



BRITÂNIA

0800-417644
sac@britania.com.br

**ATENIMENTO
AO CONSUMIDOR**