


**BRITANIA**

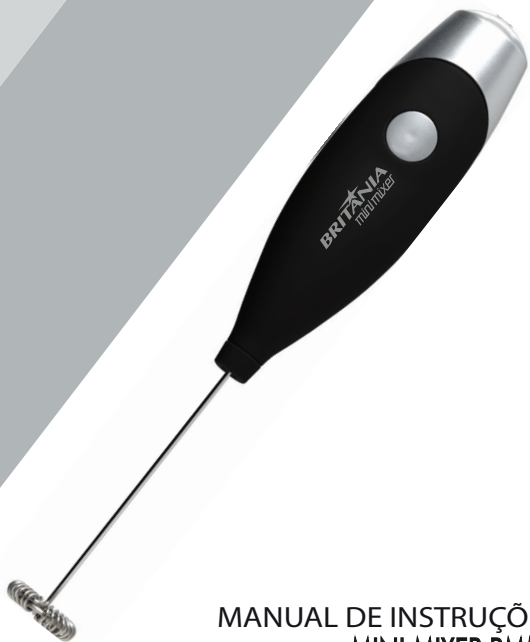

MANUAL DE INSTRUÇÕES  
MINI MIXER BMM2

# INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir.** Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

## **CUIDADOS**

Ao utilizar produtos alimentados por pilhas é necessário seguir as precauções básicas de segurança, para diminuir os riscos de incêndio, vazamento das pilhas e ferimentos pessoais.

- Não utilizar produtos que apresentem qualquer tipo de dano. Para substituir peças danificadas, procurar a Assistência Técnica Autorizada, a fim de evitar riscos.
- Manter o produto fora do alcance de crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Para proteger-se contra choques ou outros acidentes, não imergir o corpo do produto em água ou em outro líquido.
- Não usar o produto diretamente em uma panela que estiver no fogo. O produto poderá ficar superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho superaquecido ou poderá espirrar alimento quente.
- Não ligar o produto se o espiral não estiver totalmente submerso no alimento em preparo.
- O aparelho é mais eficiente para líquidos menos espessos.
- Ao misturar líquidos, especialmente quentes, usar um recipiente alto ou então separar pequenas porções para evitar derramamento.
- Enquanto estiver utilizando o produto não usar outros utensílios dentro do recipiente.
- Manter o produto sempre limpo. Quando não estiver sendo utilizado, guardar o produto em local seco e seguro.
- Jamais colocar o aparelho em máquina de lavar louças.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não consertar o produto em casa. Quando necessário levar à Assistência Técnica Autorizada Britânia.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho foi projetado para uso exclusivamente doméstico.



## ADVERTÊNCIA



- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
  - Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
  - Ligar o plugue em uma tomada com aterramento efetivo, conforme norma NBR5410.
  - Não usar adaptadores, benjamins ou T's.
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

## COMPONENTES

1. Espiral
2. Haste do espiral
3. Corpo
4. Botão LIGA/DESLIGA
5. Compartimento para pilhas AA 1,5 V

**Nota:** Certificar-se de que todos os componentes estejam montados e fixados antes de usar. Ao colocar as pilhas, observar a polaridade correta conforme indicação no compartimento do produto.



## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- O corpo do APARELHO Não deve ser mergulhado em água nem em outro líquido. Nunca colocar o misturador multiuso na máquina de lavar louças. Limpar o produto com um pano úmido e detergente neutro.
  - Limpar sempre o espiral após o uso para evitar depósitos de sujeira.
  - Colocar o espiral dentro de um recipiente plástico com água limpa e um pouco de detergente neutro. Ligar o Mini Mixer Britânia por uns instantes. Enxaguar o espiral com água.
  - Para secar o espiral, segurar o produto sobre a pia e ligar o Mini Mixer Britânia por uns instantes.
- Precaução: Quando limpar o espiral, não deixar que a haste entorte.

## CARACTERÍSTICAS

- O aparelho é ideal para o preparo de bebidas. Compacto, fácil de usar e limpar, com formato ergonômico e superfície emborrachada, não escorrega nas mãos.
- Com o aparelho, o usuário poderá preparar os mais variados tipos de alimentos, tais como: cappuccino, especialidade de café, chocolate, molho, gelatina, iogurte, entre outros alimentos de sua preferência.
- Utiliza apenas duas pilhas AA 1,5 V (comum).

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

<b>ELETROPORTÁTEIS</b>	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

- Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.
- Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do

consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site ***www.britania.com.br*** ou através do ***SAC 0800-417644***. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou consertado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conservação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

**BRITÂNIA ELETRÔNICOS S.A**  
Rua Dona Francisca, 12.340  
Bairro Pirabeiraba - Joinville - SC  
CEP 89.239-270  
Insc. Est. 254.861.660  
CNPJ 07.019.308/0001-28  
FABRICADO NA CHINA







**BRITANIA**

**(47) 3431-0300**

**[www.britania.com.br](http://www.britania.com.br)**

**ATENDIMENTO  
AO CONSUMIDOR**