

## LIMPEZA

- Antes de limpar o aparelho retire o plugue da tomada.
- O corpo do aparelho deve ser limpo com pano úmido e nunca imerso em água, as outras peças devem ser limpas normalmente com água e detergente.
- Remova os batedores para lavá-los.
- Não use produtos abrasivos, álcool, saponáceos, ou qualquer tipo de solvente, pois podem danificar o aparelho.

## CERTIFICADO DE GARANTIA ELETROPORTÁTEIS

A Fabricante solicita ao consumidor a leitura prévia do Manual de Instruções para a melhor utilização do produto. A Fabricante garante seus produtos contra defeitos de fabricação durante o período estabelecido, contados a partir da data de entrega do produto expresso na nota fiscal de compra. Conforme modelo a seguir:

ELETROPORTÁTEIS	
GARANTIA LEGAL*	90 Dias
GARANTIA ADICIONAL	270 Dias
GARANTIA TOTAL**	360 Dias

\*A GARANTIA LEGAL É DE 90 DIAS E TEM SEU INÍCIO NA DATA DE AQUISIÇÃO DO PRODUTO.

\*\*A GARANTIA TOTAL É A SOMA DA GARANTIA LEGAL MAIS A GARANTIA ADICIONAL.

• Os controles remotos terão garantia legal de 90 dias, mais 90 dias de garantia adicional, totalizando 180 dias.

• Os acessórios terão somente garantia legal de 90 dias.

A Fabricante prestará serviços de Assistência Técnica, tanto os gratuitos quanto os remunerados, somente nas localidades onde mantiver Postos Autorizados.

Em locais onde não haja Postos Autorizados, o produto deverá ser transportado, por conta e risco do consumidor. A relação de Postos Autorizados está disponível através do site [www.philco.com.br](http://www.philco.com.br) ou através do SAC (47) 3431-0499.

Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da primeira aquisição. Produtos que necessitam de serviço de instalação terão despesas e responsabilidades por conta do consumidor. O compromisso de garantia cessará caso:

- O produto seja examinado, adulterado ou conser-tado fora de Assistência Técnica Autorizada.
- Ocorra a utilização de peça ou componente não original.
- O produto seja ligado em tensão diferente daquela para qual foi projetado.
- O defeito seja decorrente de uso inadequado ou negligência do consumidor em relação às instruções do manual.
- Danos sejam causados por ação de agentes da natureza (enchentes, maresia, raios, etc.).
- O produto seja utilizado para fins não domésticos.
- Não sejam seguidas as recomendações de conser-vação, conforme manual.
- Ausência ou adulteração do número de série.

Rua Vergílio Prochnow,  
200, Bloco B - Joinville - SC  
CEP 89239.270  
Insc. Est. 257.125.566  
CNPJ 76.492.701/0011-29  
INDÚSTRIA BRASILEIRA



# Philco



MANUAL DE INSTRUÇÕES  
Unificado

**Batedeiras  
Prime**

## INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha. Para garantir o melhor desempenho de seu produto, o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

**NOTA:** É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

**ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE A USO DOMÉSTICO**

## INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

• Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir uma peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.

• Este aparelho não foi projetado para ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.

• As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.

• O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado da tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Segurar com firmeza

o plugue e então puxar para desconectá-lo. Tirar o plugue da tomada quando for limpá-la ou instalar seus acessórios.

•Evitar todo contato com as partes móveis do aparelho. Manter as mãos, tecidos, espátulas e demais utensílios longe dos batedores durante o funcionamento para evitar o risco de acidentes pessoais ou danos ao aparelho.

•Para se evitar o risco de choques elétricos, não mergulhar a batedeira em água ou outros líquidos. Isto poderá provocar acidentes pessoais ou danos ao produto.

•Não usar a batedeira para usos diferentes daqueles a que se destina.

•O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além de causar a perda da garantia.

•Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho. Se necessário, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.

•A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser guardados para efeito de garantia.

•Não deixar o cordão elétrico pender de bordas de mesas ou balcões ou tocar superfícies aquecidas, como, por exemplo, fogões.

•Não usar a batedeira ao ar livre.

### ⚠️ ADVERTÊNCIA



•Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.

•Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•**Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.**

### COMPONENTES

01. Seletor de velocidades

02. Botão ejetor

03. Corpo

04. Batedores para massas leves

05. Plugue


06. Tigela 4L

07. Botão de inclinação da plataforma / desencaixe da unidade motora;

08. Base do aparelho;

09. Pés antiderrapantes

10. Tigela 2L

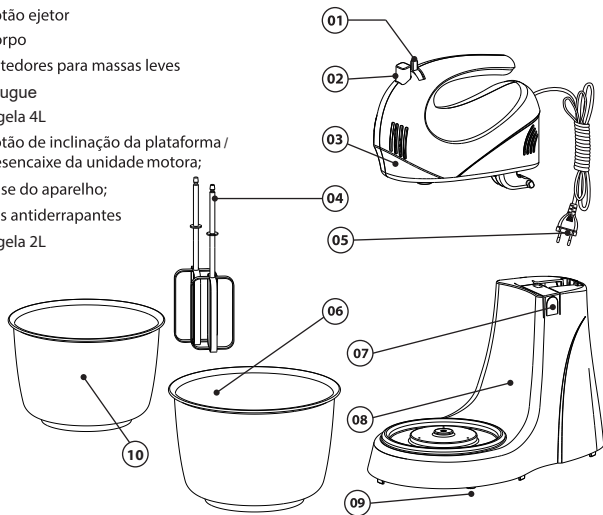

**ATENÇÃO:** Este manual de instruções é unificado e atende as Batedeiras da Linha Prime. Algumas funcionalidades e acessórios podem não estar presentes no produto adquirido. Verifique quais acessórios acompanham cada modelo na caixa unitária do produto.

### DICAS ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO

1. Limpar o exterior do produto com um pano limpo para remover resíduos de fabricação e de embalagem.

2. Lavar os batedores com esponja suave e detergente neutro. Não utilizar produtos abrasivos, álcool, saponáceos ou solventes. Isto pode danificar o produto.

### UTILIZANDO O APARELHO

1. Ajustar os batedores nos orifícios existentes no fundo do corpo até travá-los (figura 01).


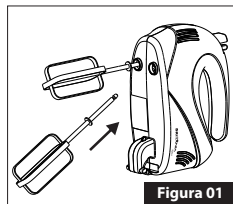


Figura 01

2. Encaixar a tigela na base da batedeira, centralizar o pino da tigela com o furo na base (figura 02).

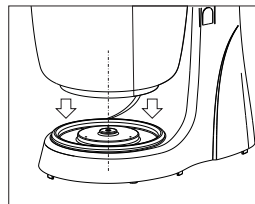

3. Encaixando-se o corpo na base da batedeira, será mantido o alinhamento do pino conforme posição 'A'. Segurar o corpo da batedeira pela alça e encaixá-lo suavemente na base, no final do encaixe é preciso pressionar o botão de articulação para travá-lo e deixá-lo na posição de trabalho. O usuário deverá certificar-se de que o corpo ficou perfeitamente encaixado.

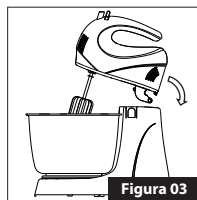


Figura 03

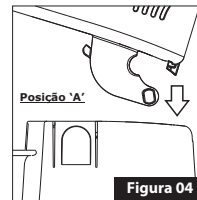


Figura 04

Apertar o botão de Articulação para baixar o corpo da batedeira e deixá-la na posição de trabalho, conforme Figuras 05 e 06

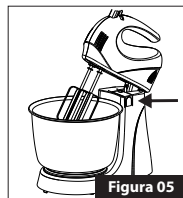


Figura 05

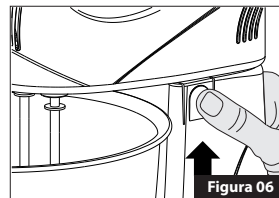


Figura 06

Para ligar a batedeira, basta girar o botão de velocidades para a direita nas velocidades de 1 a 4 ou para a esquerda quando a necessidade for a utilização do botão pulsar (figura 07).

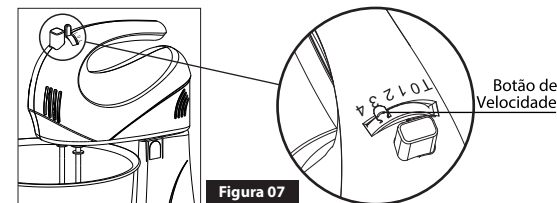


Figura 07

Para a retirada dos batedores, basta pressionar o botão ejetor (figura 8).

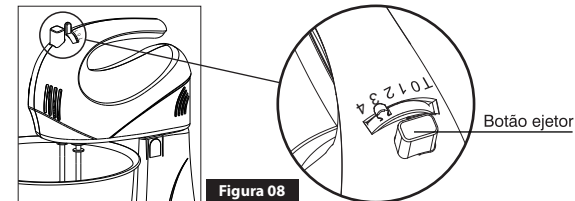


Figura 08

### RETIRADA DO CORPO DA BATEDEIRA

Para retirar o corpo da base da batedeira, é preciso segurar o corpo da batedeira pela alça. Pressionar, então, o botão de articulação para destravar, posicione o corpo da batedeira 90° conforme Figura 09.

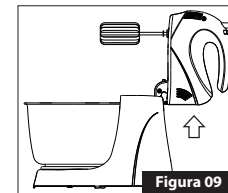


Figura 09

### POSIÇÃO INCLINADA - DESCANSO

Para posicionar o corpo da batedeira na posição de descanso, será necessário pressionar o botão de articulação para destravar e puxe até ajustar o ponto de acordo com o que mostra a imagem abaixo.

**ATENÇÃO:** Na posição de descanso, o corpo da batedeira não poderá ser retirado por causa do alinhamento do pino de articulação.

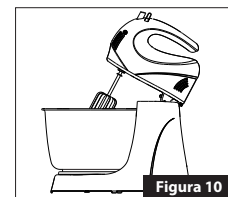


Figura 10

### RECEITA

#### Receita pão de queijo

- 500g de polvilho azedo
- 300ml de leite
- 2 Colheres (sopa) de margarina
- 2 Ovos
- 200g de queijo ralado
- 1 Colher (chá) de sal

#### Modo de preparo:

- Coloque os ingredientes na batedeira e bata por 90 segundos em velocidade máxima.
- Unte as forminhas com óleo e coloque a massa nas mesmas.
- Leve ao forno por 20 minutos a 180°C.