

Nº	MODIFICAÇÃO	POR	DATA
0	Liberação de Arquivo	Luiz	23-06-2011

This page should not be printed.

This document is property of Britannia
AND CAN NOT BE USED BY A THIRD PARTY

DES.	Ari Jr	DATA	20-11-2015	PRODUTO	CÓD. COMERCIAL	TAMANHO
VERIF.	Leandro	DATA	20-11-2015	Escova Modeladora	065401021	115X150MM
APROV.	Edina	DATA	20-11-2015		ESTRUTURA 755868	COR IMPRESSÃO -
MARCA				TÍTULO	CÓD. DESENHO	REV.
				Folheto de instruções - <i>User Manual</i>	1850-09-05	0

BRITANIA



ESCOVA DE MODELADORA

Manual de Instruções

INTRODUÇÃO

Parabéns pela escolha de mais um produto de nossa linha.

Para garantir o melhor desempenho de seu produto, **o usuário deve ler atentamente as instruções a seguir**. Recomenda-se não jogar fora este Manual de Instruções. Ele deve ser guardado para eventuais consultas.

NOTA: É comum que aparelhos elétricos novos liberem uma leve fumaça ou gases durante as primeiras vezes em que eles forem utilizados. Isso acontece em virtude do aquecimento dos materiais e dos componentes usados na manufatura do aparelho. É normal e não indica a existência de defeitos no aparelho.

O APARELHO DESTINA-SE SOMENTE PARA USO DOMÉSTICO

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não utilizar aparelhos que apresentem algum tipo de dano no cordão elétrico, no plugue ou em outros componentes. Para substituir qualquer peça danificada, procurar a Assistência Técnica Autorizada a fim de evitar riscos.
- Nunca usar o aparelho durante o banho, na banheira, na pia ou em qualquer lugar onde possa haver contato com água ou com outro líquido. Um choque elétrico nessas condições é muito perigoso.
- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de limpar ou mesmo quando não estiver em uso.
- O produto deve estar sempre desligado antes de ser conectado ou desconectado de uma tomada elétrica. Nunca desconectar puxando pelo cordão elétrico. Apertar firmemente o plugue e então puxar para desconectar.
- Não ligar o aparelho sobre superfícies empoçadas de água.
- Para proteção contra choques ou outros acidentes, não imergir o cordão elétrico, o plugue ou o aparelho na água ou em outro líquido.
- Não utilizar o aparelho próximo a produtos inflamáveis.
- Manter o aparelho fora do alcance das crianças, especialmente quando estiver em uso.
- Este aparelho não foi projetado para ser utilizada por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiência e conhecimentos, exceto se forem supervisionadas ou instruídas por uma pessoa responsável pela sua segurança.
- As crianças deverão ser supervisionadas, para assegurar de que não brinquem com o aparelho.
- Após o uso, o aparelho estará quente; não colocar diretamente sobre nenhuma superfície. Utilizar o suporte de segurança.
- O uso de acessórios que não sejam originais do aparelho pode prejudicar o funcionamento e causar danos ao usuário e ao produto, além da perda da garantia.
- Para não perder a garantia e evitar problemas técnicos, não tentar consertar o aparelho em casa. Quando precisar, levá-lo à Assistência Técnica Autorizada.
- A nota fiscal e o certificado de garantia são documentos importantes e devem ser mantidos para efeito de garantia.
- O aparelho deve ser conectado a uma tomada com um contato de aterramento.
- O aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Antes de usar o aparelho, certificar-se de que a tensão da sua tomada elétrica corresponde à indicada na etiqueta do aparelho. Sempre utilizar uma tomada elétrica com a mesma tensão.
- Não utilizar adaptadores e benjamins, sempre ligar o produto direto a uma tomada com o padrão NBR5410 que esteja dimensionada para o produto em questão (circuito elétrico), instalada por um eletricista habilitado.



ADVERTÊNCIA




- Retirar o plugue da tomada elétrica antes de efetuar qualquer manutenção no aparelho.
- Recolocar todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não usar adaptadores, benjamins ou T's.

•Não seguir estas instruções pode trazer risco de morte, incêndio ou choque elétrico.

COMPONENTES

- | | |
|---|-------------------------------|
| 01. Ponta Fria; | 07. Suporte do cabo; |
| 02. Presilha; | 08. Escova modeladora; |
| 03. Tubo modelador; | 09. Cordão elétrico; |
| 04. Suporte de segurança; | 10. Plugue. |
| 05. Luz indicadora de funcionamento; | |
| 06. Seletor de temperatura | |
| Chave Liga/Desliga; | |

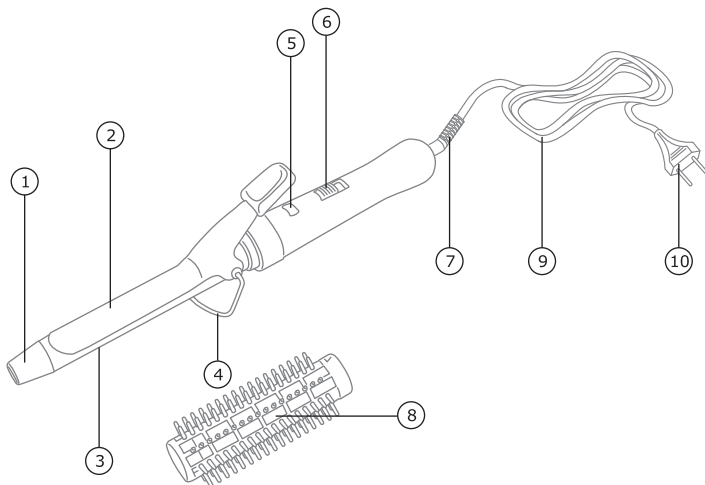

FUNÇÕES

POSIÇÃO		DESCRIÇÃO
2	HI	Temperatura Alta
0	OFF	Desligado
1	LO	Temperatura Baixa

INSTRUÇÕES DE USO

Verificar se o seletor de temperatura está na posição “ ” e então conectar o plugue em uma tomada elétrica.

- Seleccionar a temperatura adequada ao tipo de cabelo.
- Aguardar de 5 a 6 minutos até o tubo modelador estar aquecido.
- Com os cabelos secos e desembaraçados separar em pequenas mechas.
- Pentear as mechas esticando-as.
- Levantar a presilha e prender os cabelos iniciando pelas pontas da mecha e enrolar para cima, até a altura desejada para a modelagem.

- Fechar a presilha para segurar o cacho.
- Deixar agir por alguns segundos. Em seguida soltar a presilha e liberar o cacho.
- Consultar o quadro de tempo para modelamento.
- Repetir a operação em todo o cabelo.
- Para escovar seu cabelo, utilizar com a escova modeladora (Figura 01).

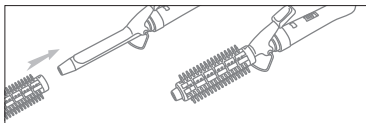


Figura 01

TEMPO DE MODELAMENTO

CABELOS FINOS	1 a 5 segundos	CABELOS ESPESSOS	11 a 15 segundos
CABELOS MÉDIOS	6 a 10 segundos	CABELOS SUPER ESPESSOS	16 a 20 segundos

LIMPEZA

- Desligar o aparelho, retirar o plugue da tomada elétrica e esperar até o aparelho esfriar.
- Não utilizar produtos abrasivos, polidores, álcool, solventes ou qualquer outra substância química.
- Usar somente um pano levemente úmido para limpar a parte externa do aparelho.
- Esperar até o aparelho esfriar antes de guardá-lo.



BRITANIA

0800-417644

**ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR**